


Déposer la cornière
d'arrêt du rideau.
Enlever les vis de
fixation




Décoller la cornière avec
un cutter large lame
(plus facile pour entailler
l'adhésif double face)



Enrouler le
rideau sur lui
même (haut)

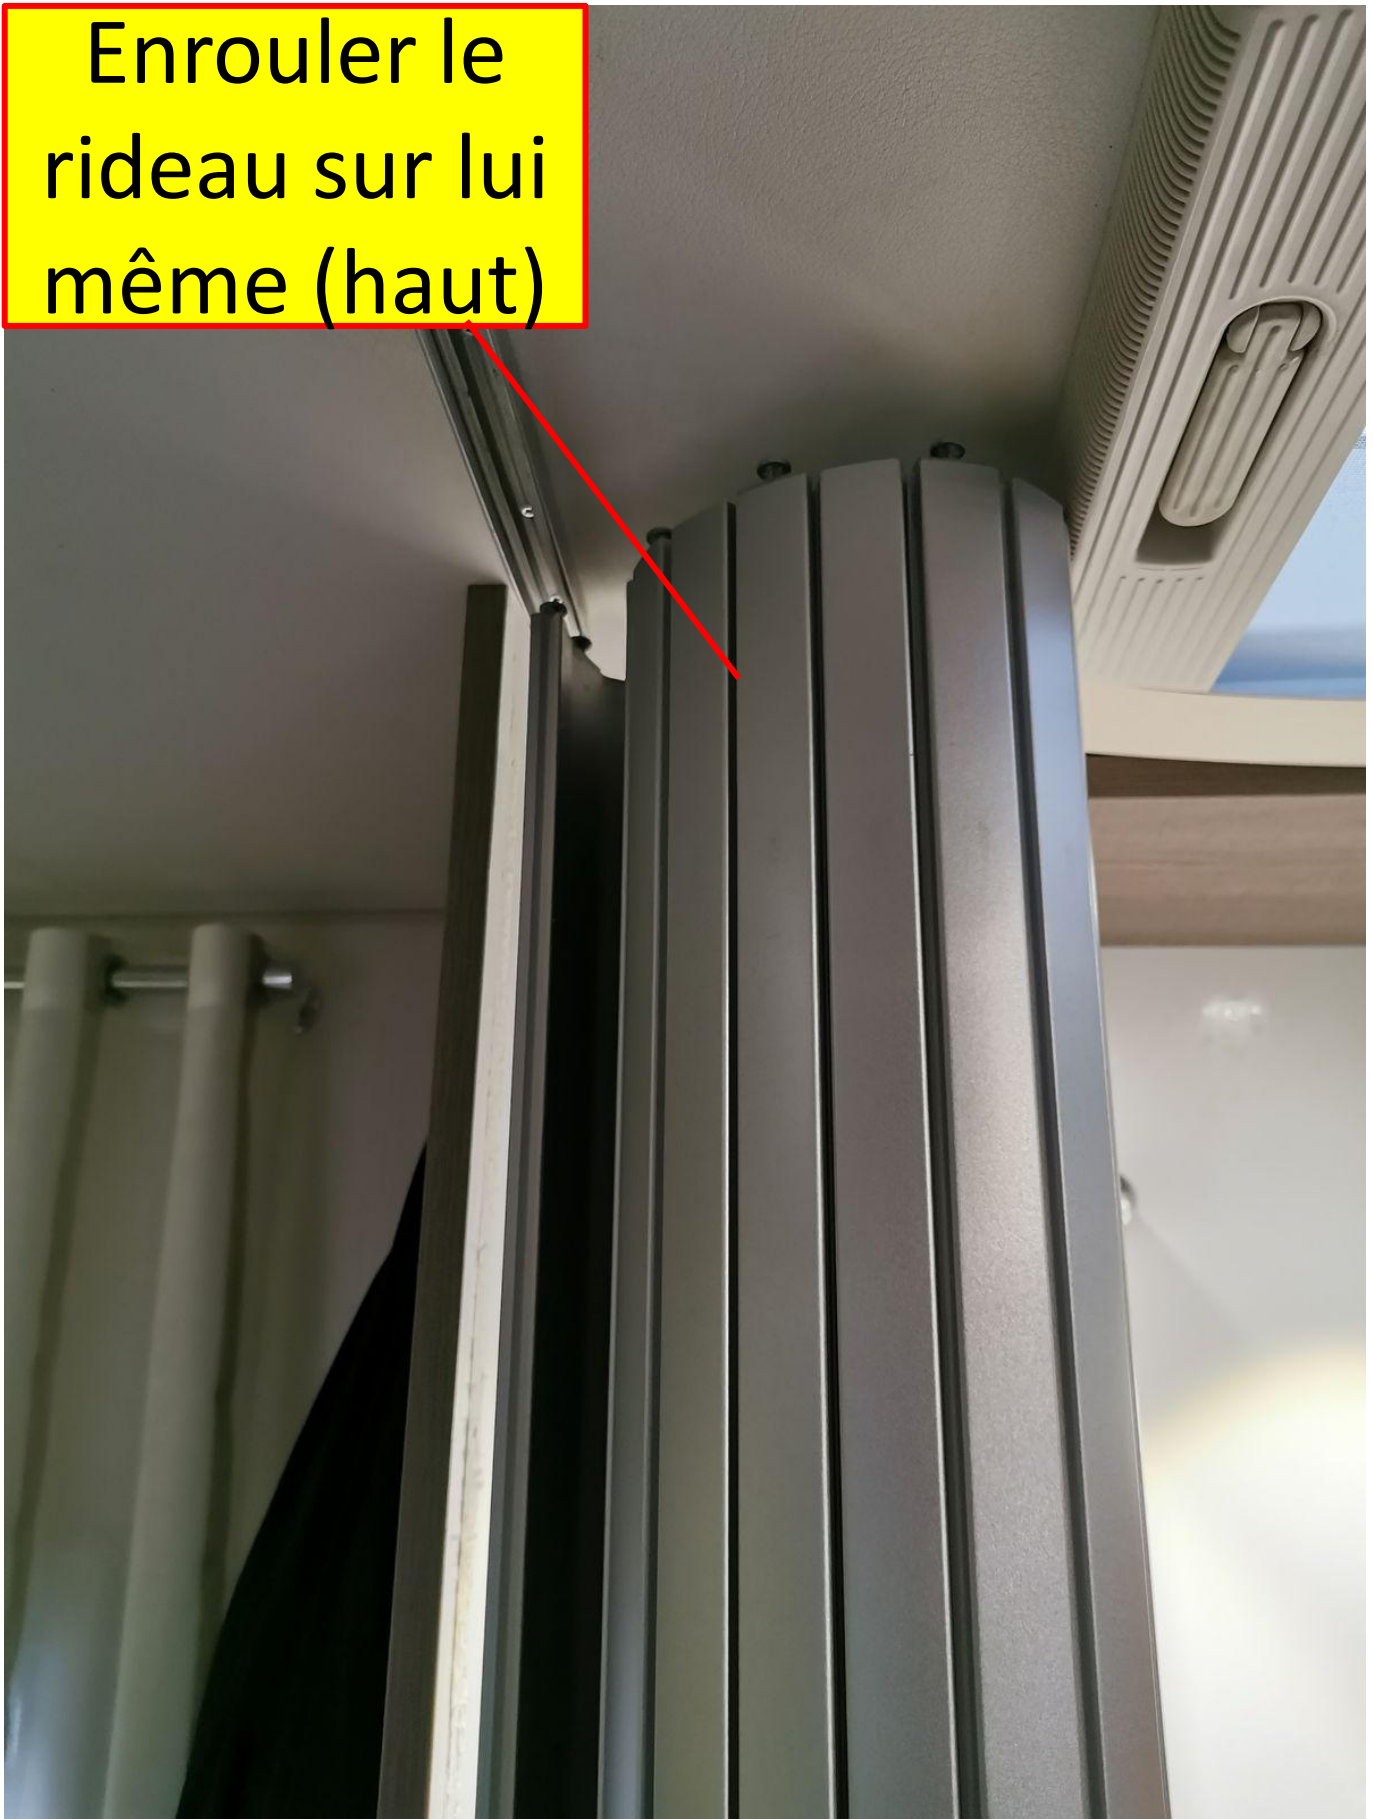


Enrouler le
rideau sur lui
même (bas)

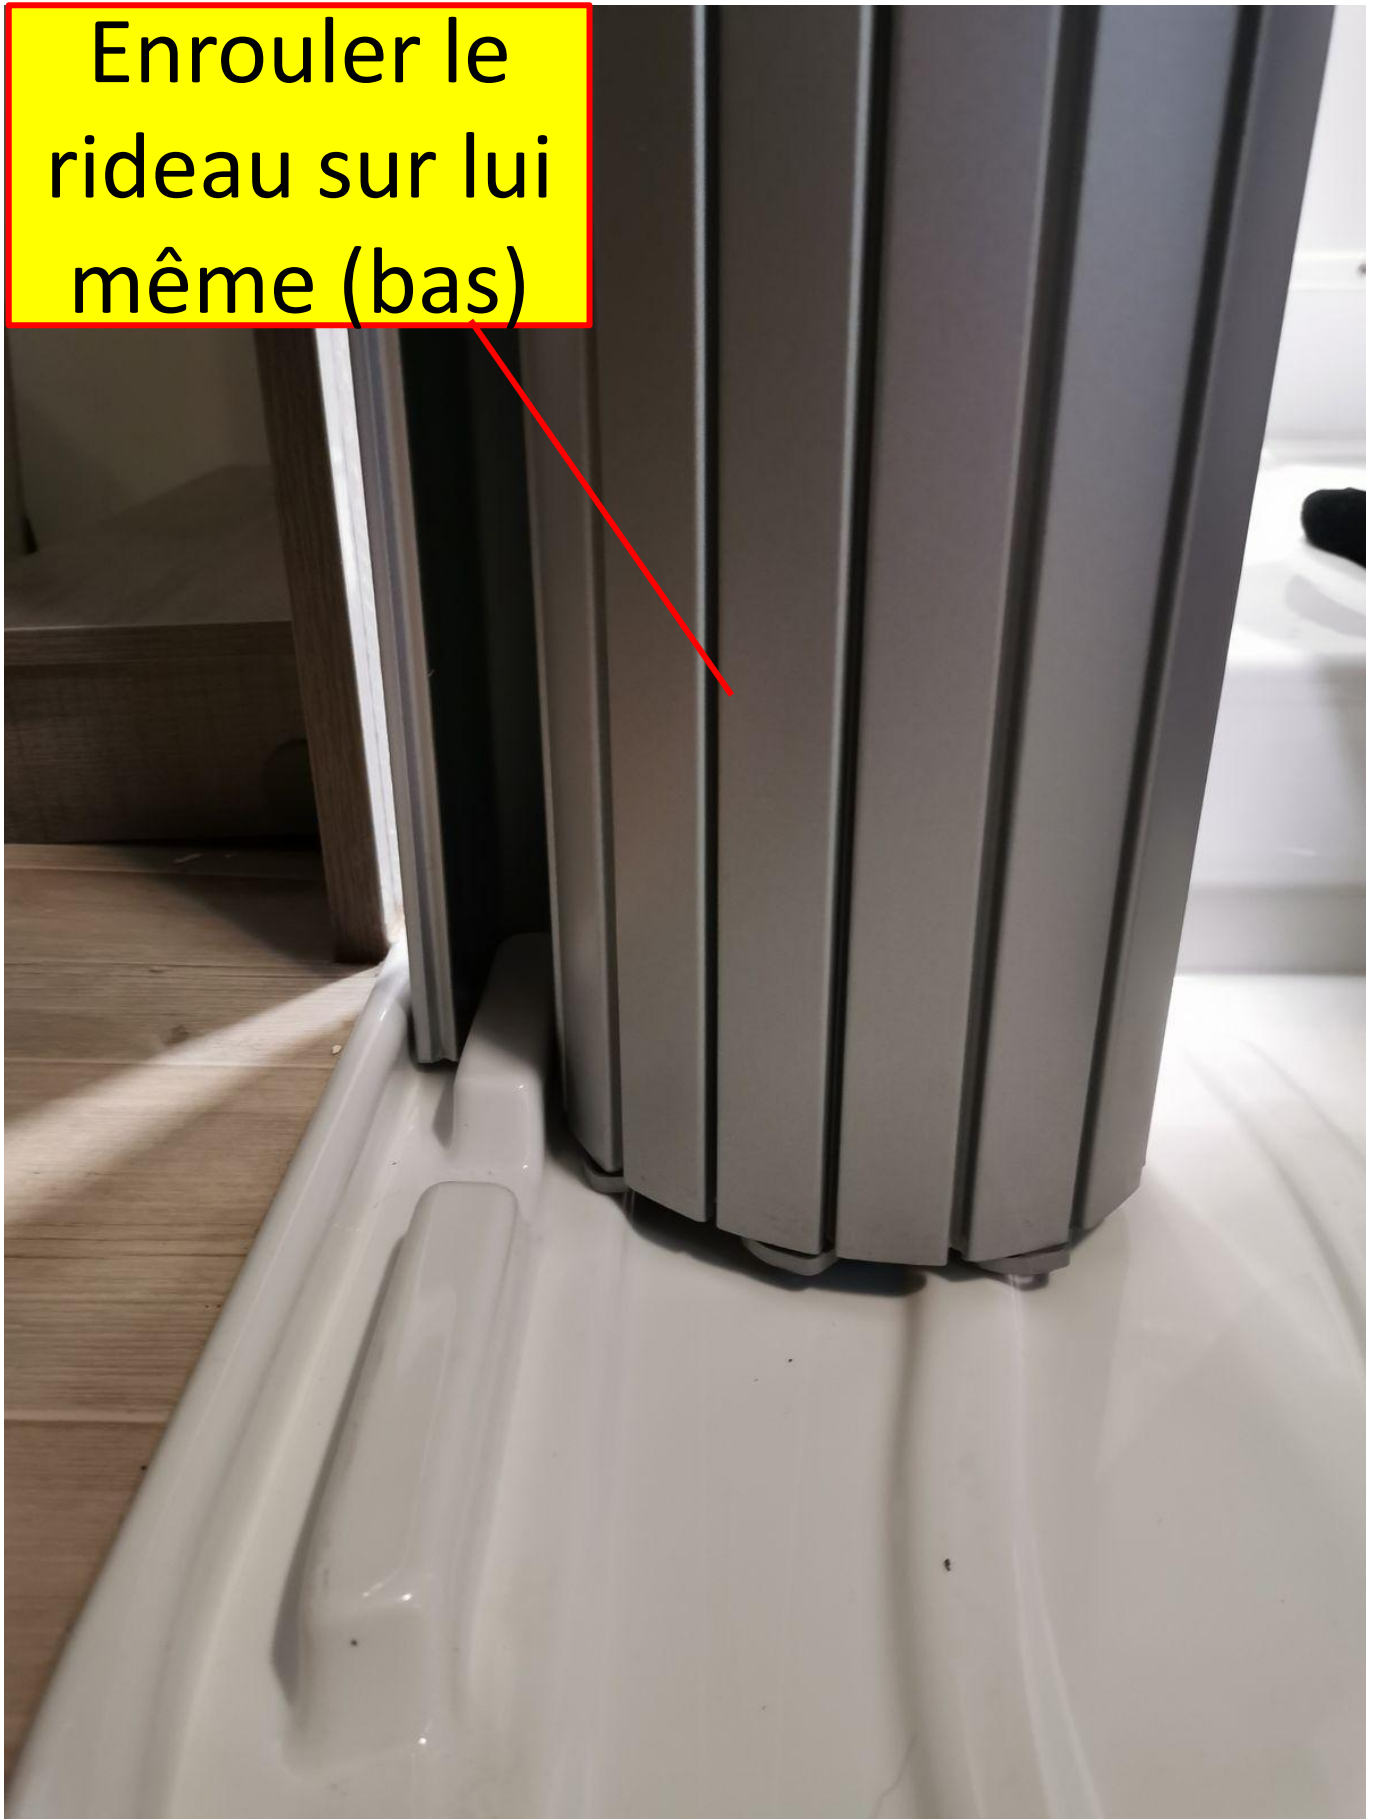

Déranger le rideau. Retirer les guides qui ne tiennent plus et les coller à la colle bi-composant époxy

haut

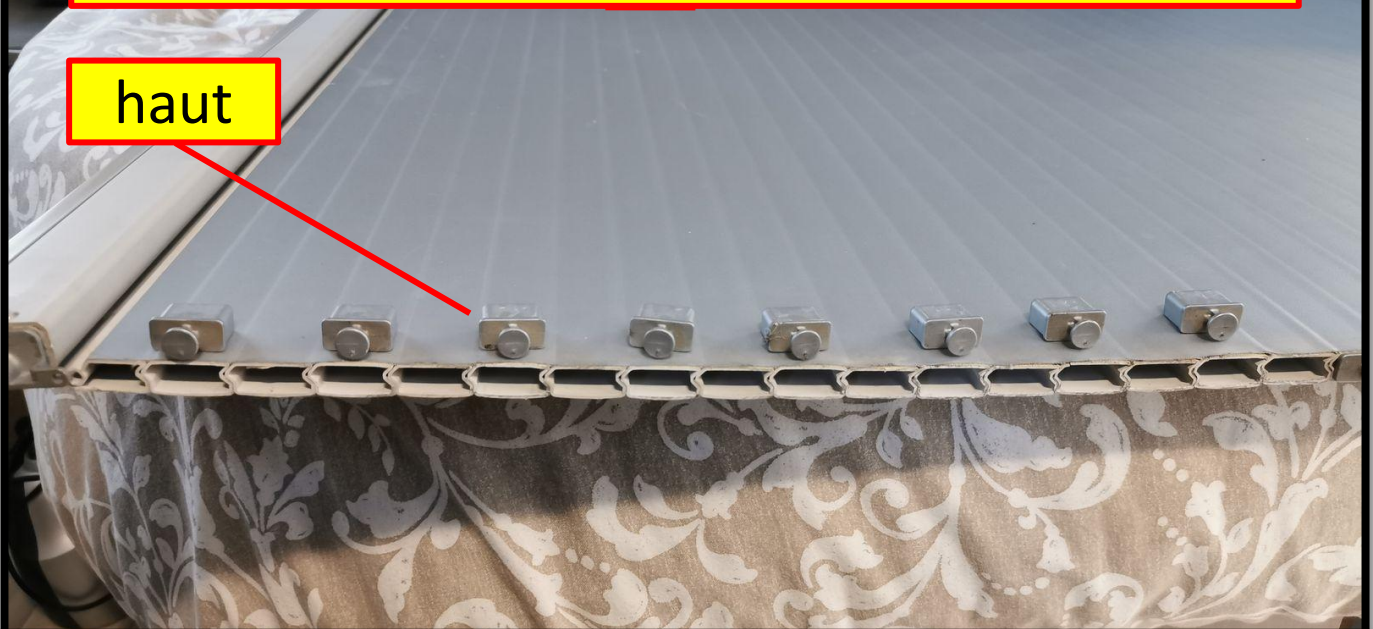

bas



Vérifier que tous les guides tiennent bien. Remettre le rideau en place. A deux c'est plus facile, un surveille le coulissement en haut pendant que l'autre surveille le coulissement en bas. Faire des essais avant de recoller la cornière...



Enlever l'adhésif. Repérer les trous des vis (ma méthode un petit morceau d'allumette dont la pointe taillé sort du trou). Coller un nouvel adhésif double face en appuyant bien au niveau des pointes. Laisser pour l'instant le film de protection côté cornière, enlever les pointes des allumettes.



Remettre la cornière. Vérifier que les trous de passage des vis dans la cornière soient en face des trous fait par les morceaux d'allumette. Visser la cornière c'est ok, dévisser la cornière, enlever le film de protection, coller la cornière, remettre les vis...



Et voilà là normalement plus de problème de rideau avec des guides qui restent en place.