

BIDOUILLE



MONTAGE D'UNE

PRISE JACK

POUR BRANCHER

UN MP3 SUR UNE GOLD 1500

BONJOUR

J'avoue que cette bidouille ne vient pas de mon petit cerveau.
Elle vient du fruit de ma recherche sur le net qui m'a permis de
découvrir le site d'un grand bricoleur sur le lien suivant :

http://pagesperso-orange.fr/marco/crbst_9.html

Je me suis donc servi des infos sur le branchement d'un PM3
pour faire mon montage (MERCI MARCO)

A partir de cela j'ai fait un powerpoint.

J'espère qu'il aidera les bidouilleurs qui veulent passer
DE L'ENVIE ...


de brancher un MP3 sur leur GOLD 1500
A L'ACTION !!!

Il est vrai que c'est un peu de travail, mais pour avoir le plaisir
d'entendre de la bonne et belle musique dans ses oreilles
(à la place du vieux lecteur de cassette... bree froid dans le dos !!!)
cela en vaut vraiment la peine


ET MAINTENANT POUR LES PLUS COURAGEUX

AU BOULOT

Démonter la poignée

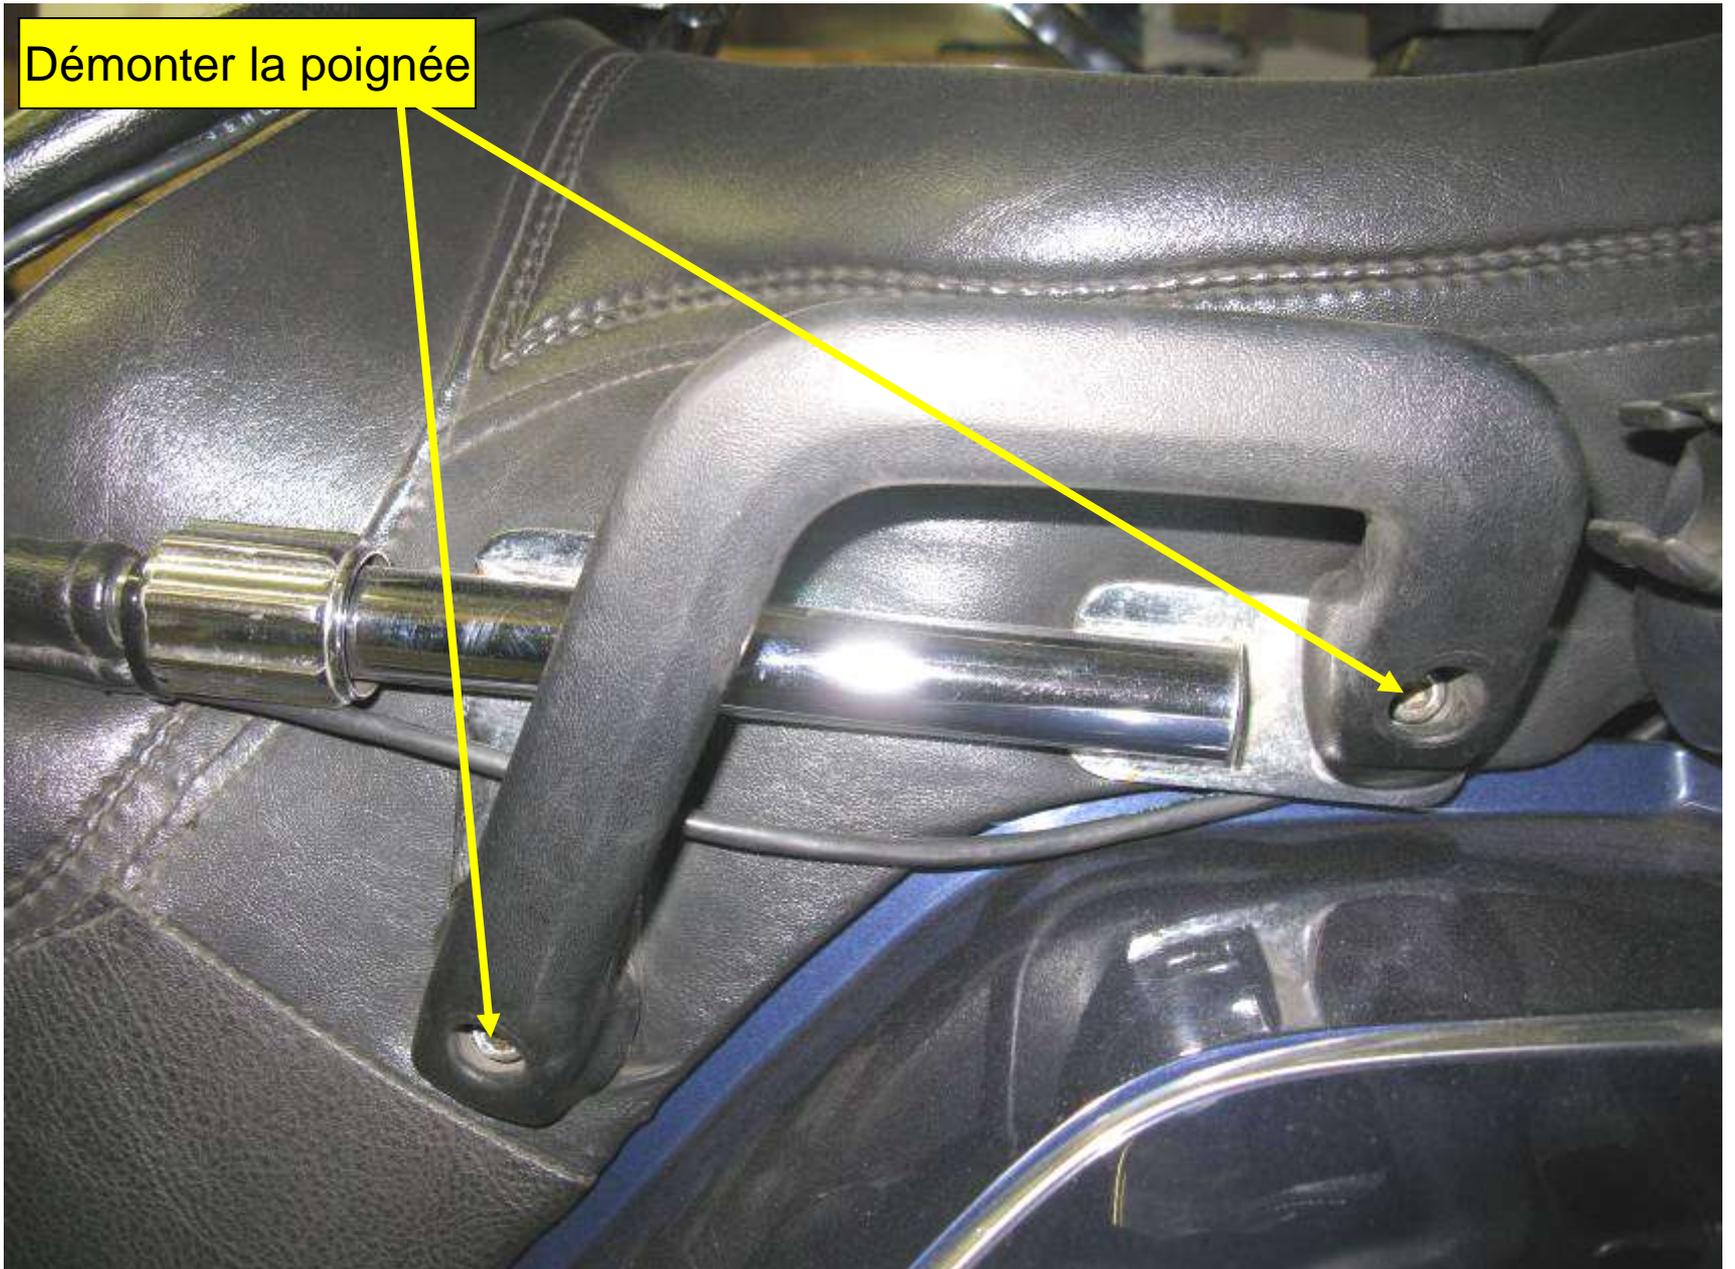

Démonter la poignée

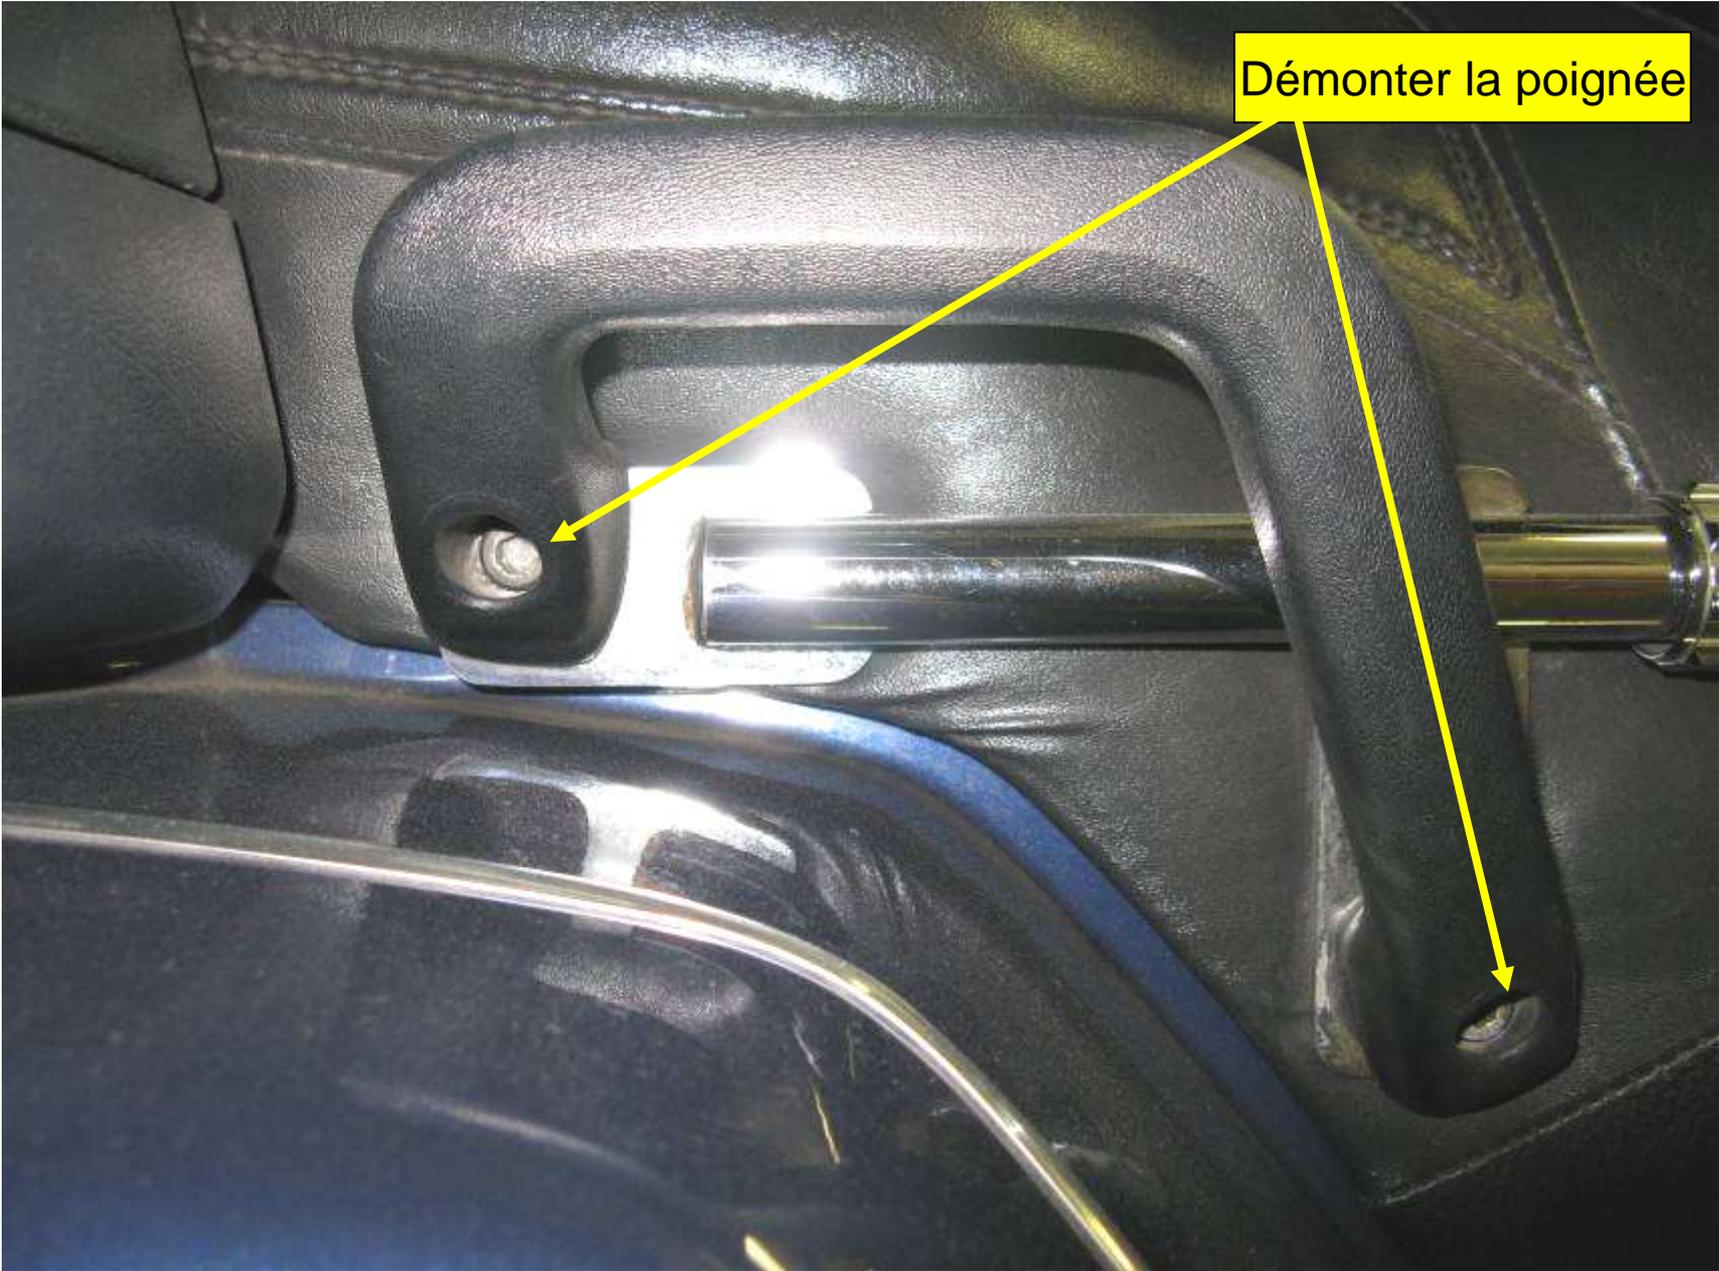




Retirer le dossier pilote (si vous en avez un évidemment)

(1) Incliner le dossier

(2) Soulever le siège


(3) Reculer le siège



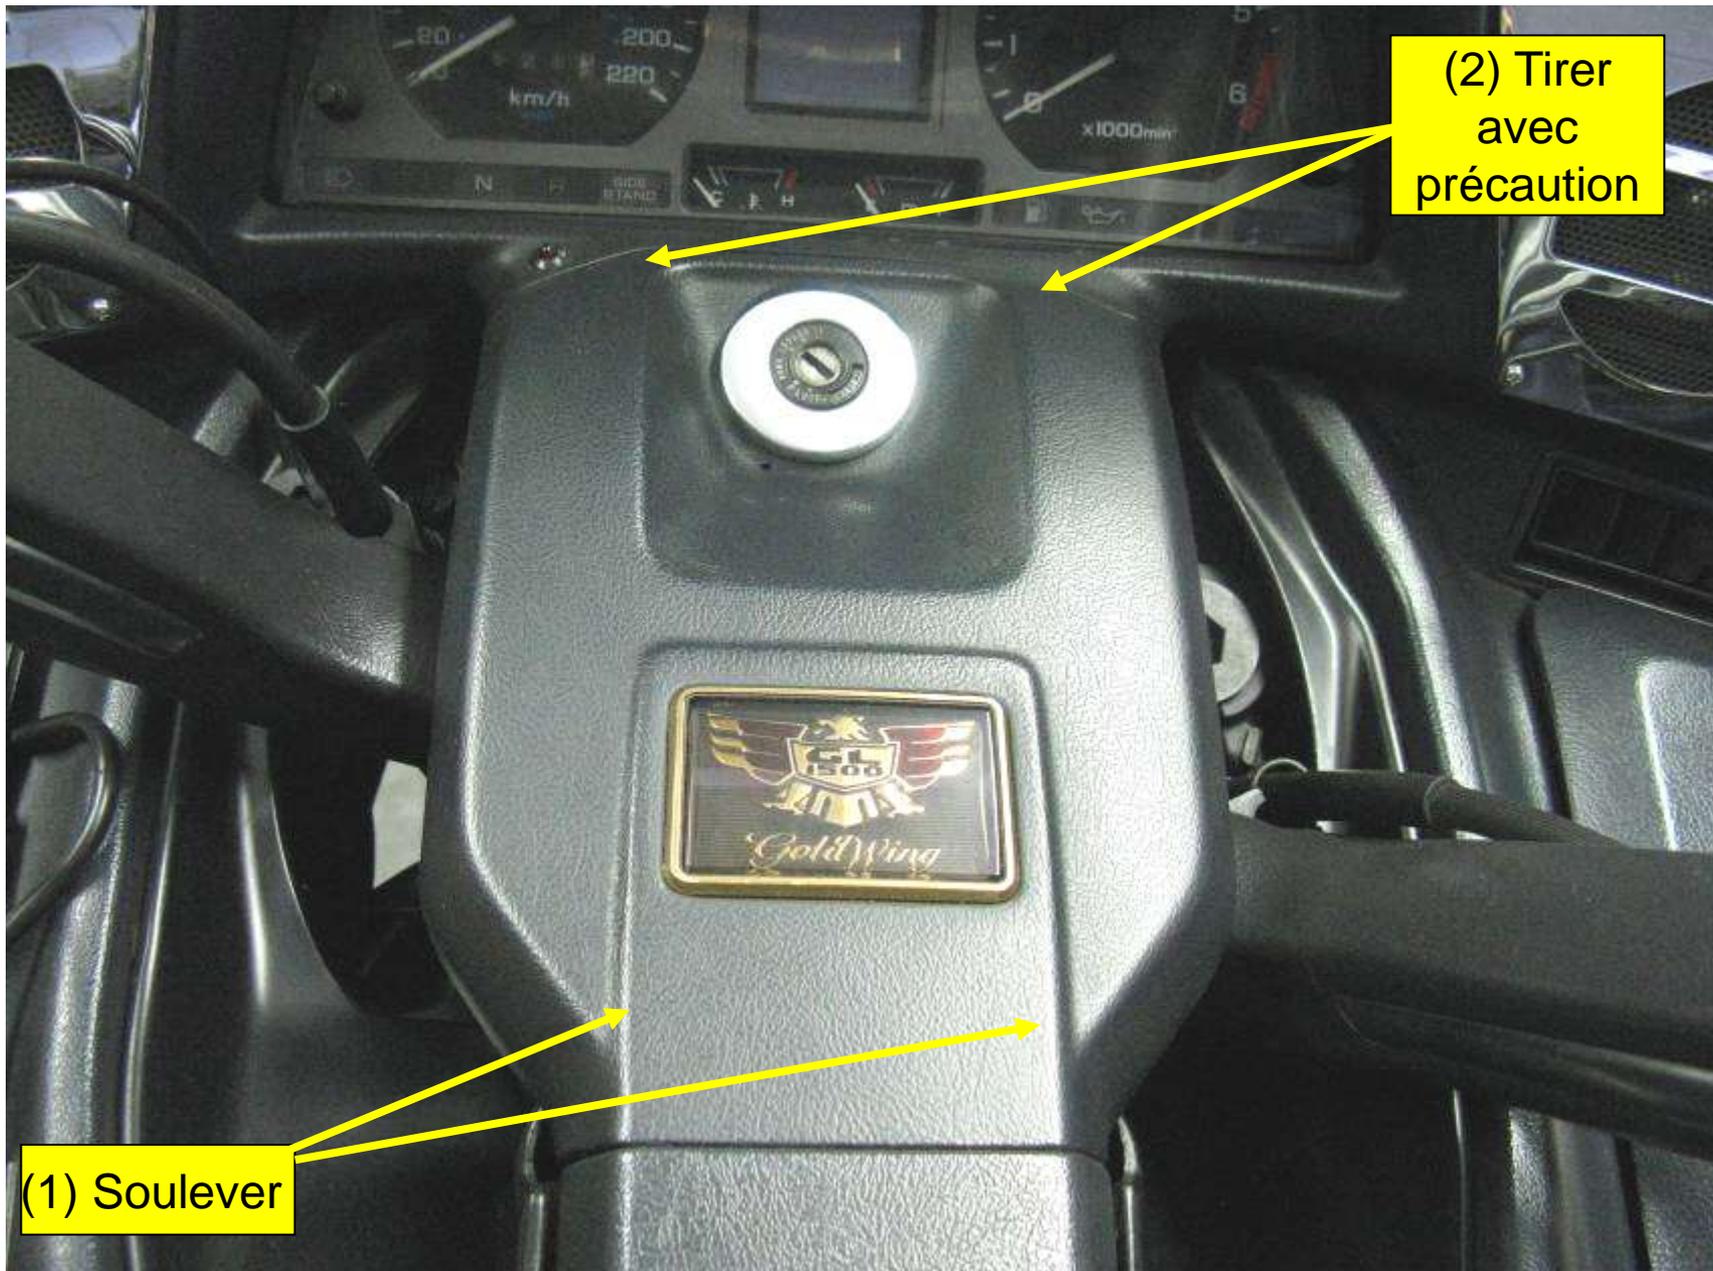


(2) Tirer avec précaution


(1) Soulever

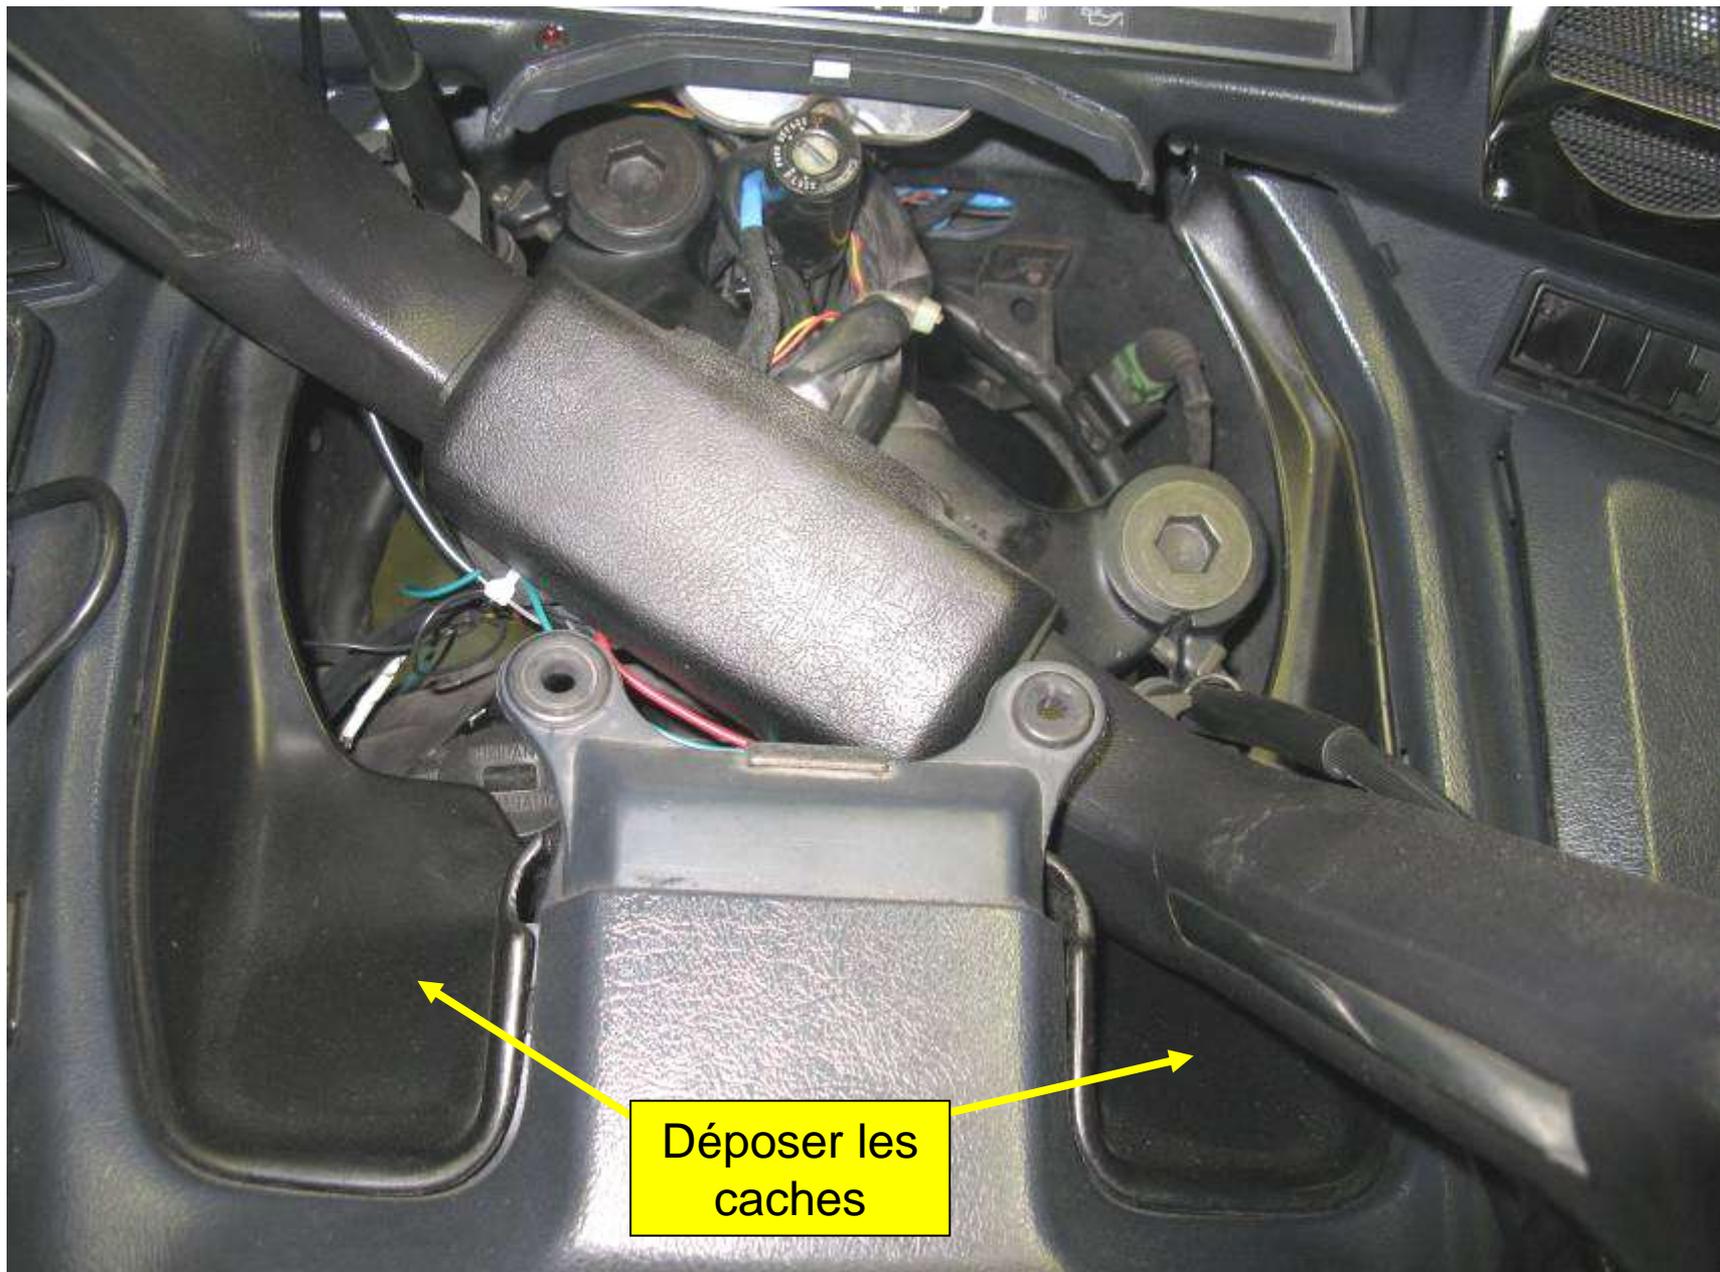


Déposer les
caches

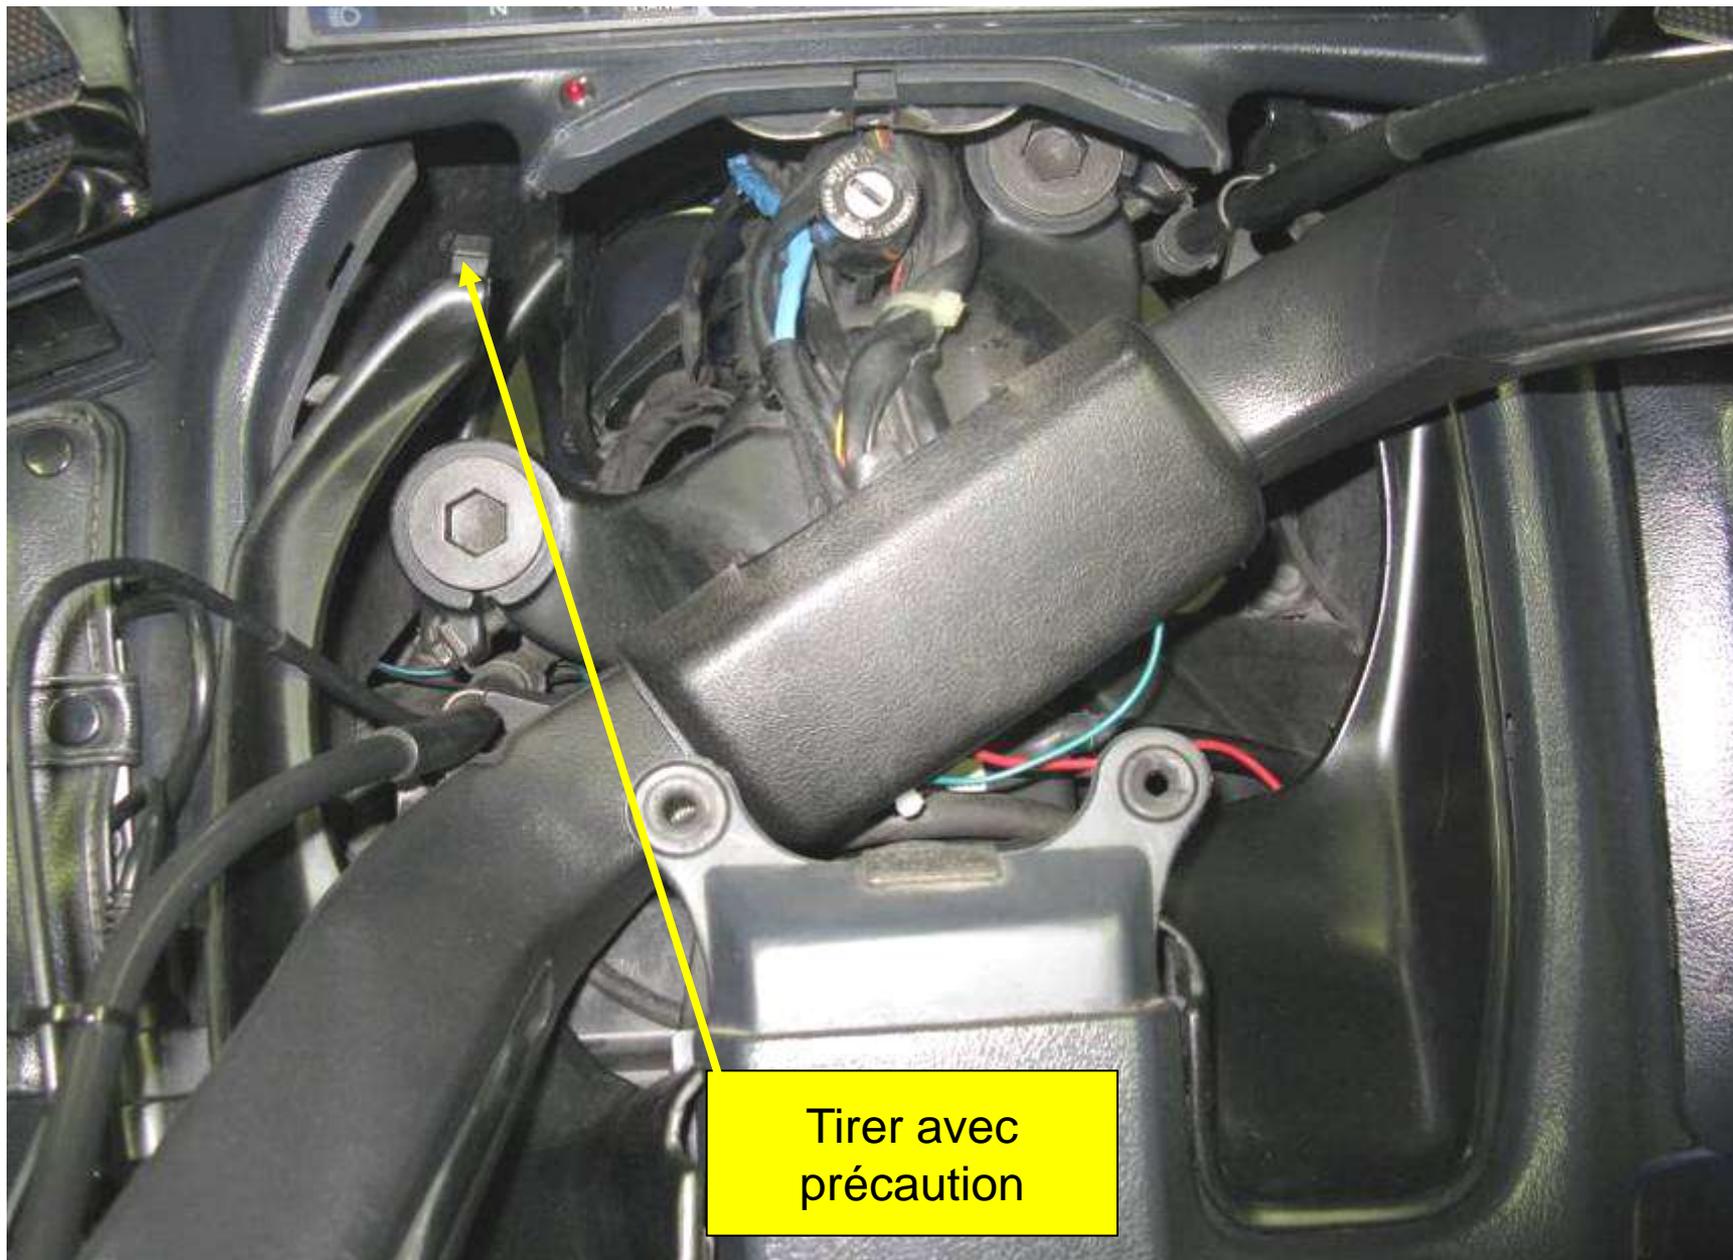


Tirer avec
précaution

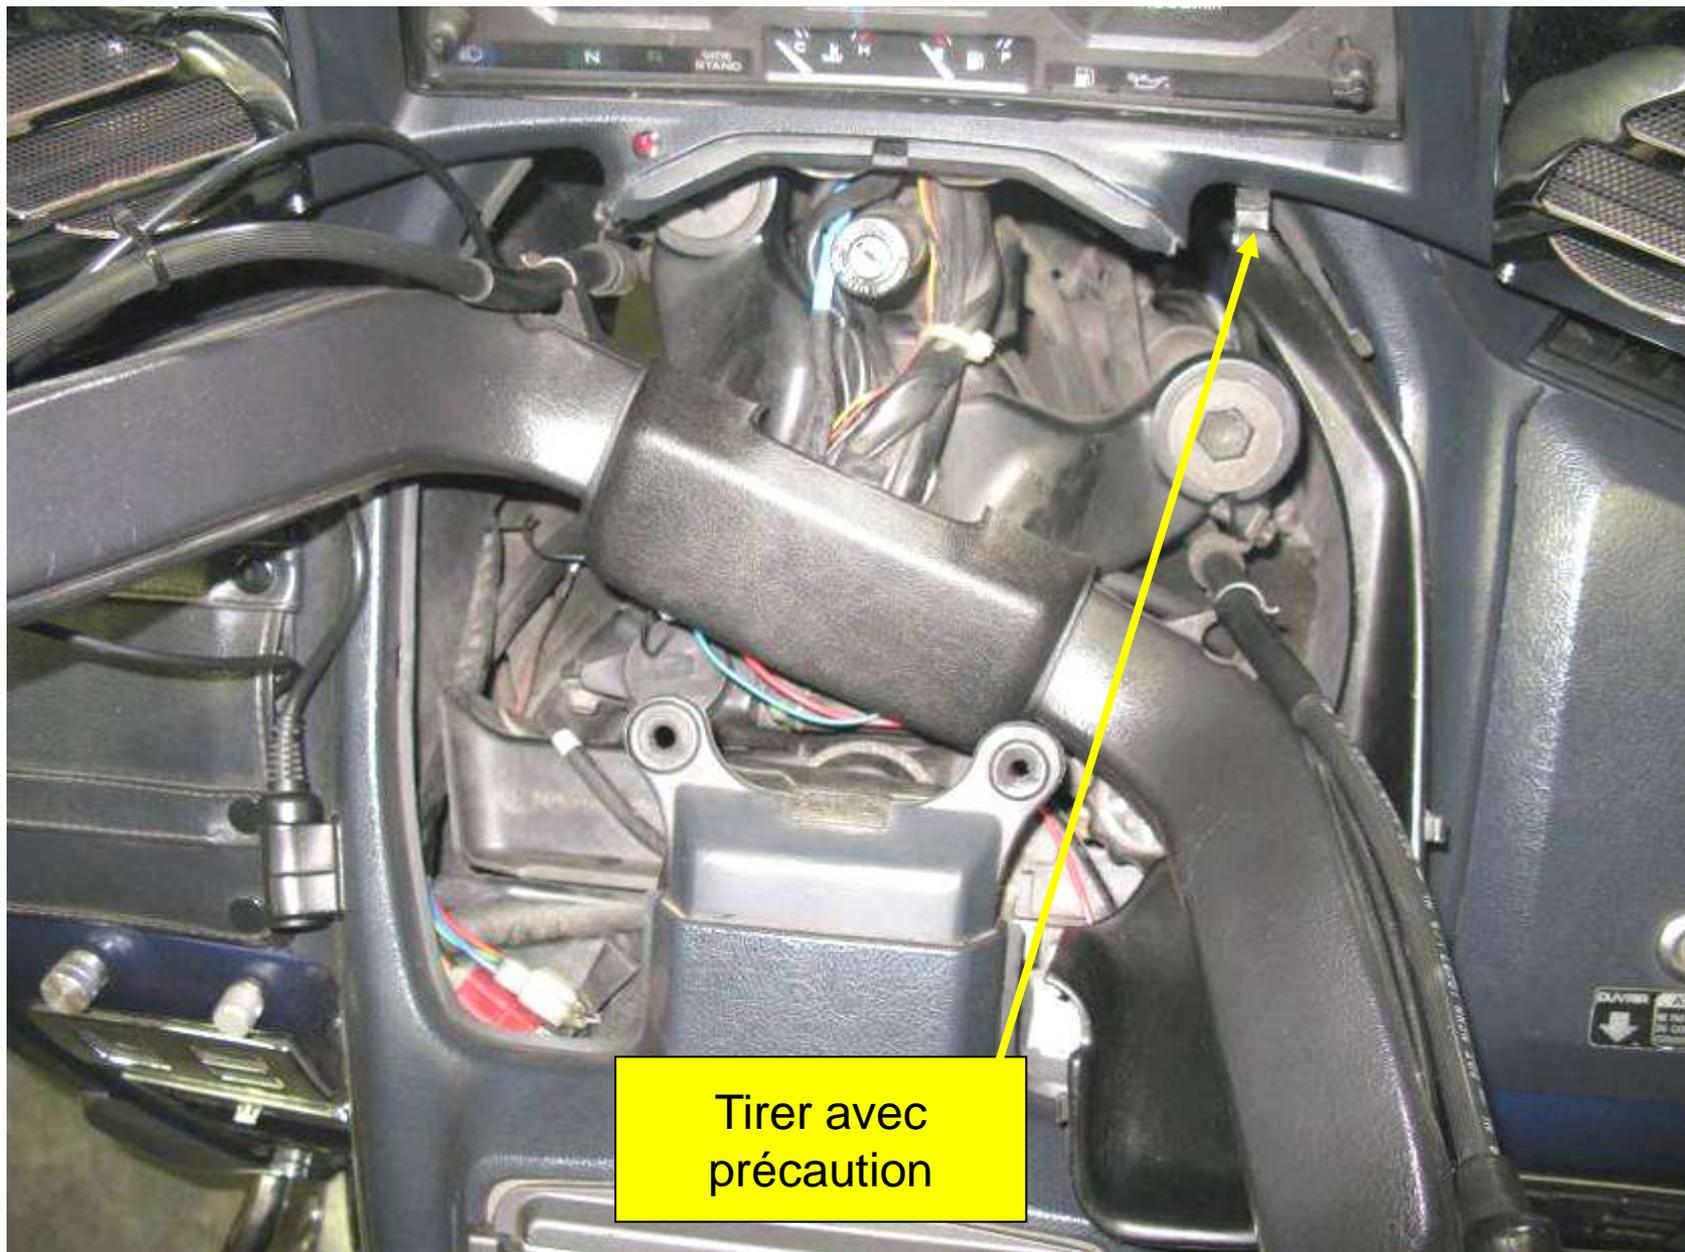


Tirer avec
précaution

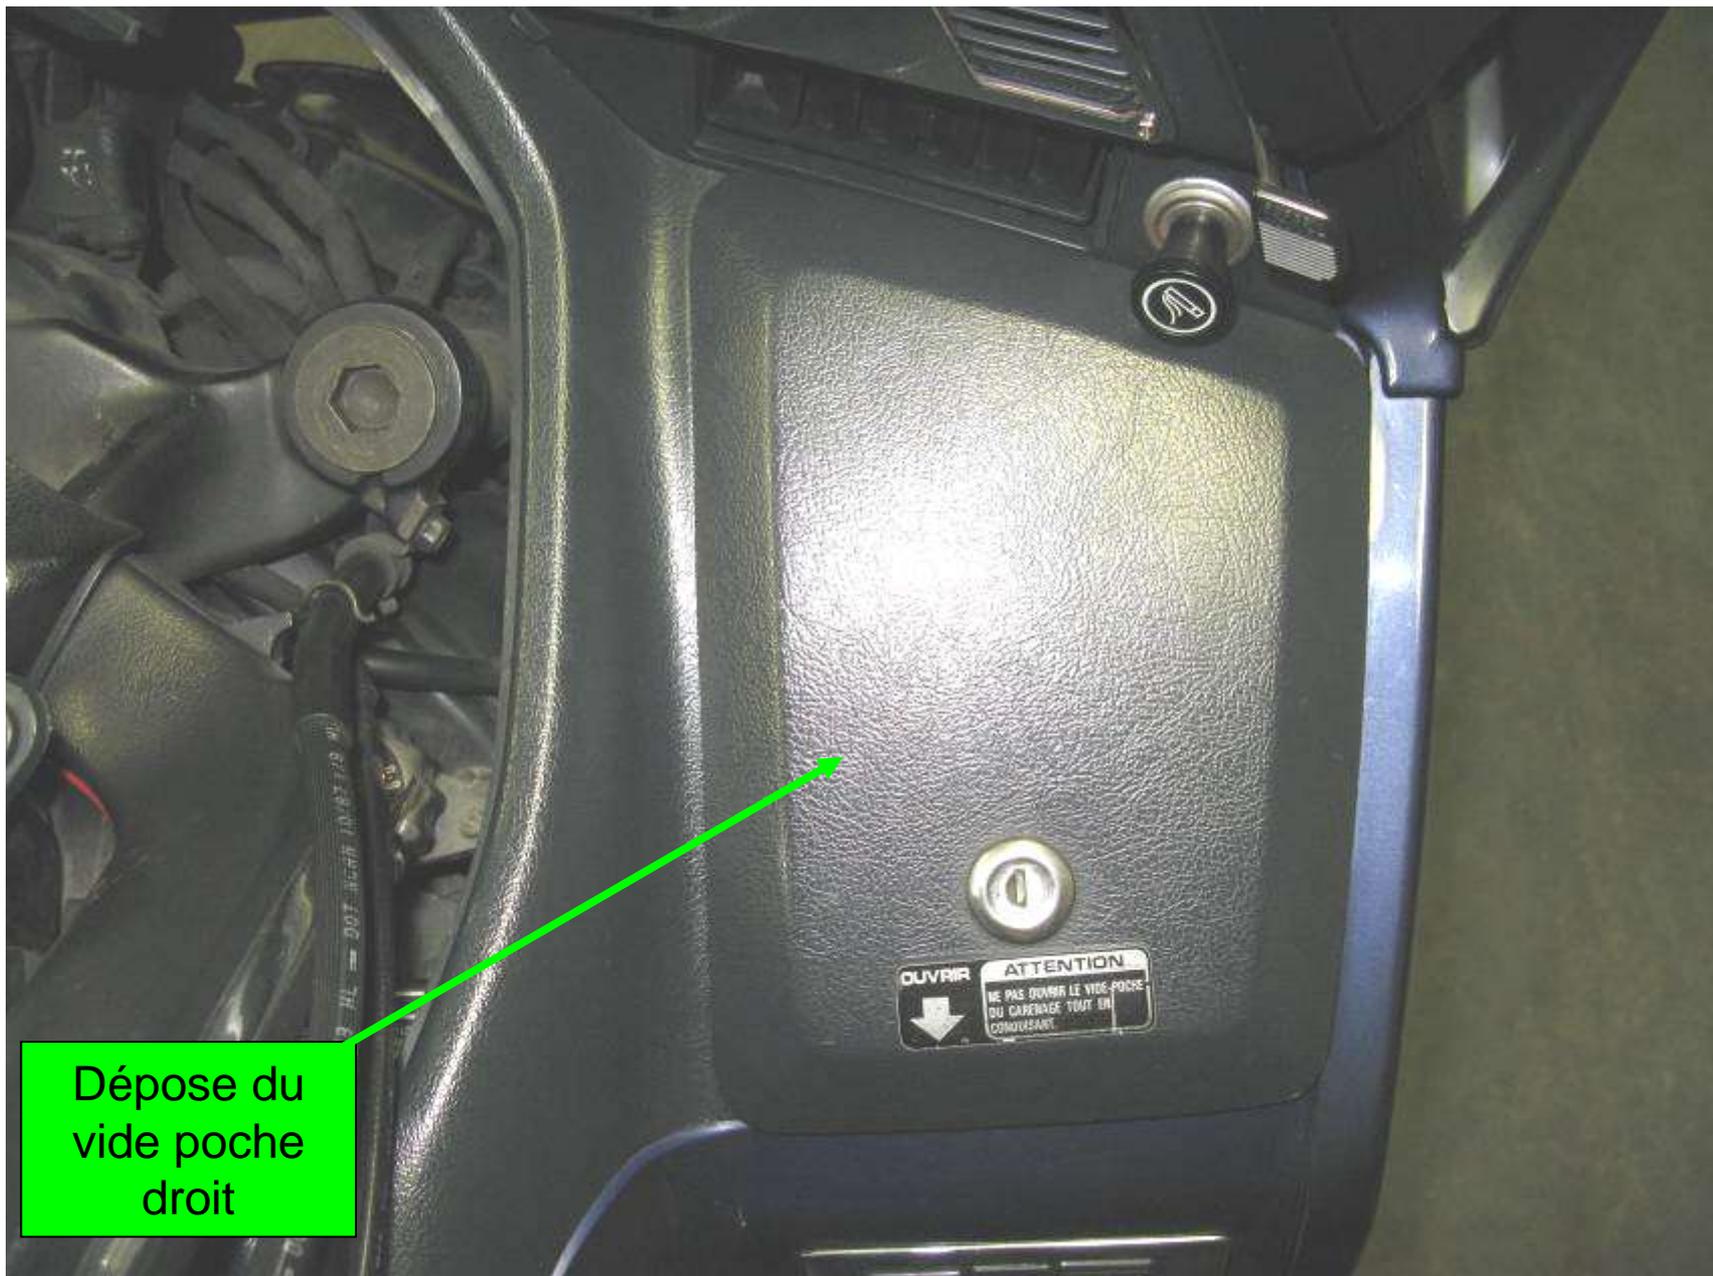


Dépose du
vide poche
droit

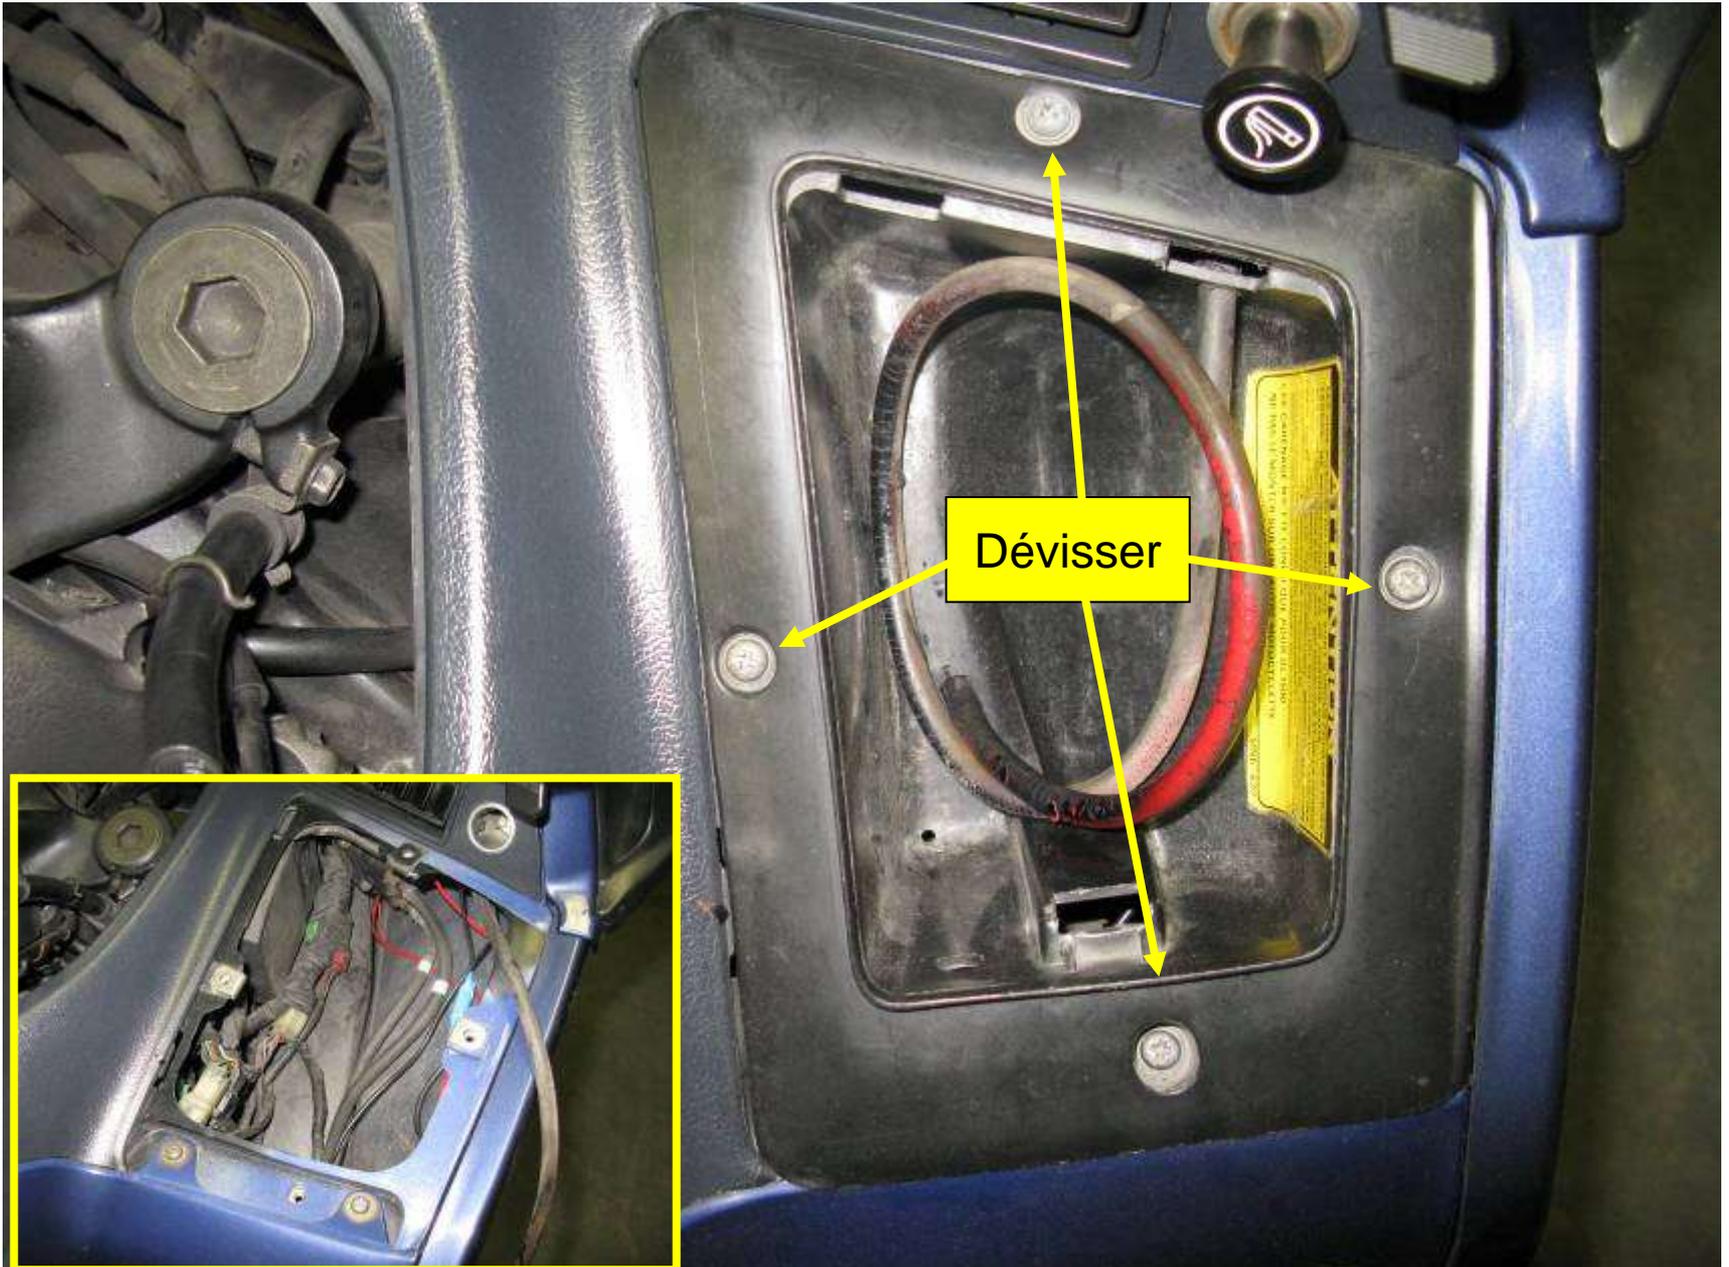


Dévisser

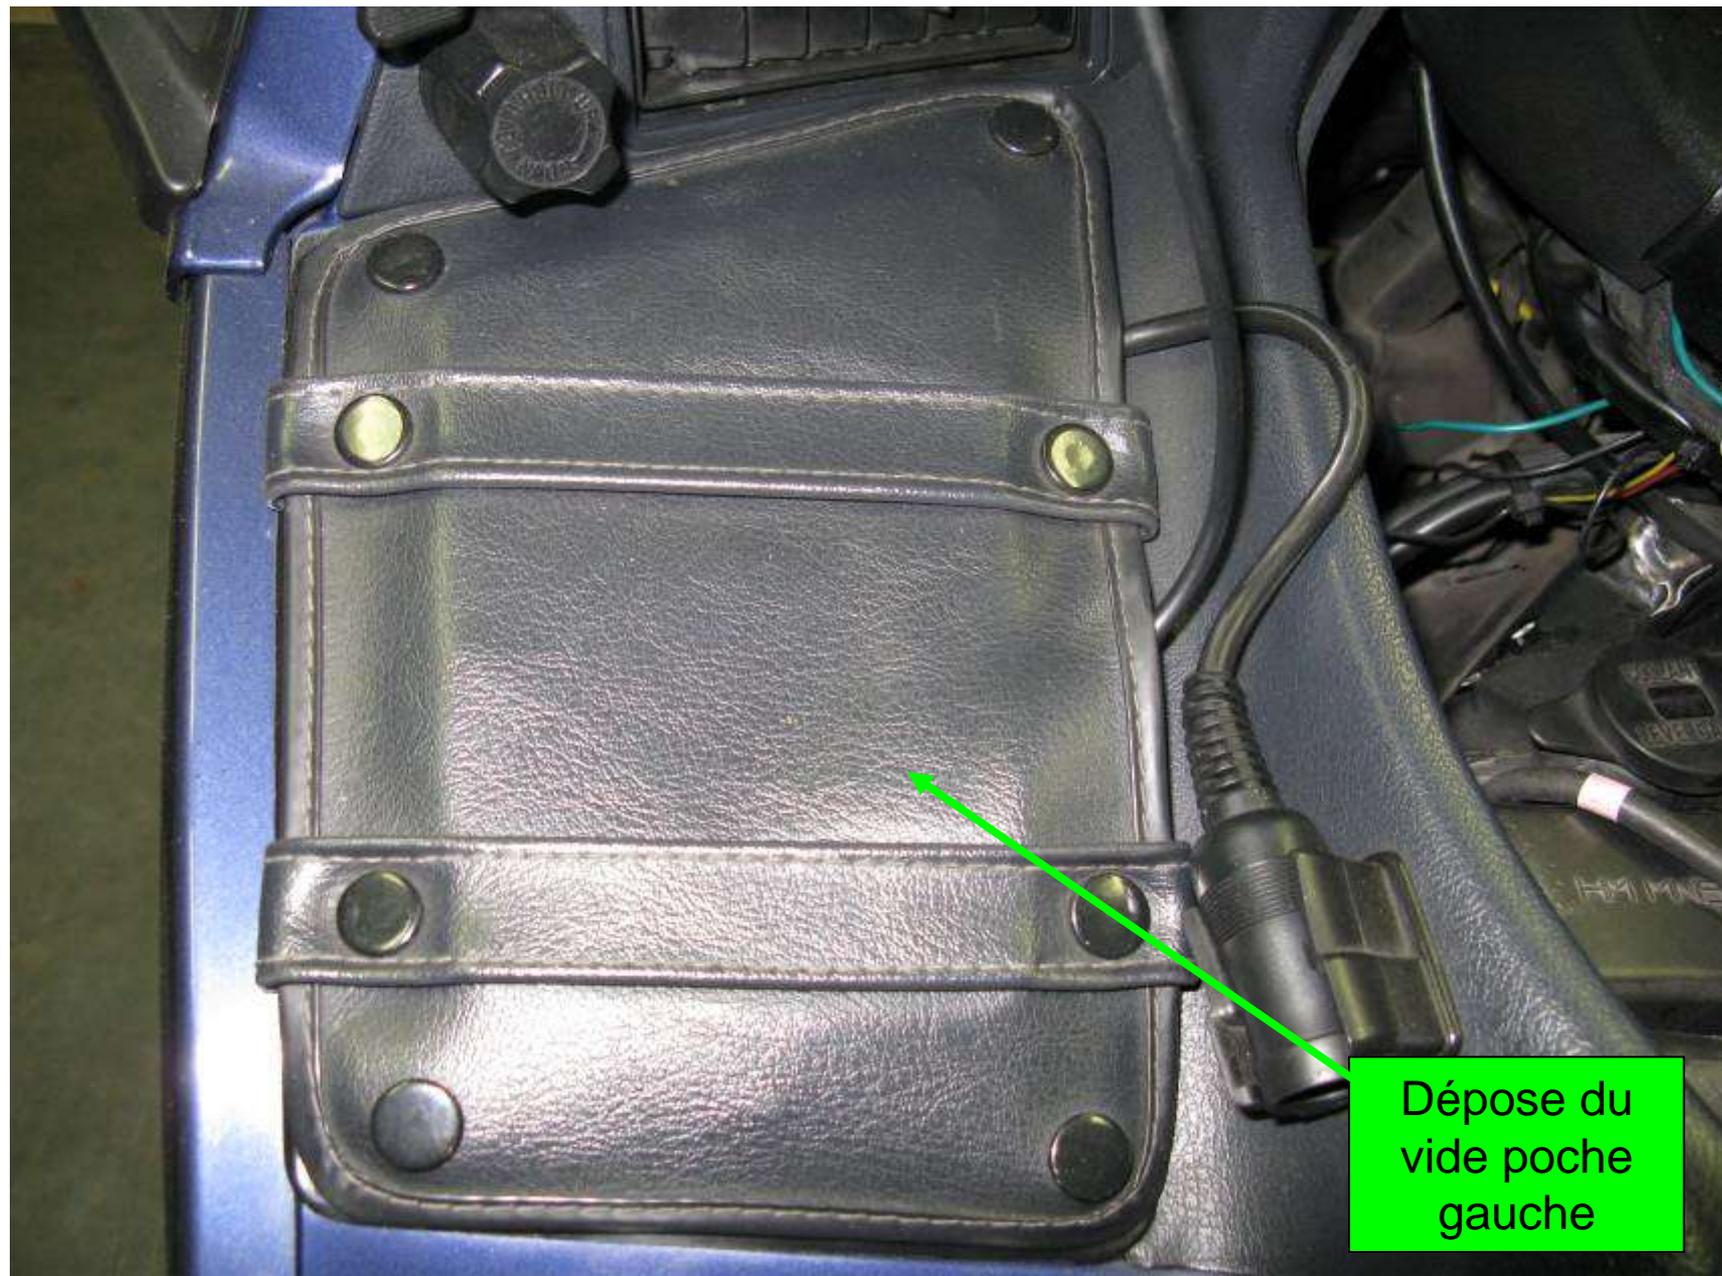


Dépose du vide poche gauche

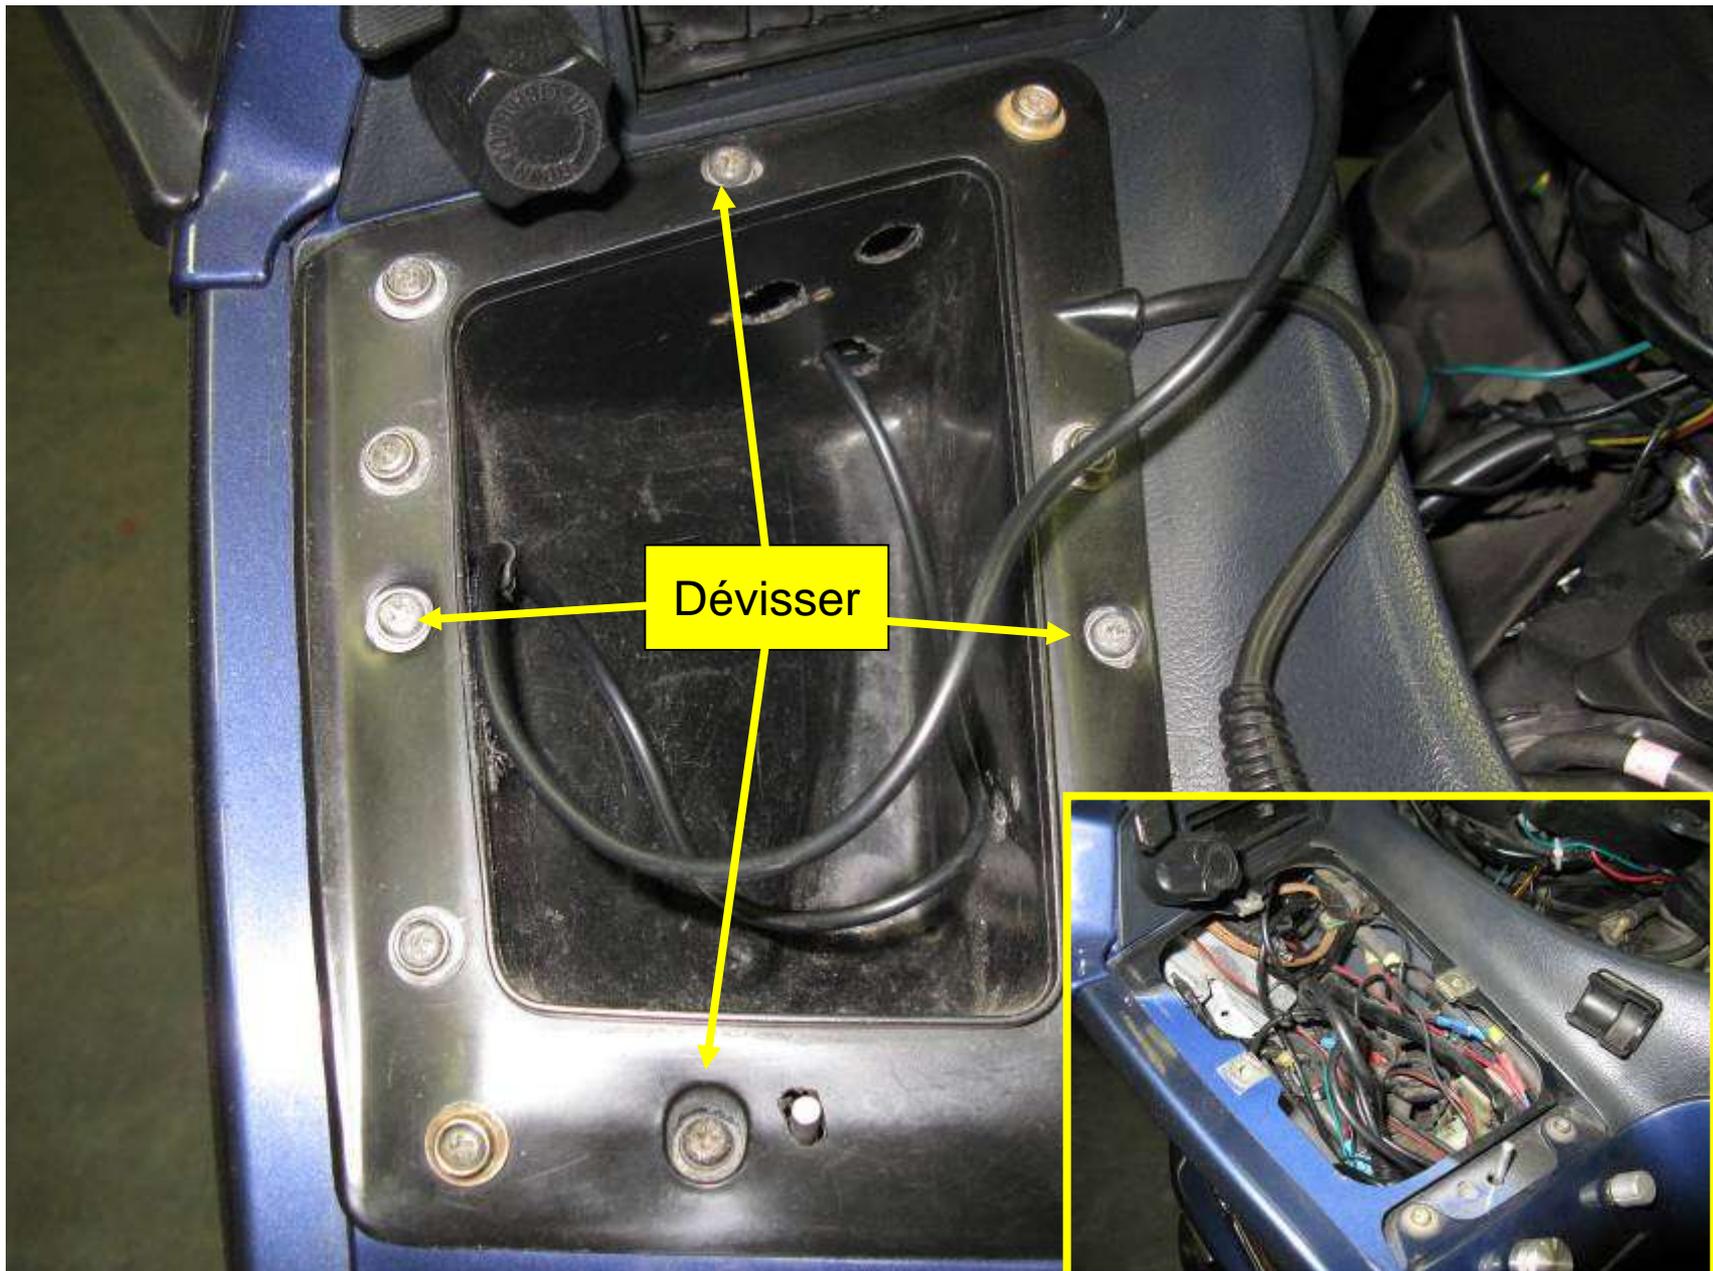

Dévisser

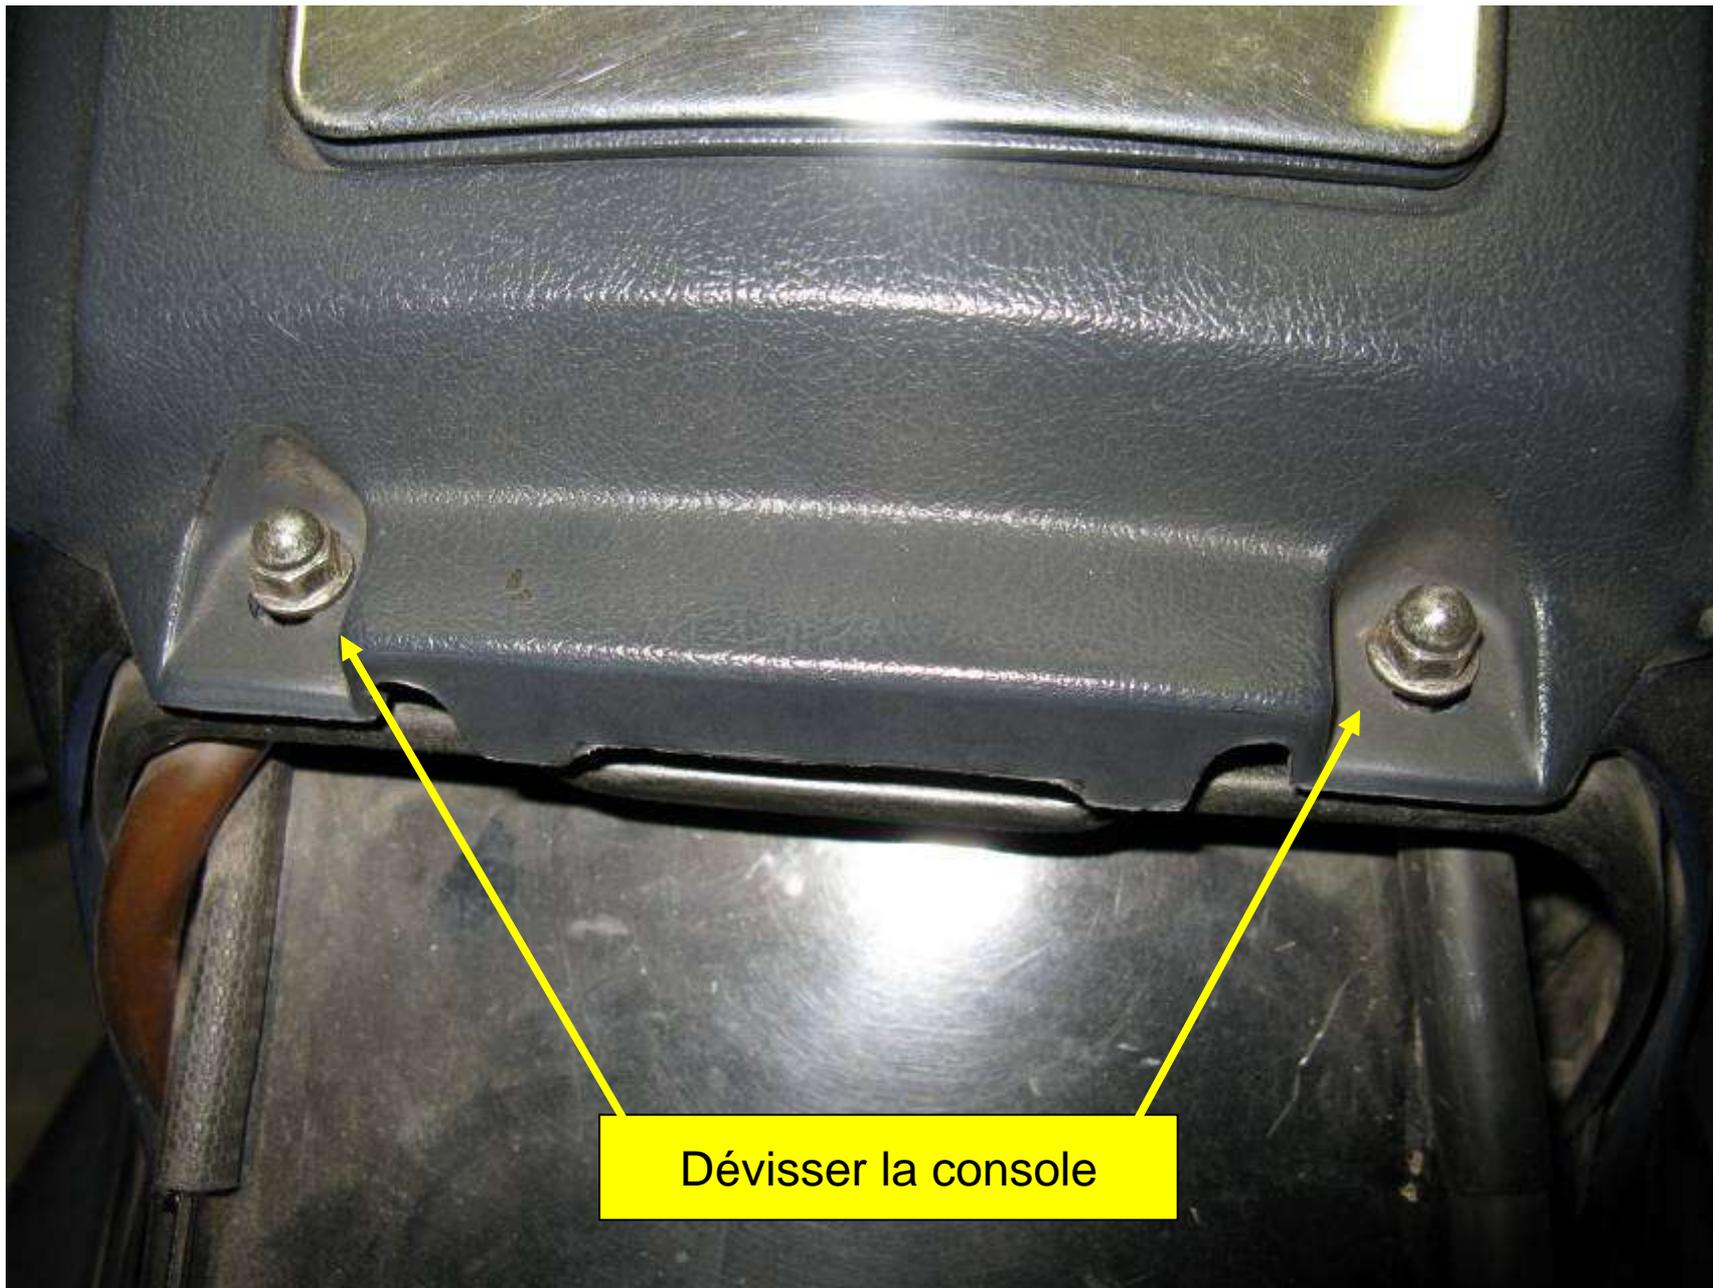


Dévisser la console

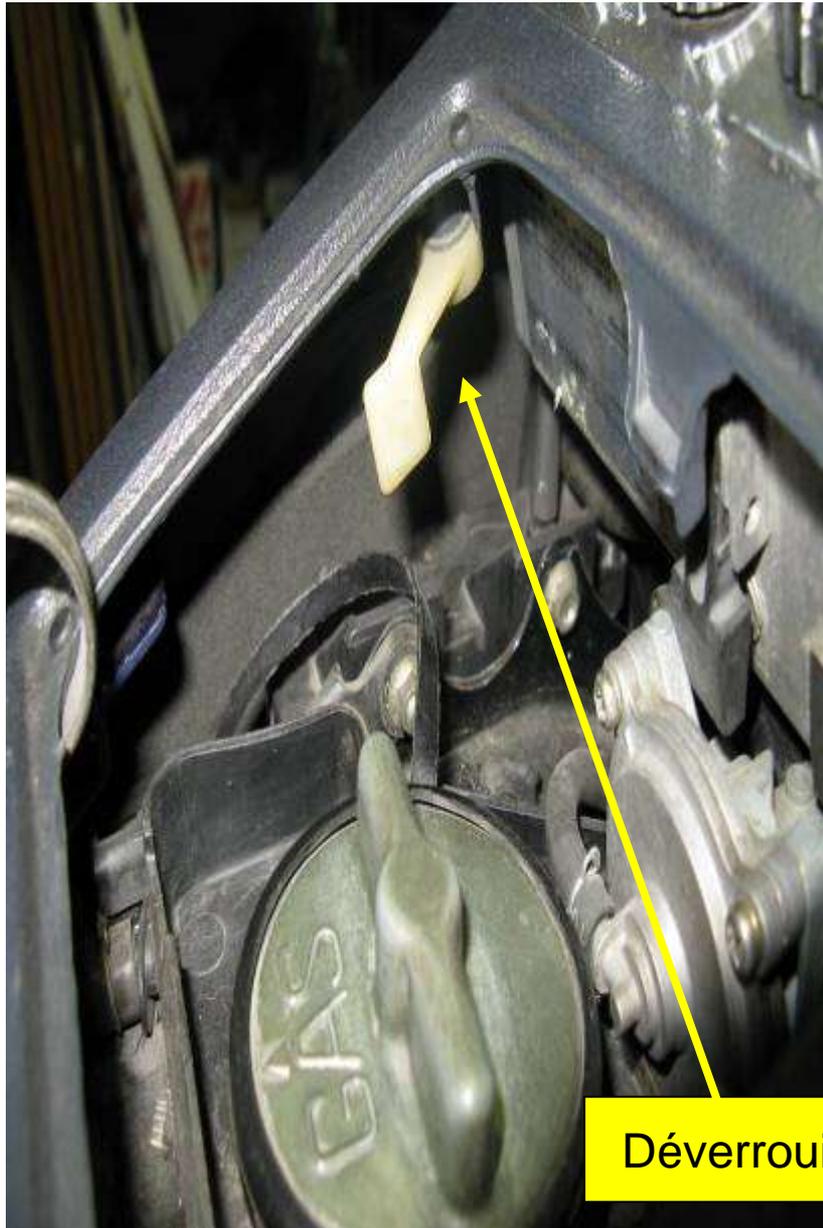


Déverrouiller la console



Débloquer les ergots

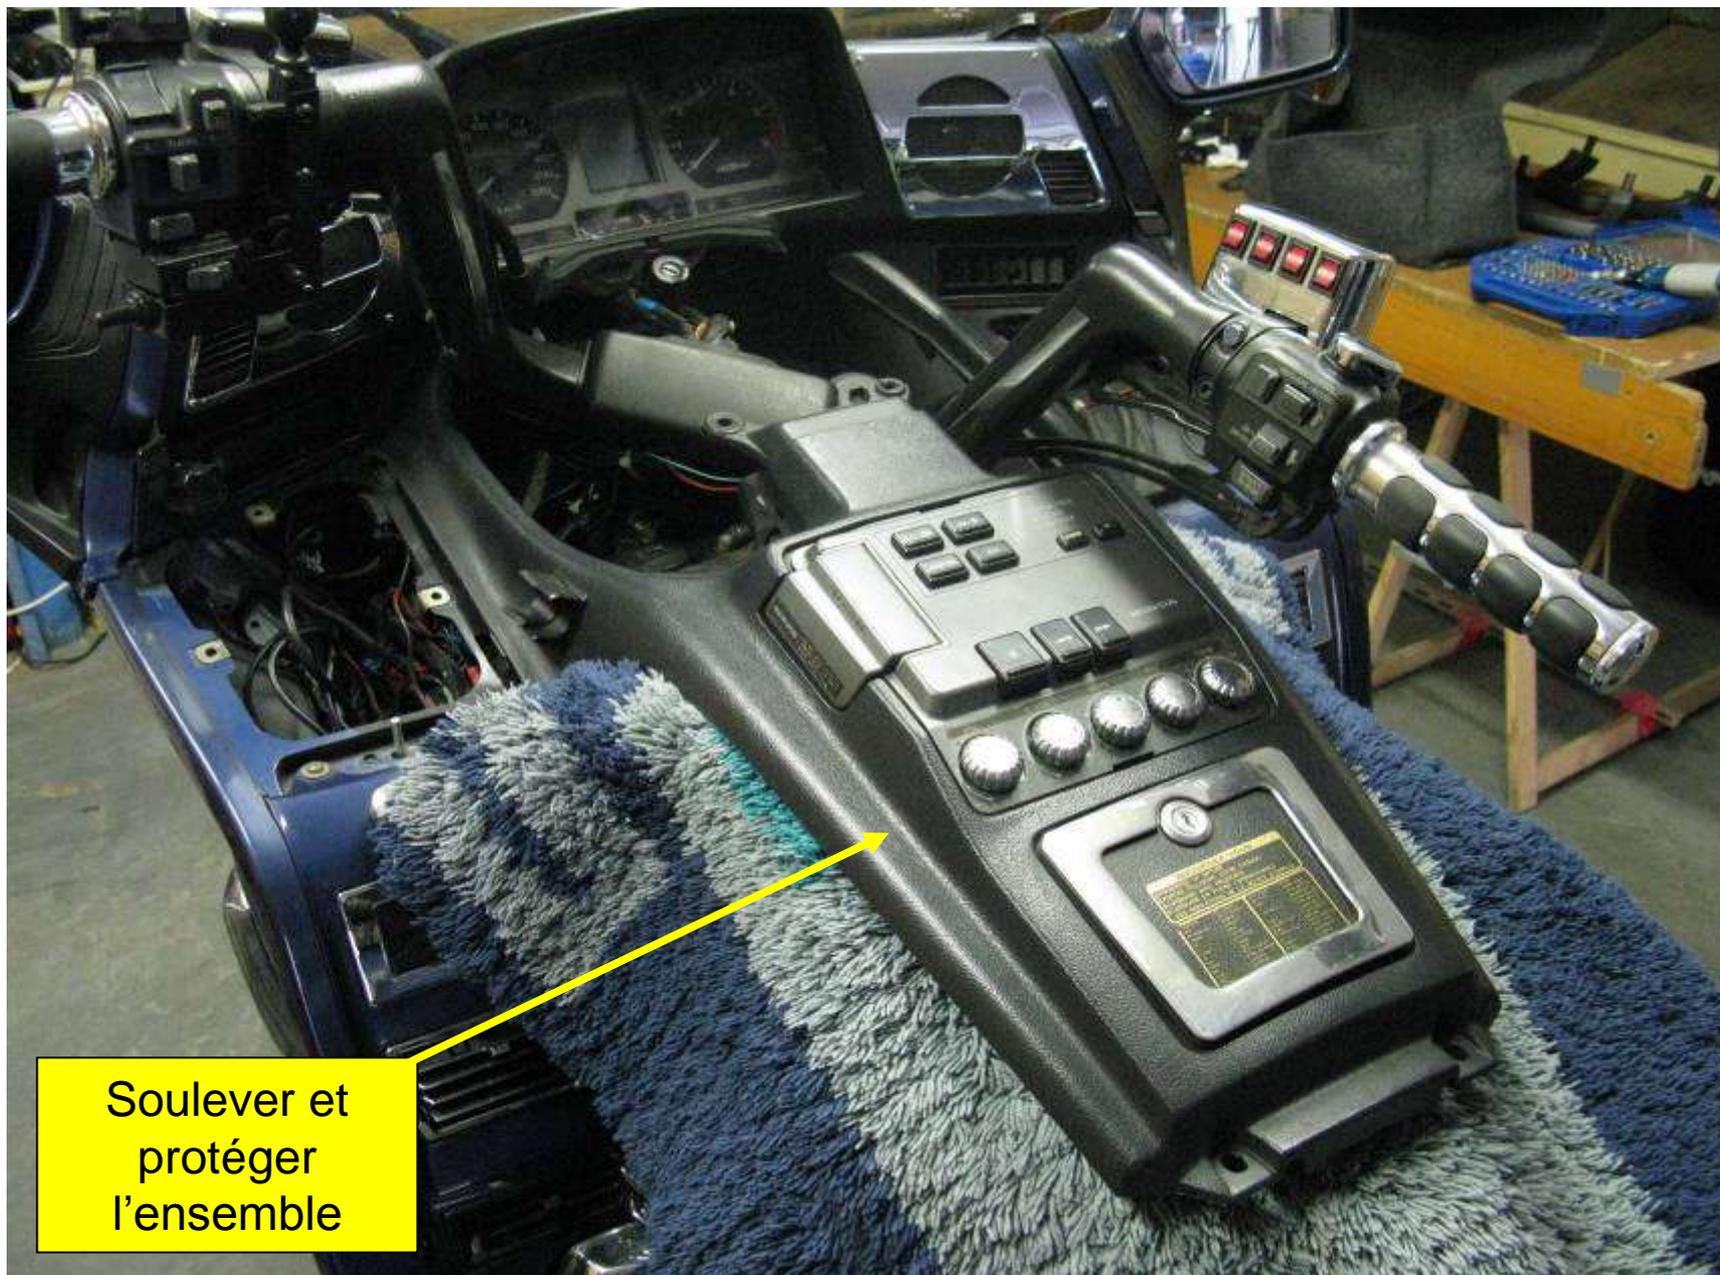



Soulever et
protéger
l'ensemble

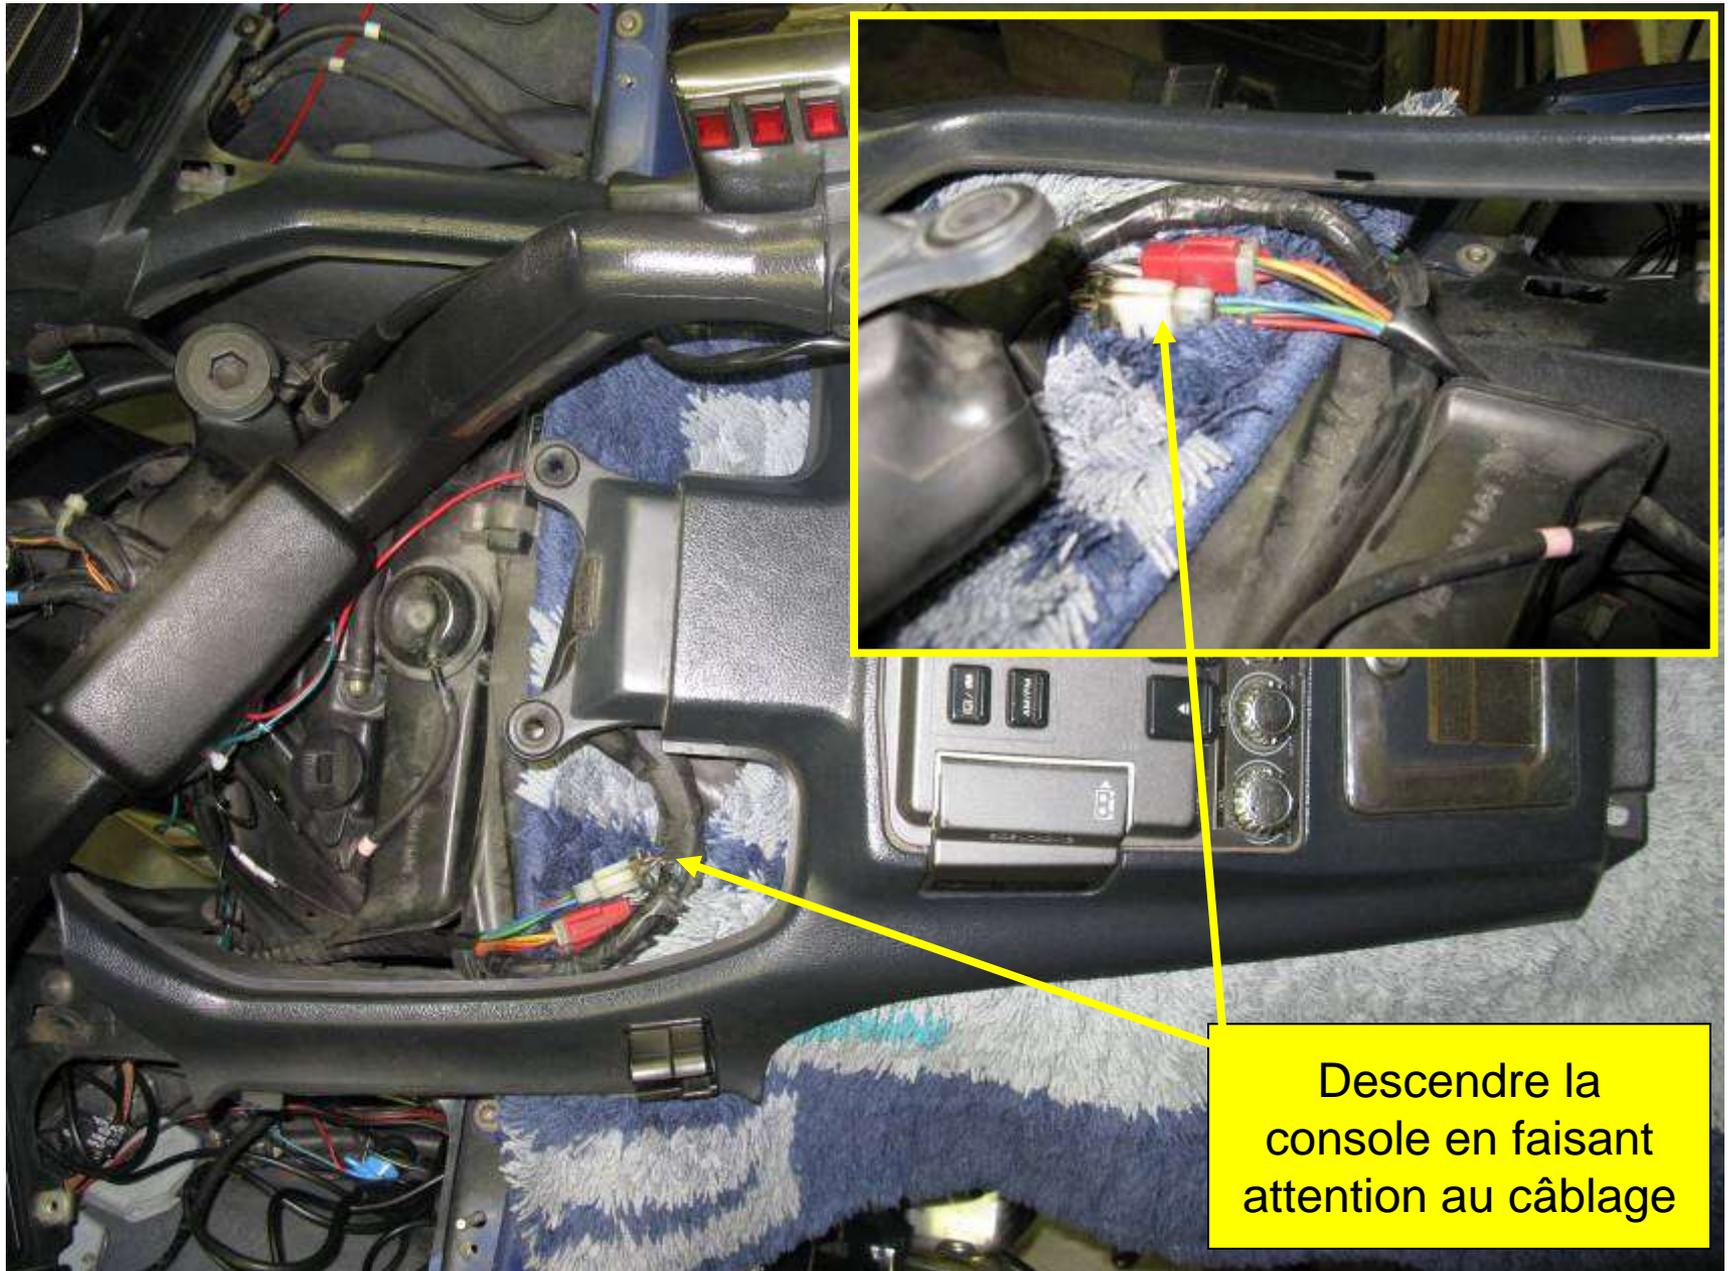


Descendre la console en faisant attention au câblage

Faire pivoter la console
en faisant attention au
câblage électrique

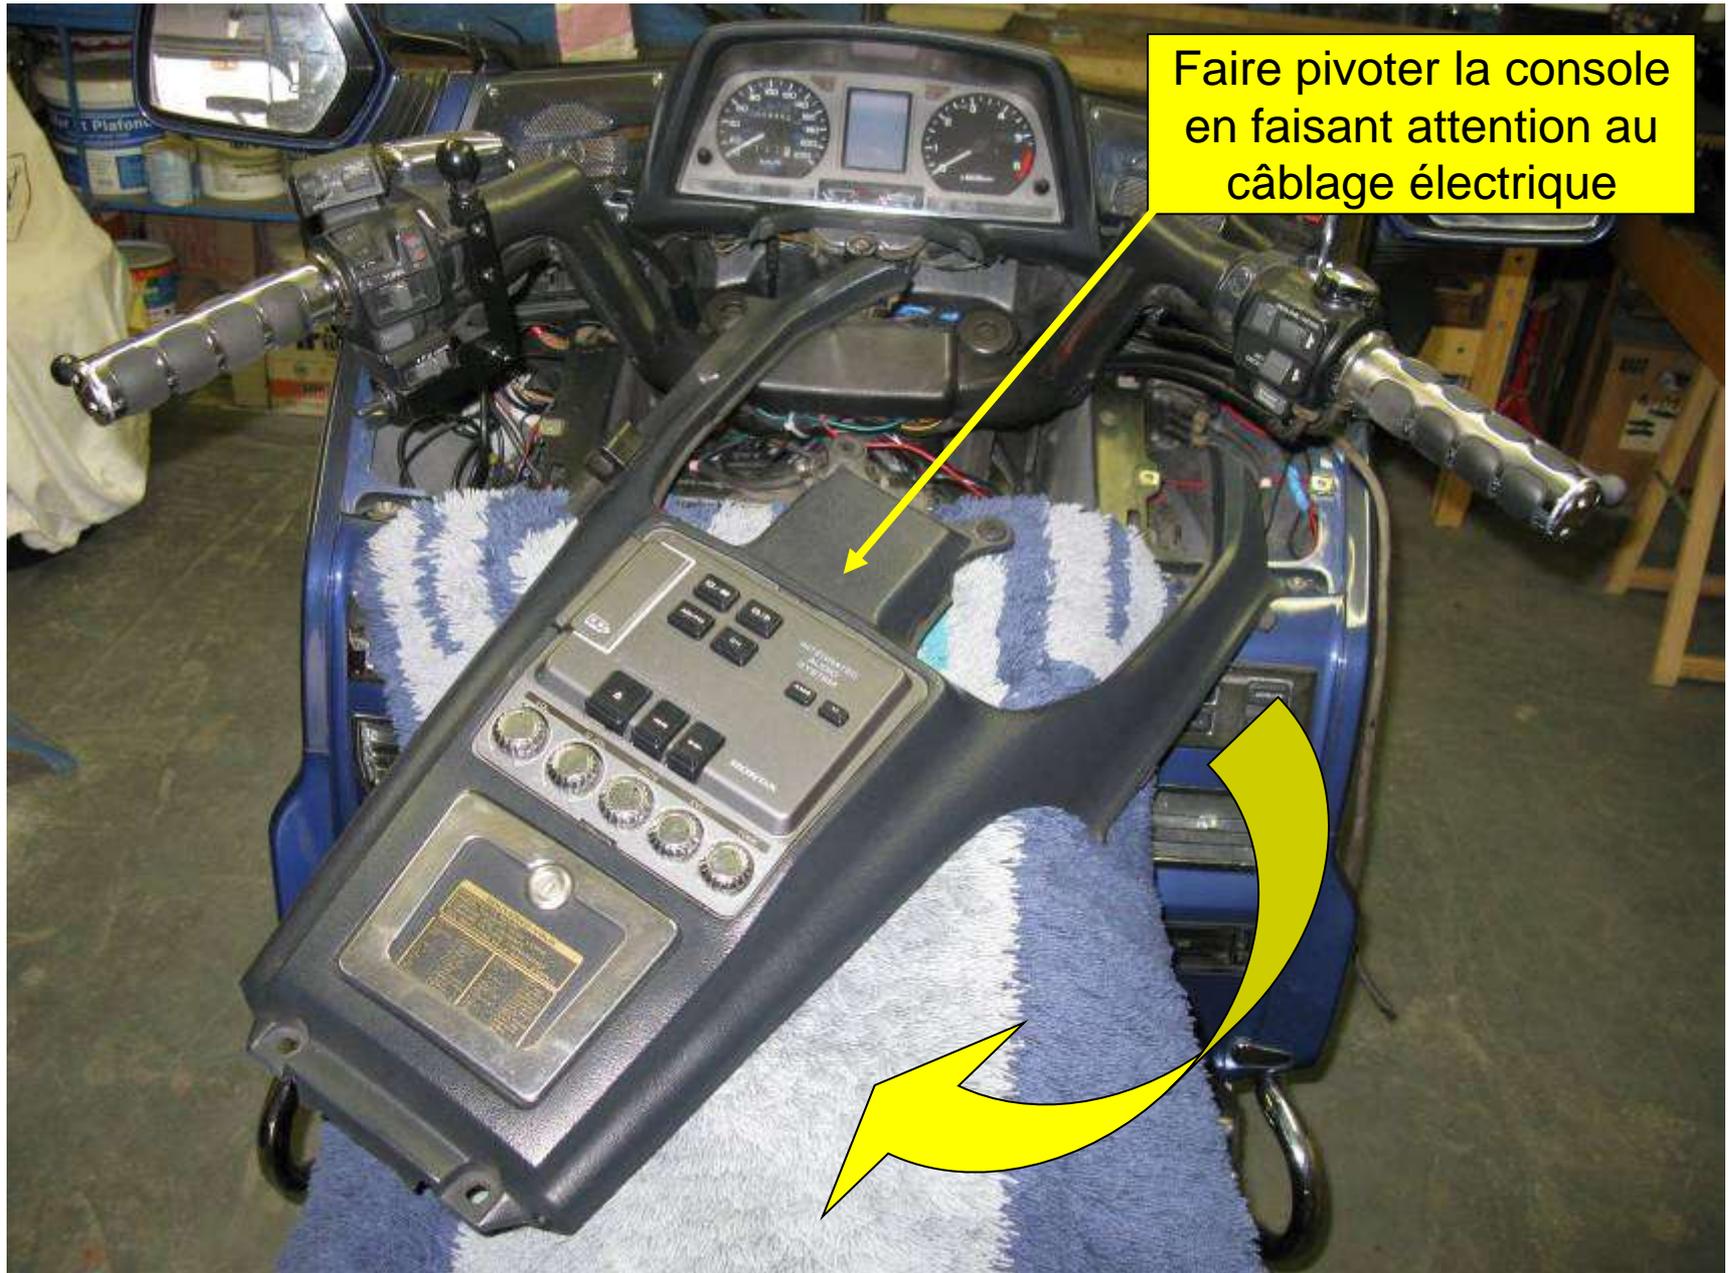

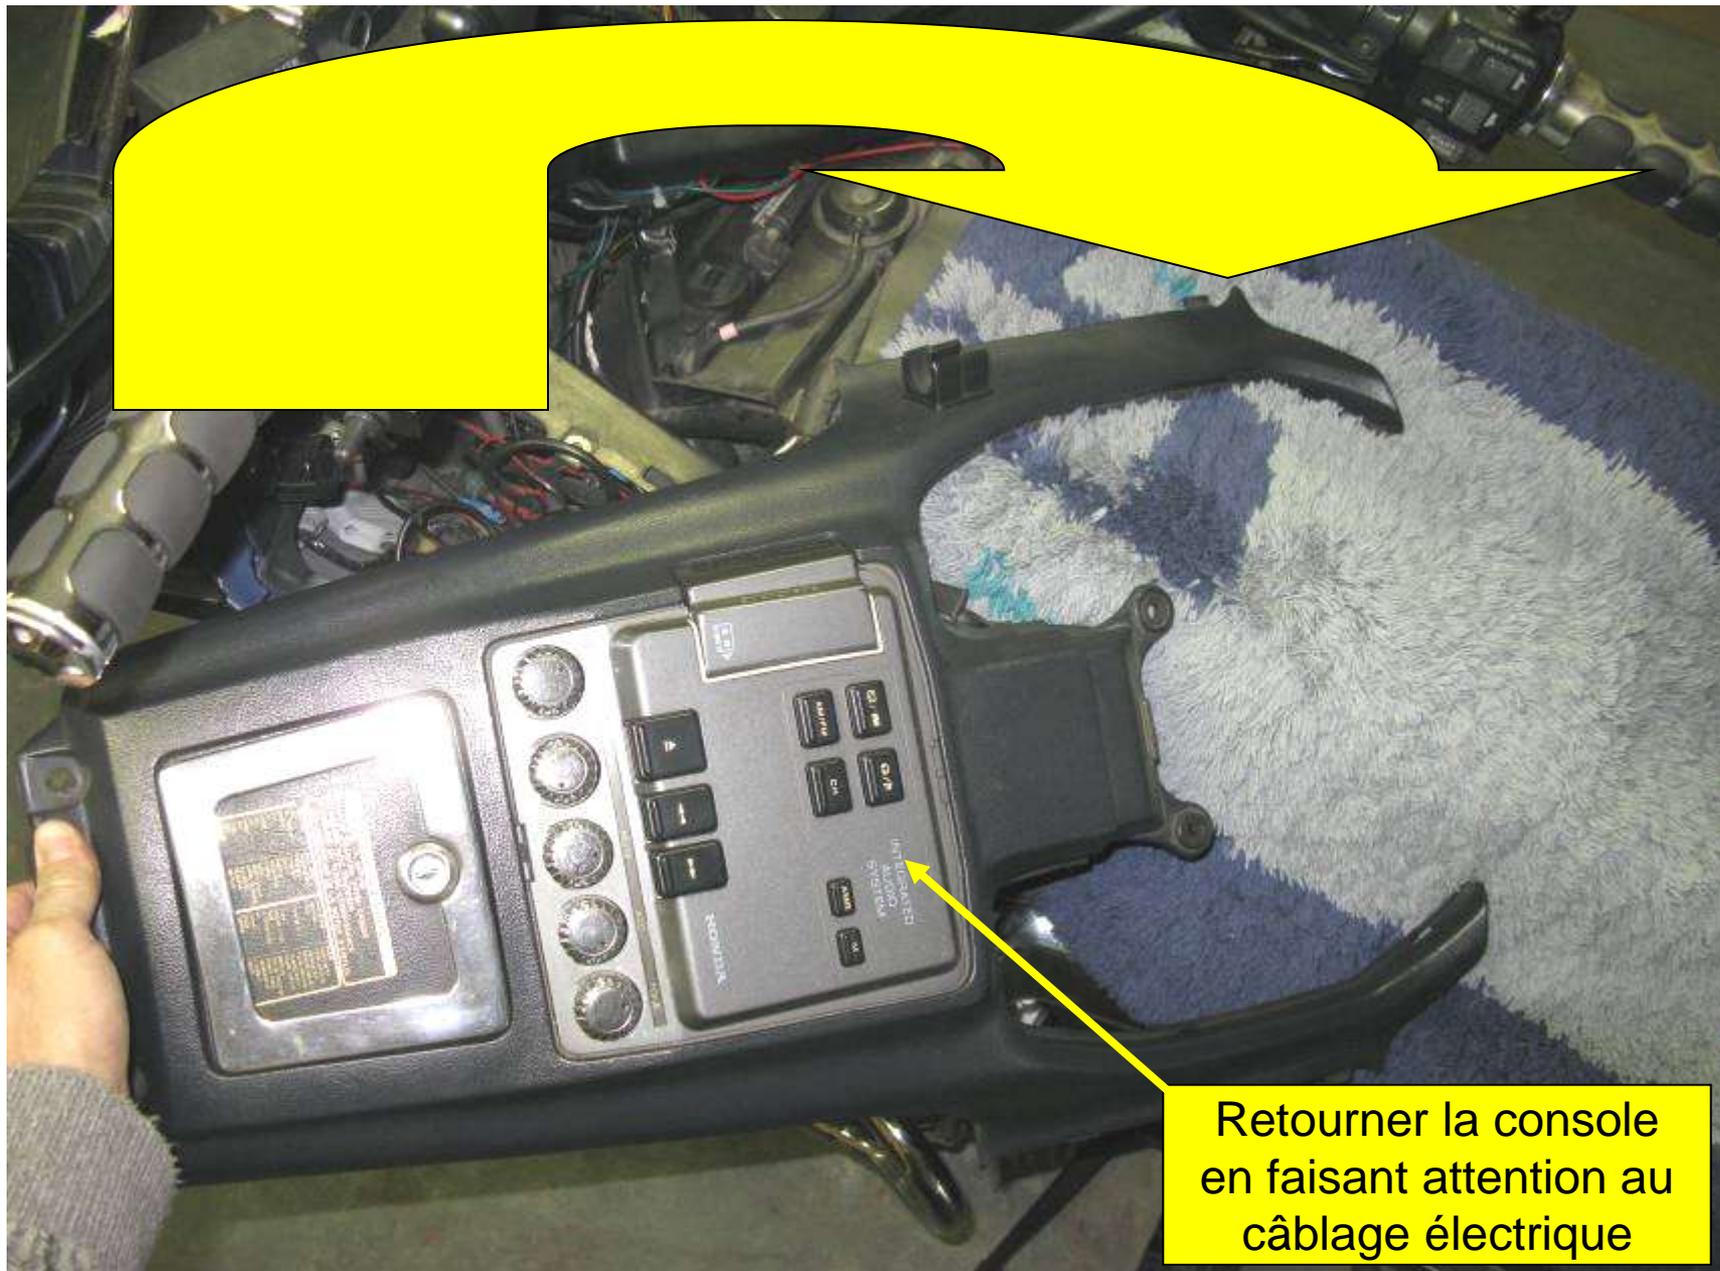


Retourner la console
en faisant attention au
câblage électrique

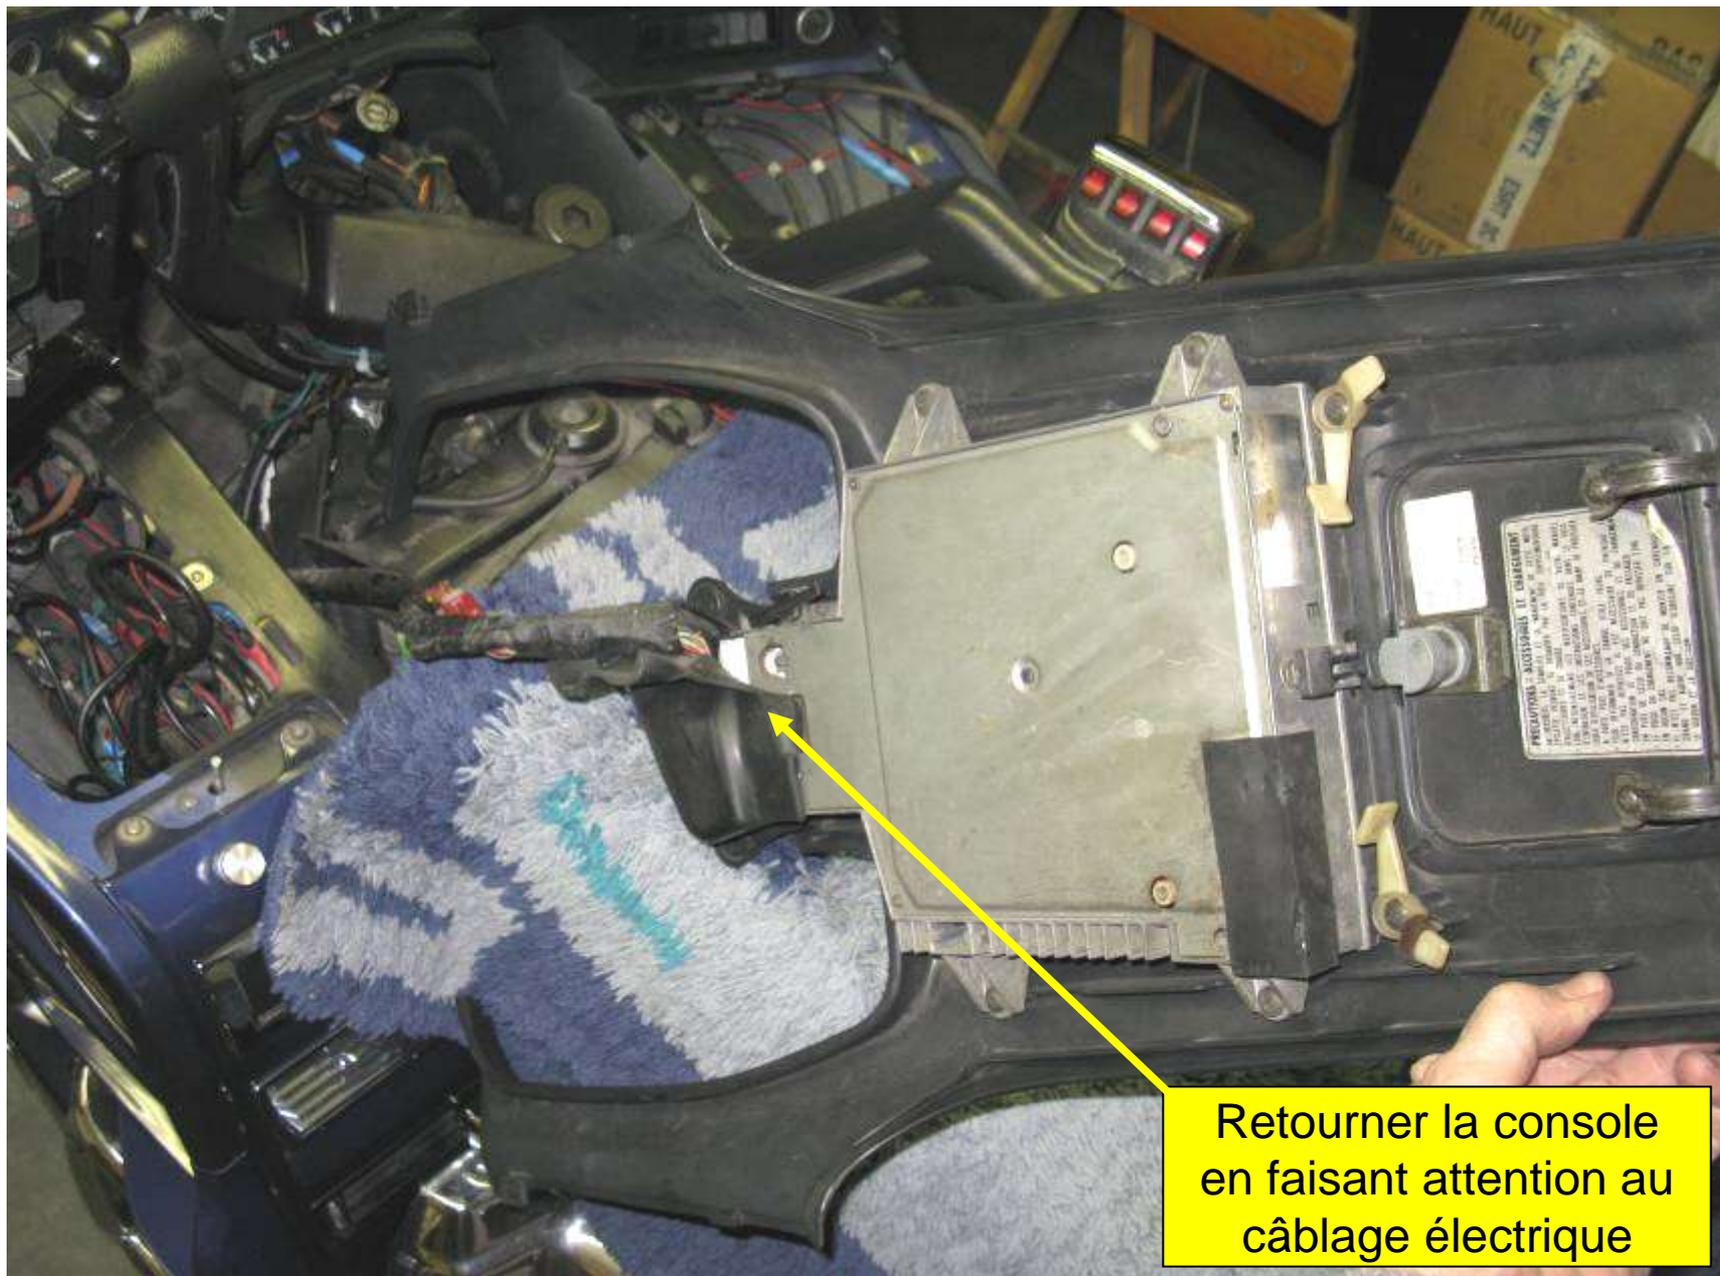

Retourner la console
en faisant attention au
câblage électrique




Ecarter le caoutchouc
de protection

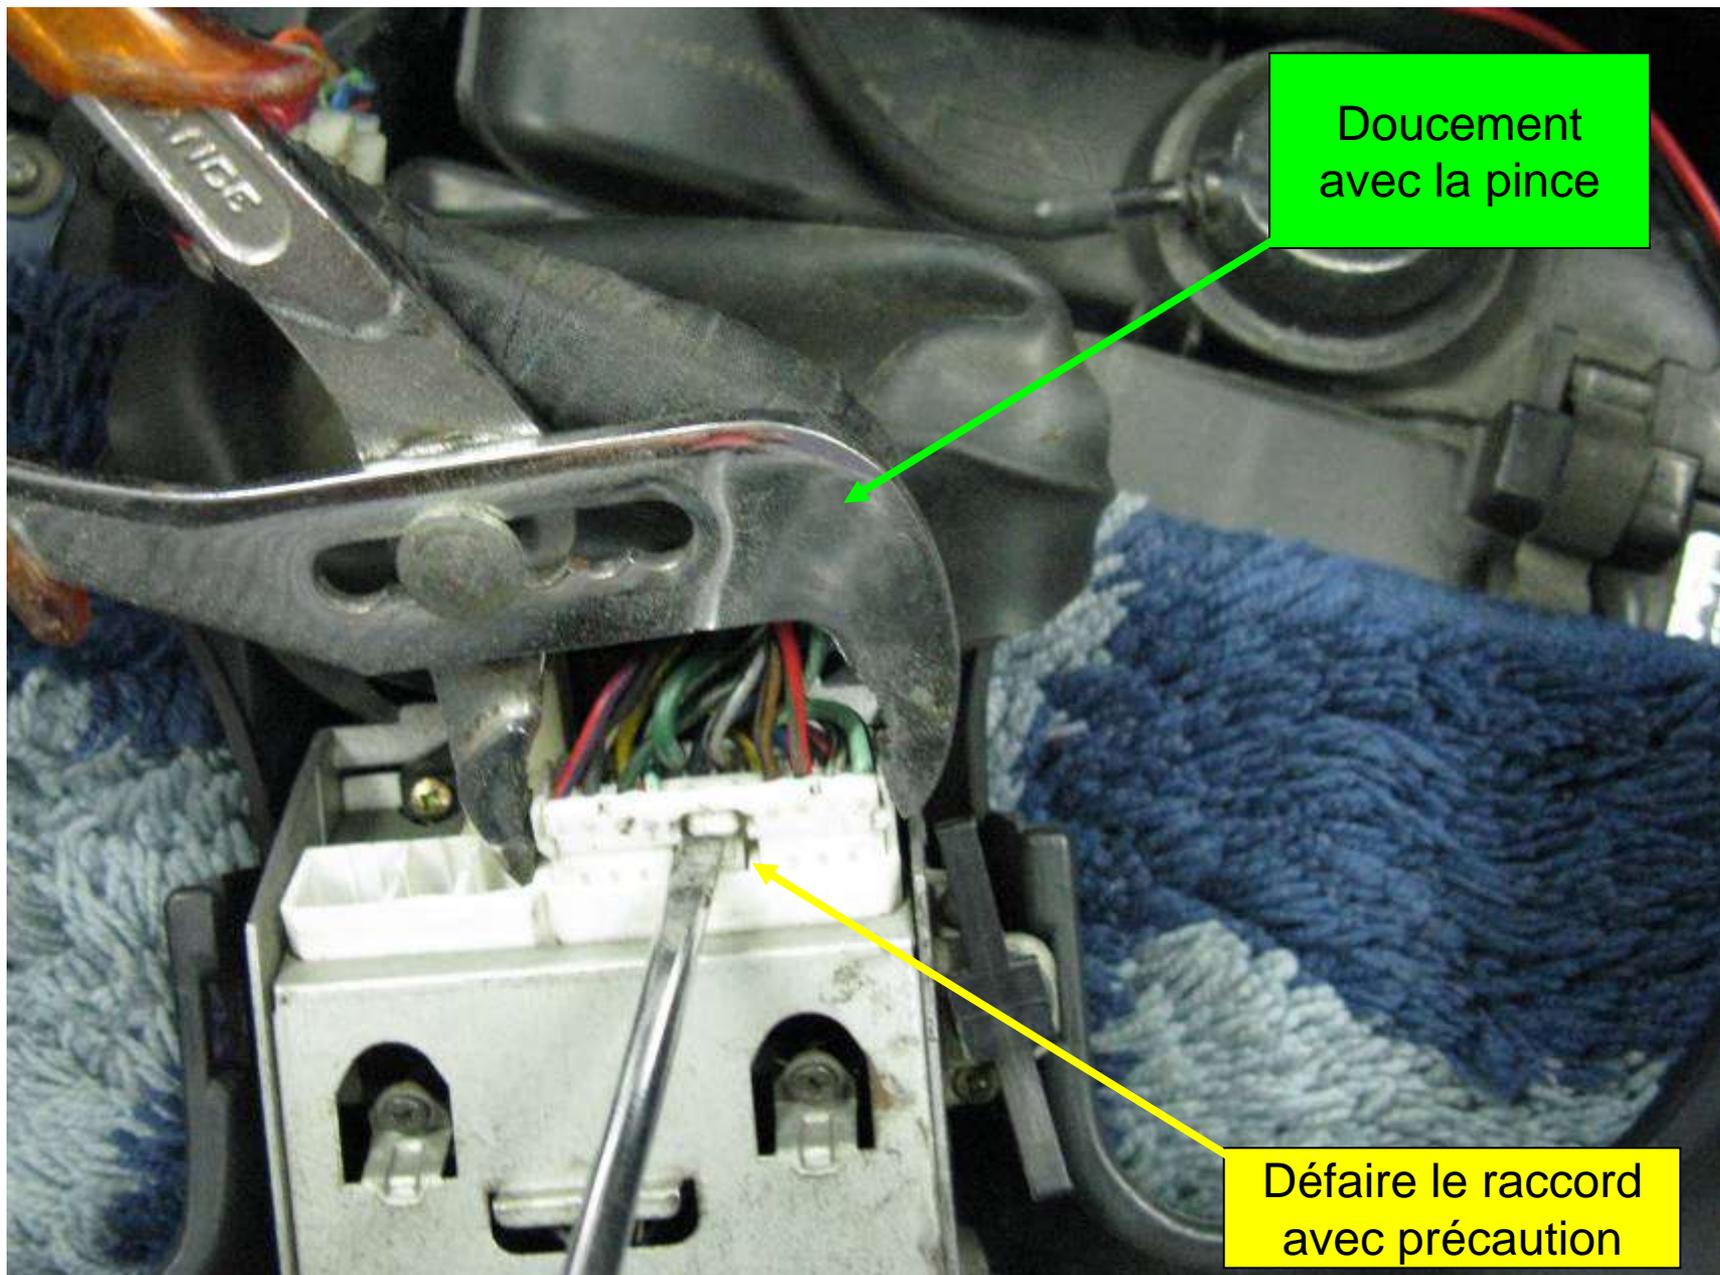

Doucement
avec la pince

Défaire le raccord
avec précaution

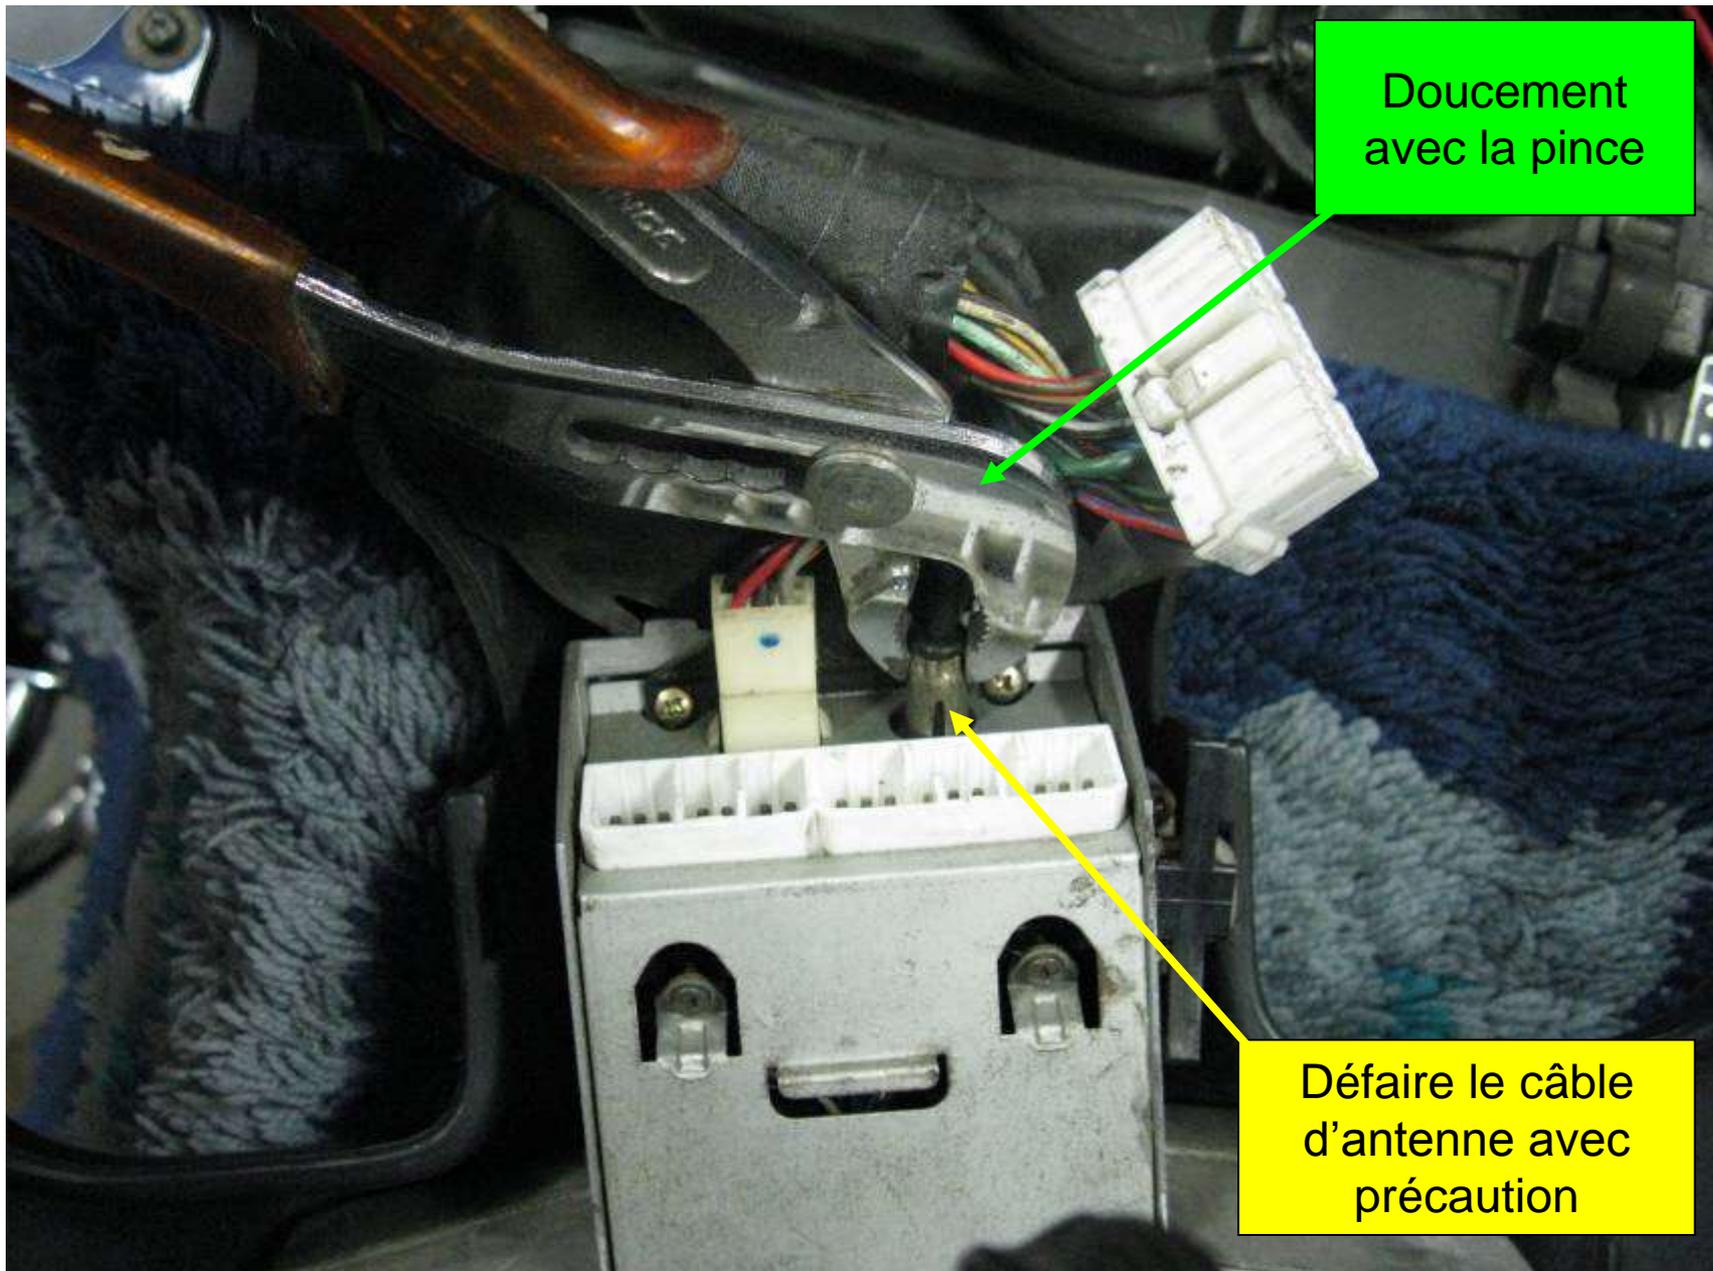


Doucement
avec la pince

Défaire le câble
d'antenne avec
précaution




Enlever
l'ensemble

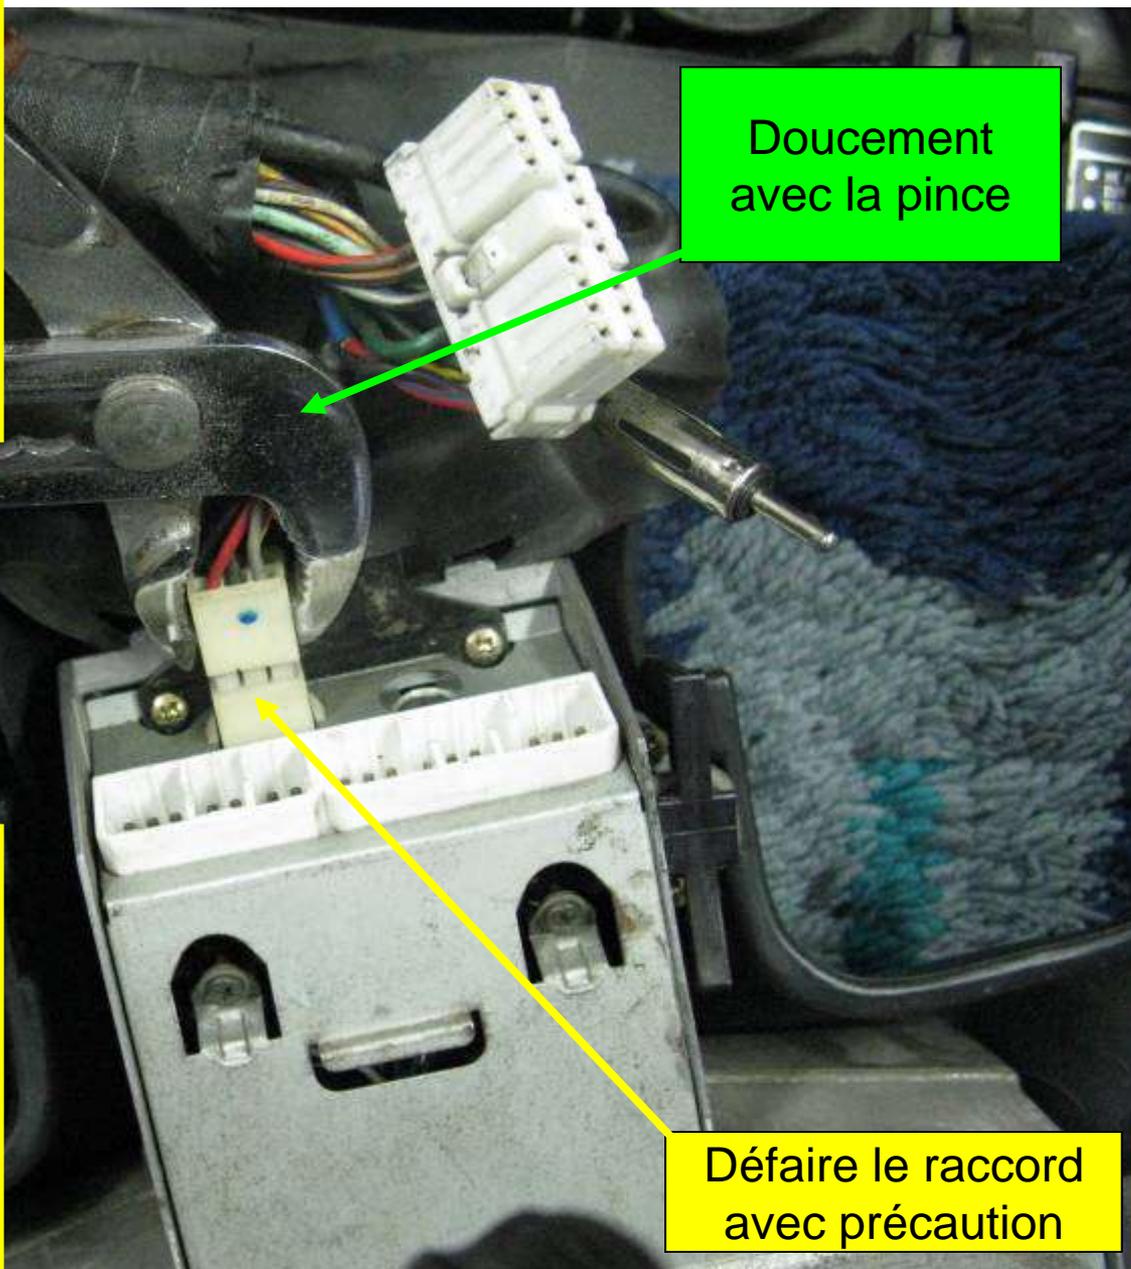


Doucelement
avec la pince

Défaire le raccord
avec précaution



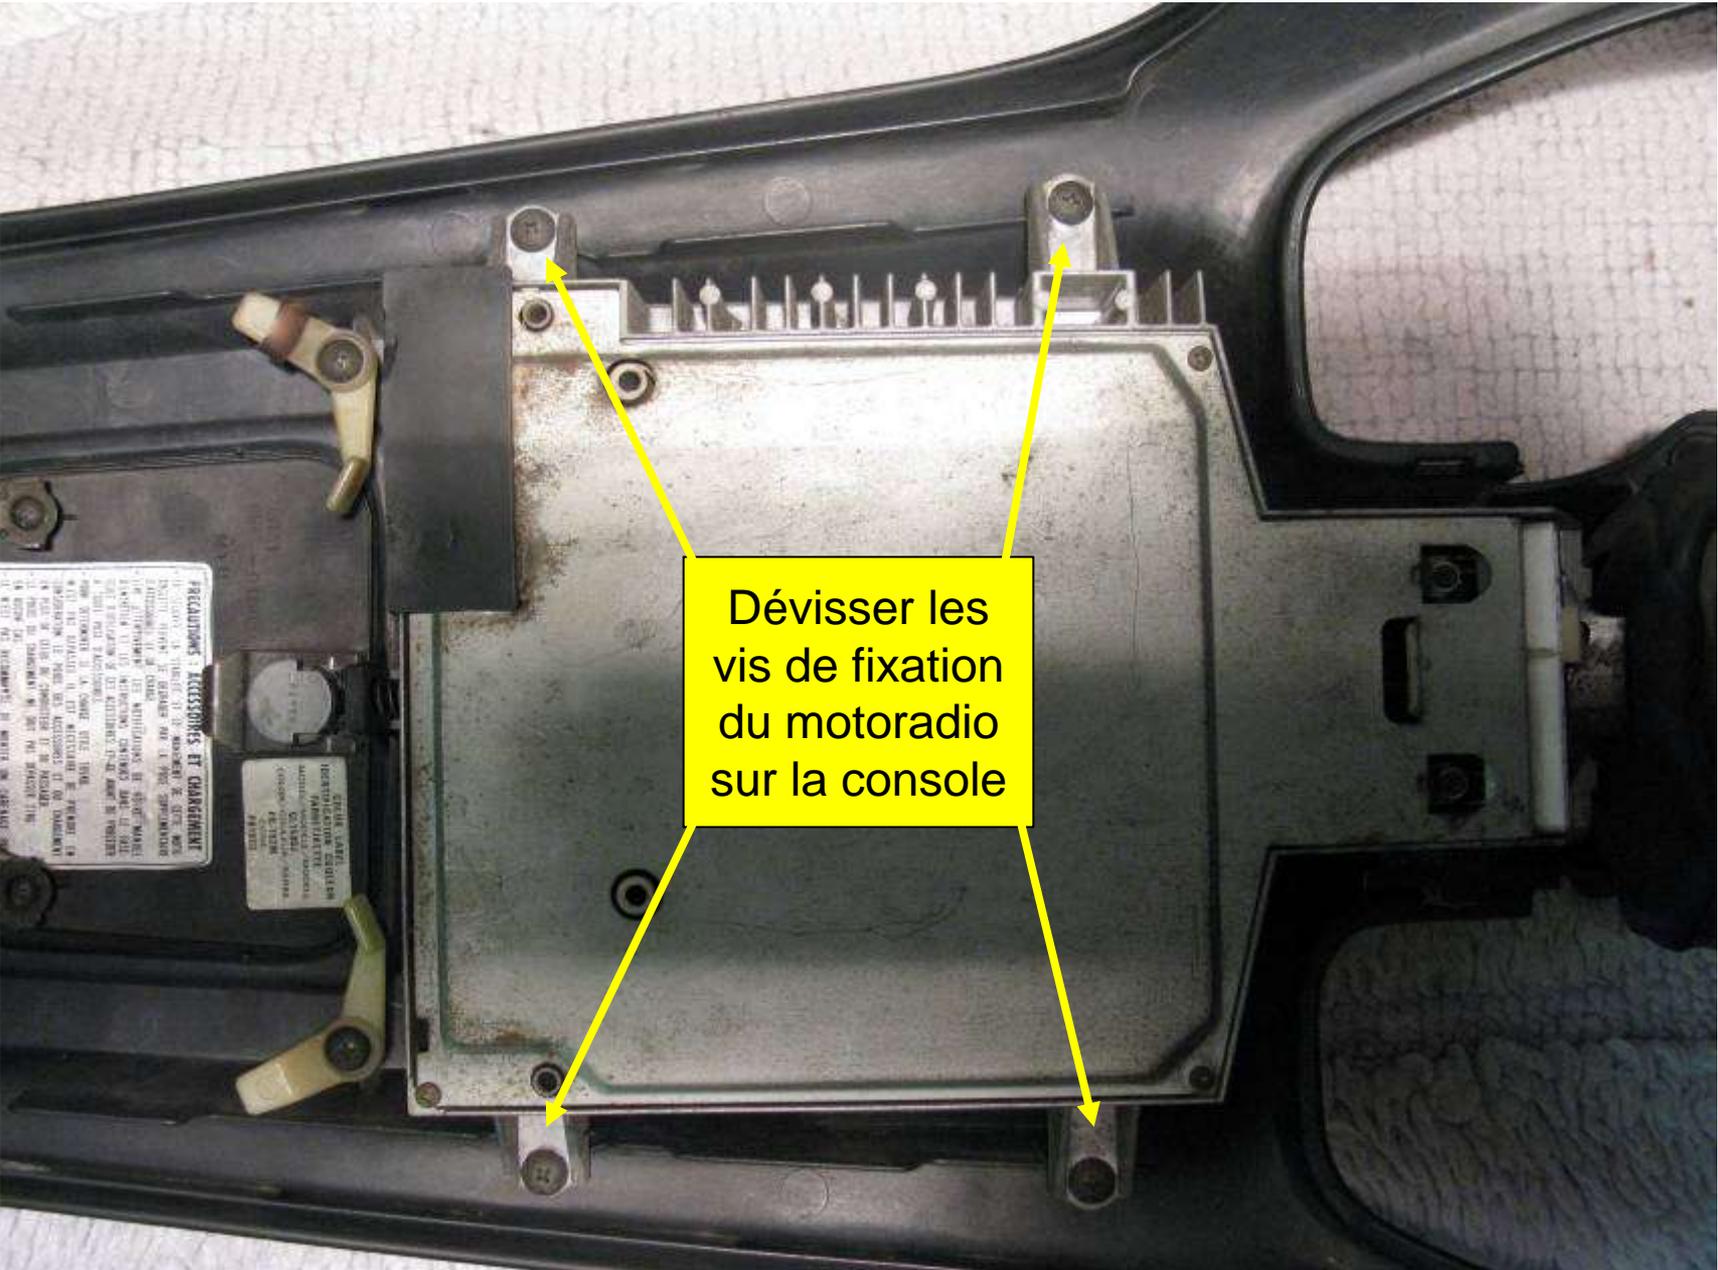


Dévisser les vis de fixation du motoradio sur la console

Dessous
du
motoradio

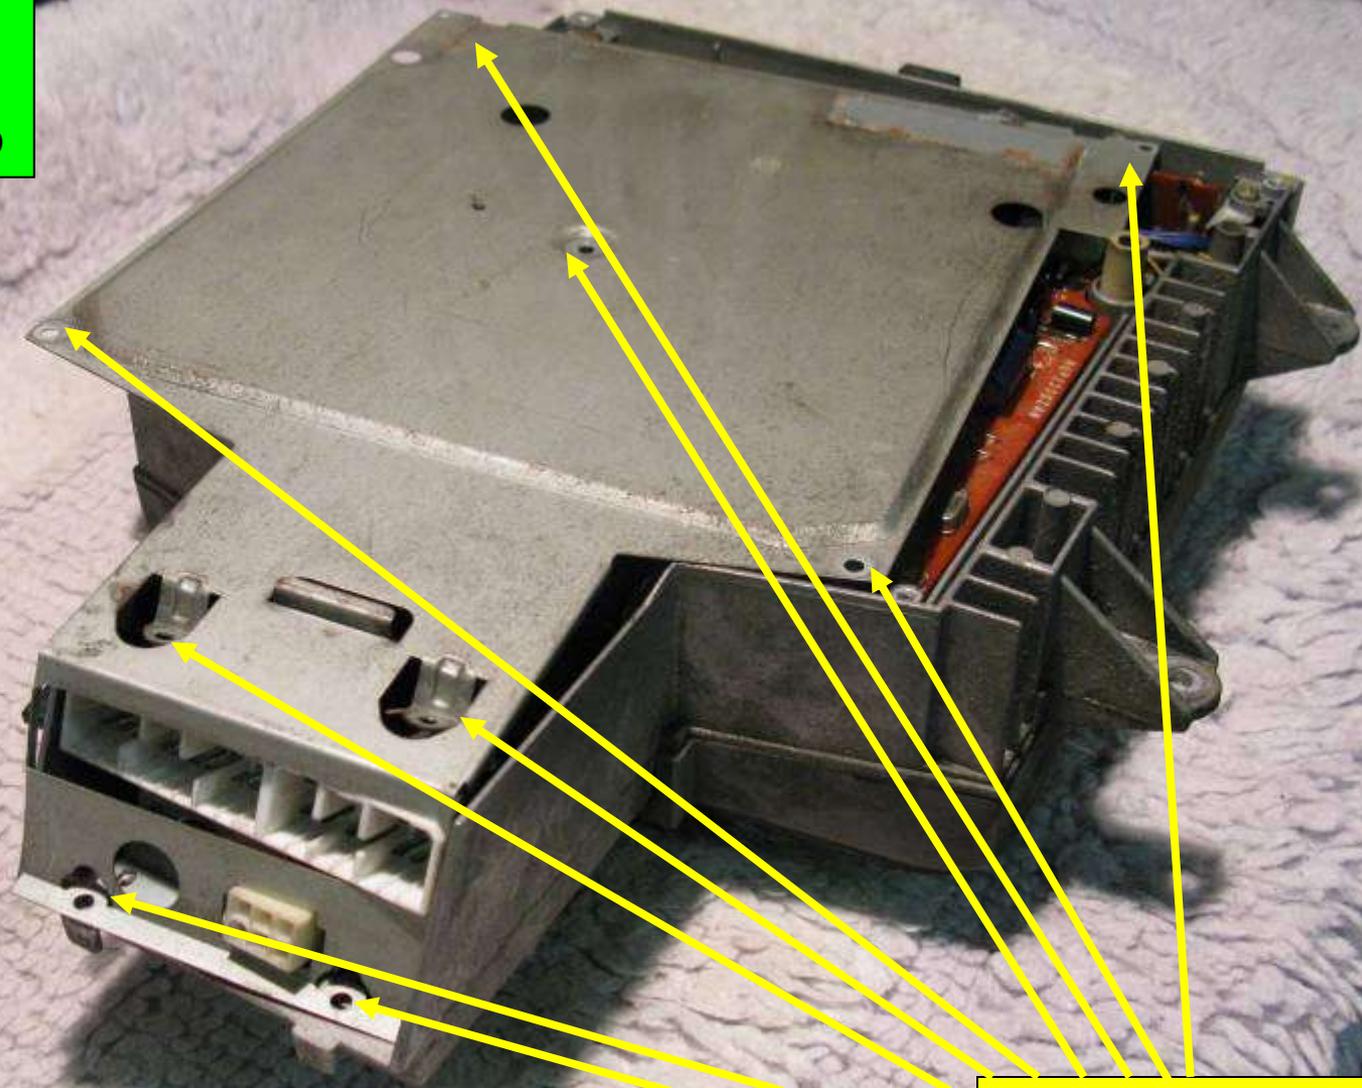

Dévisser les 9 vis

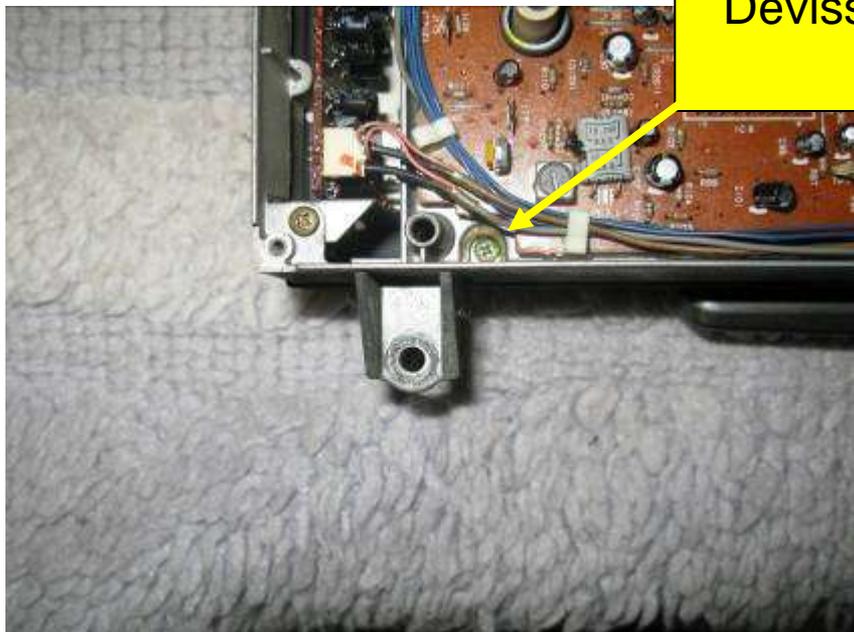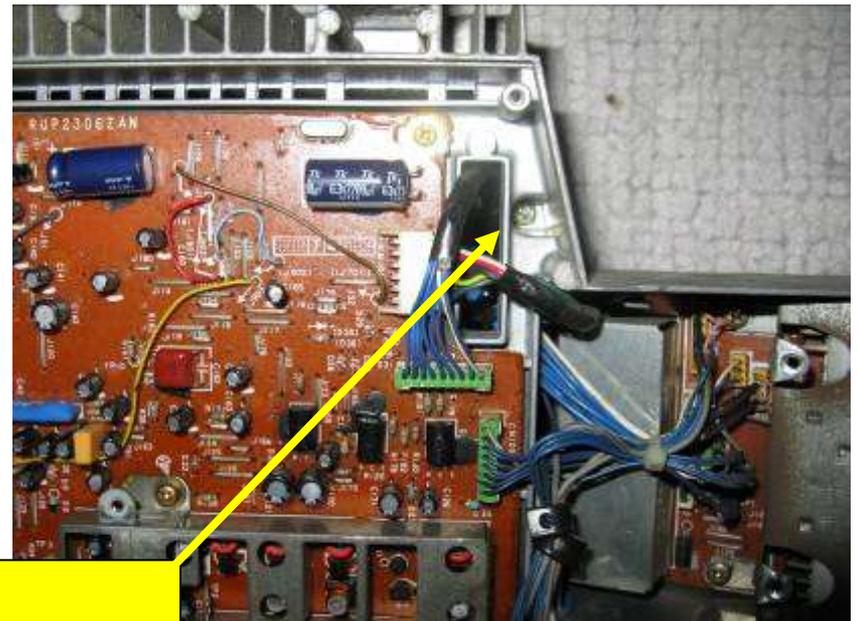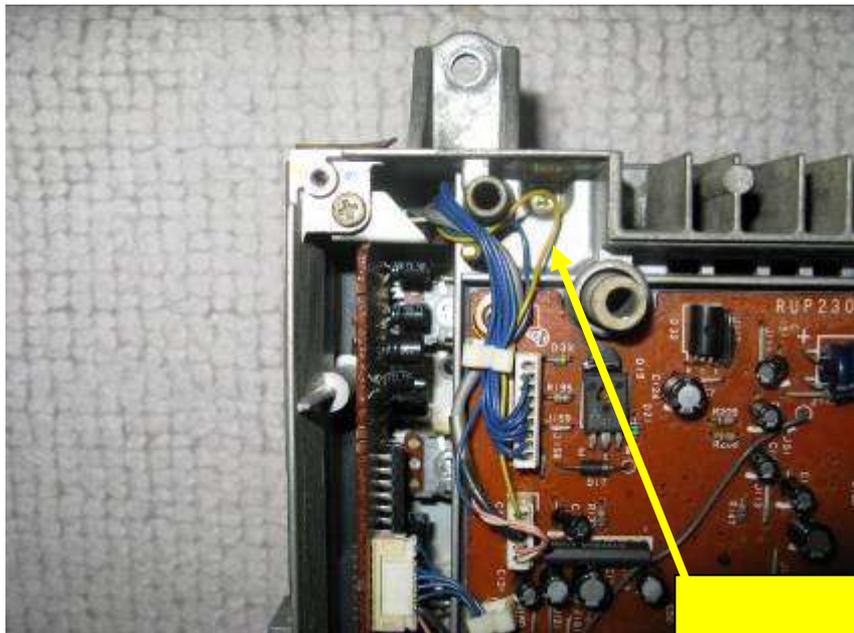


Dévisser les 4 vis

Dessus
du
motoradio


Enlever les boutons

Si vous avez besoin
de la pince pour un
bouton qui résiste,
protéger le bouton




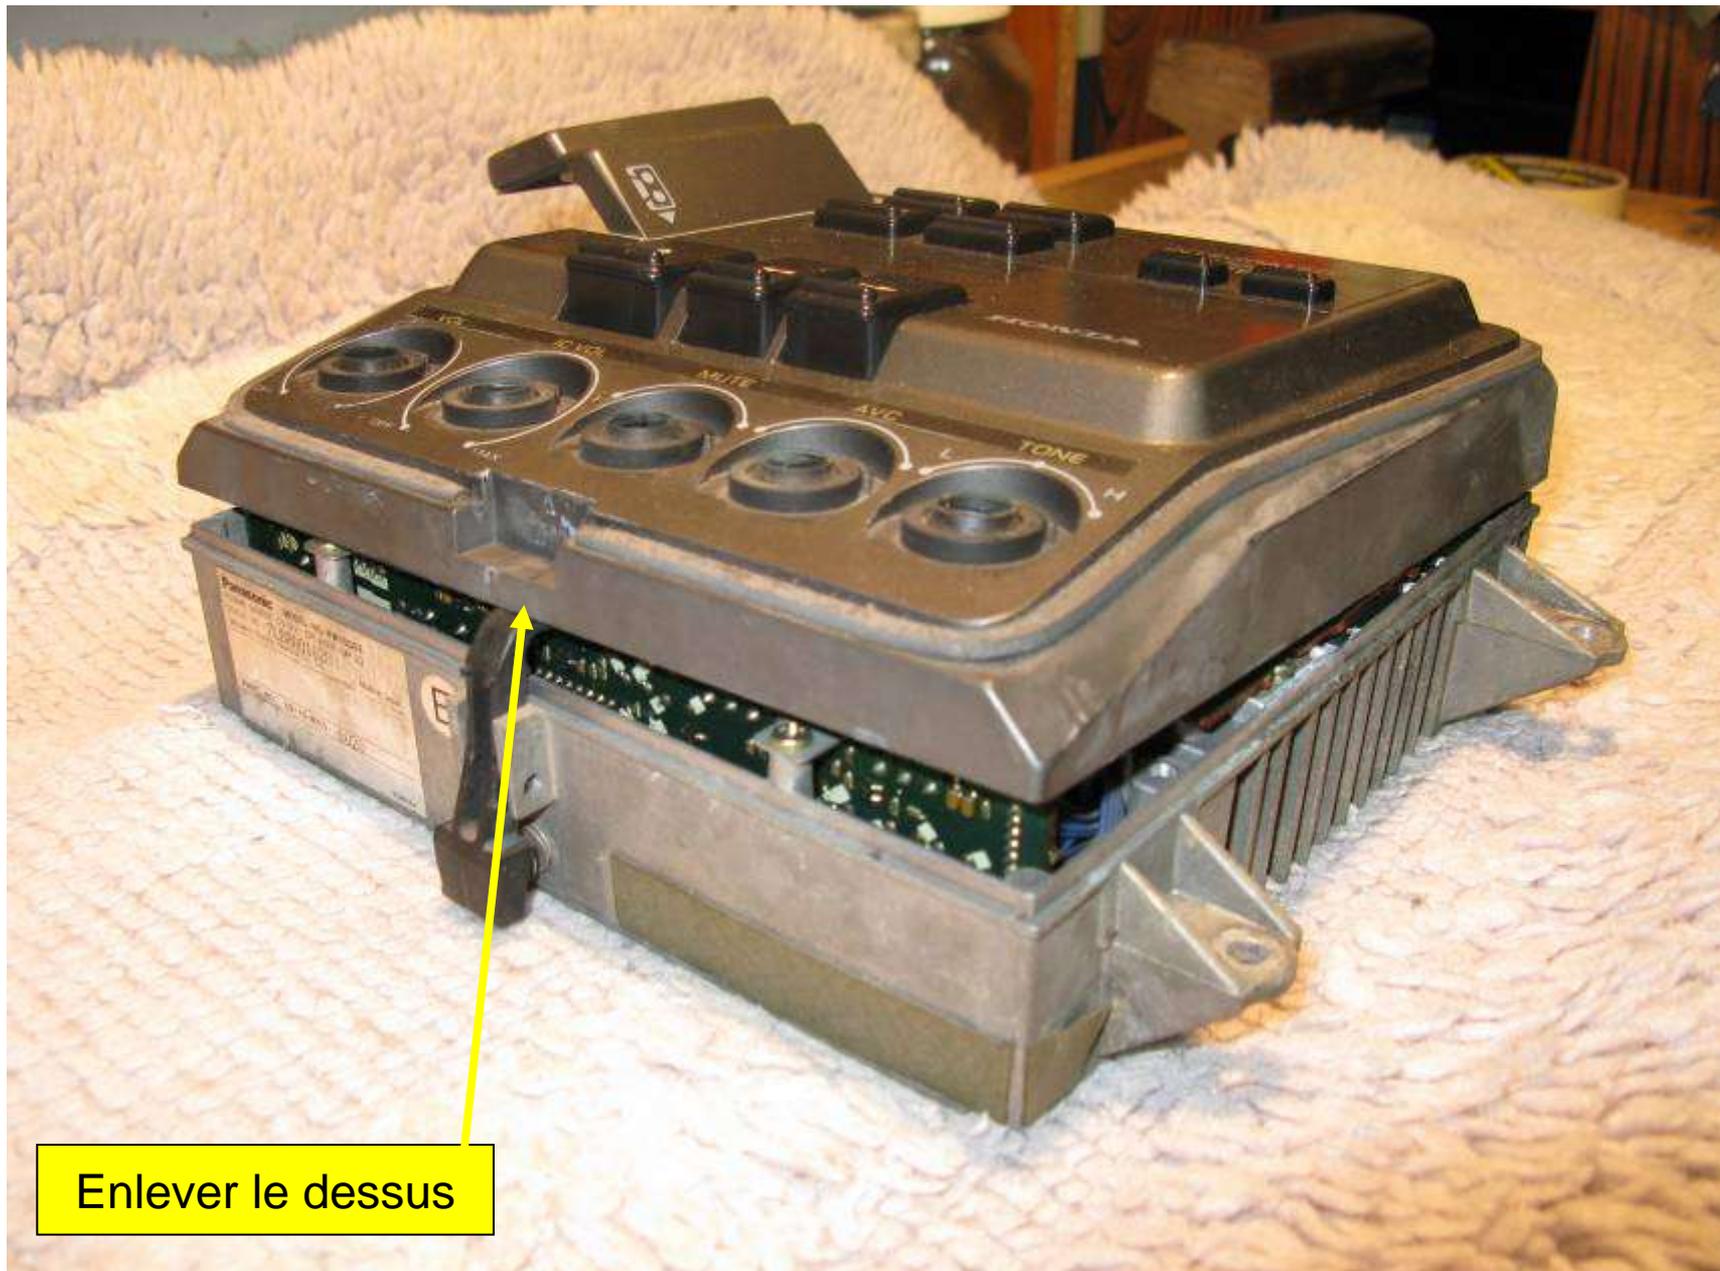

Enlever le dessus

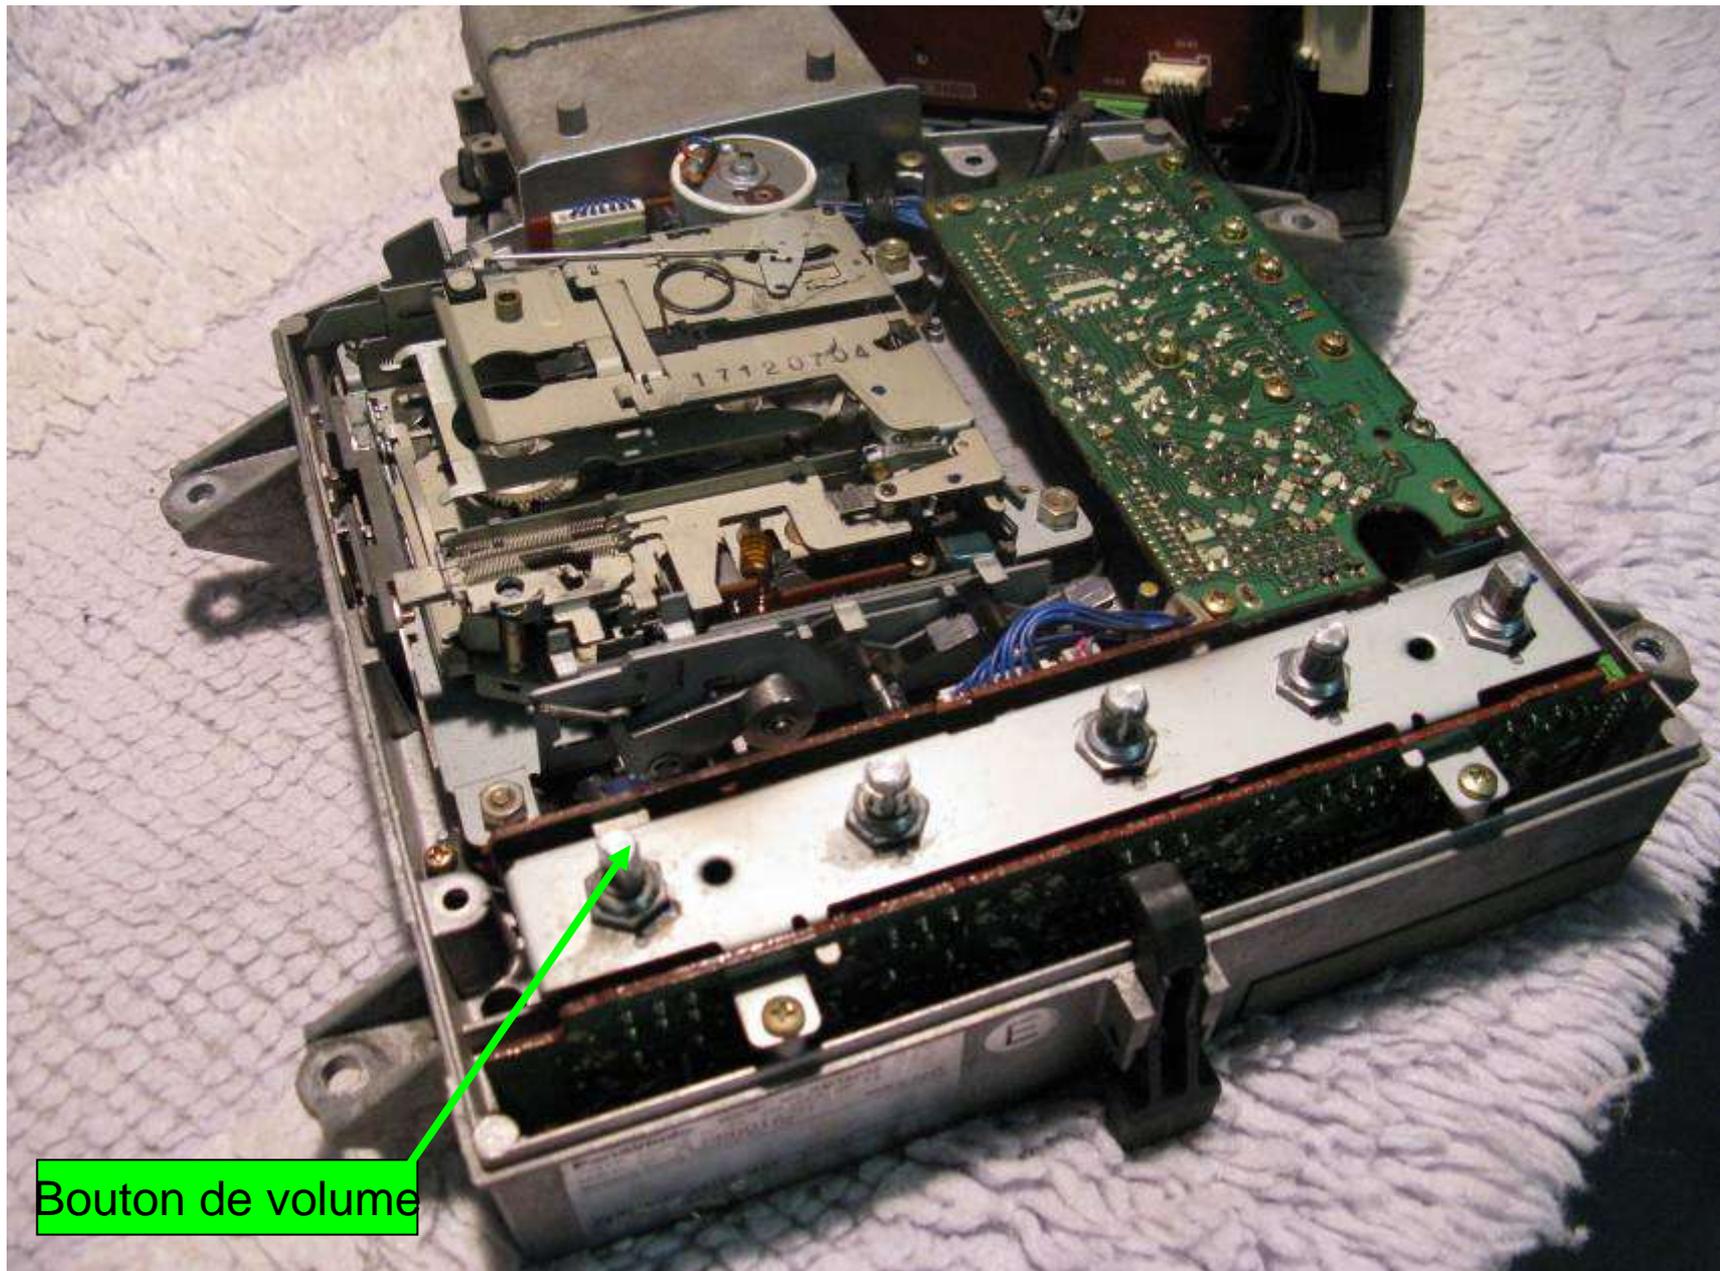


Bouton de volume

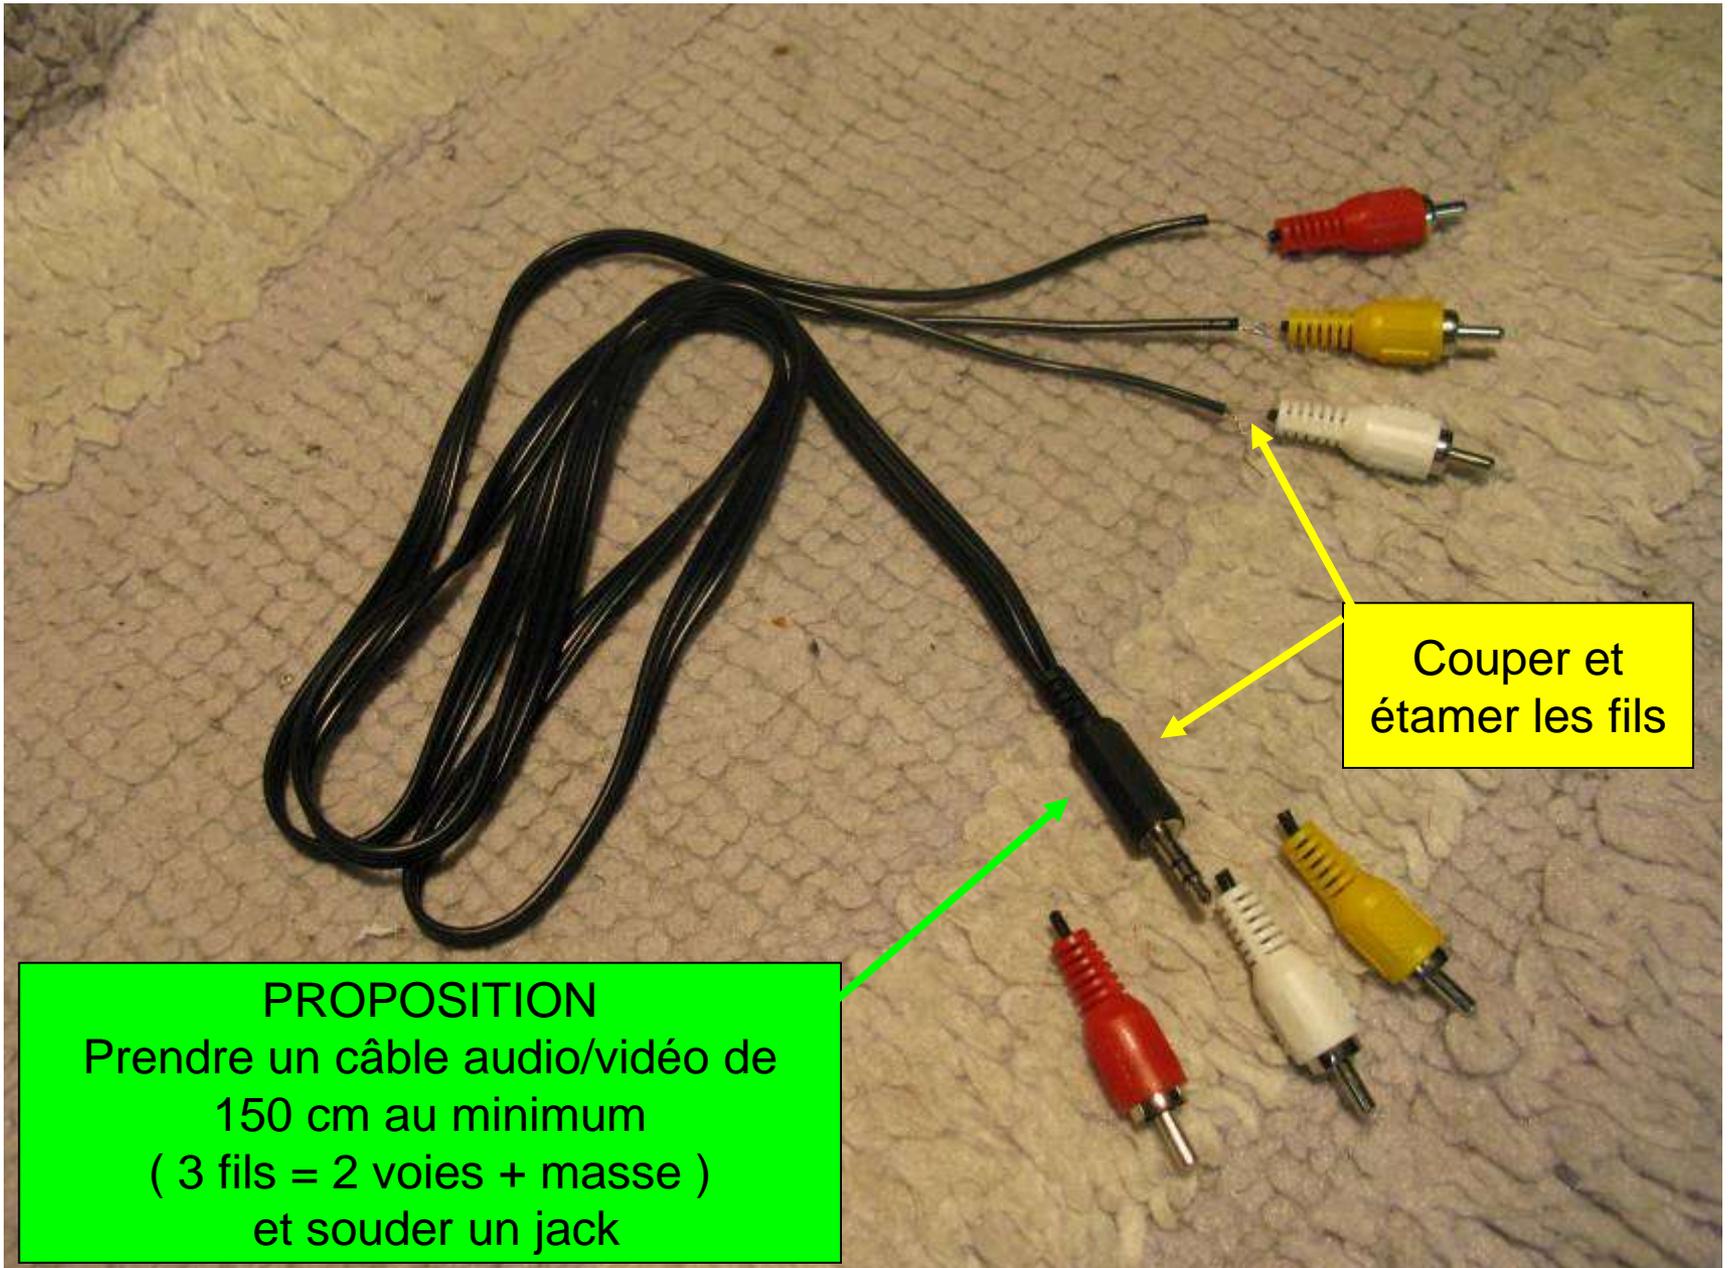

Couper et
étamer les fils

PROPOSITION
Prendre un câble audio/vidéo de
150 cm au minimum
(3 fils = 2 voies + masse)
et souder un jack

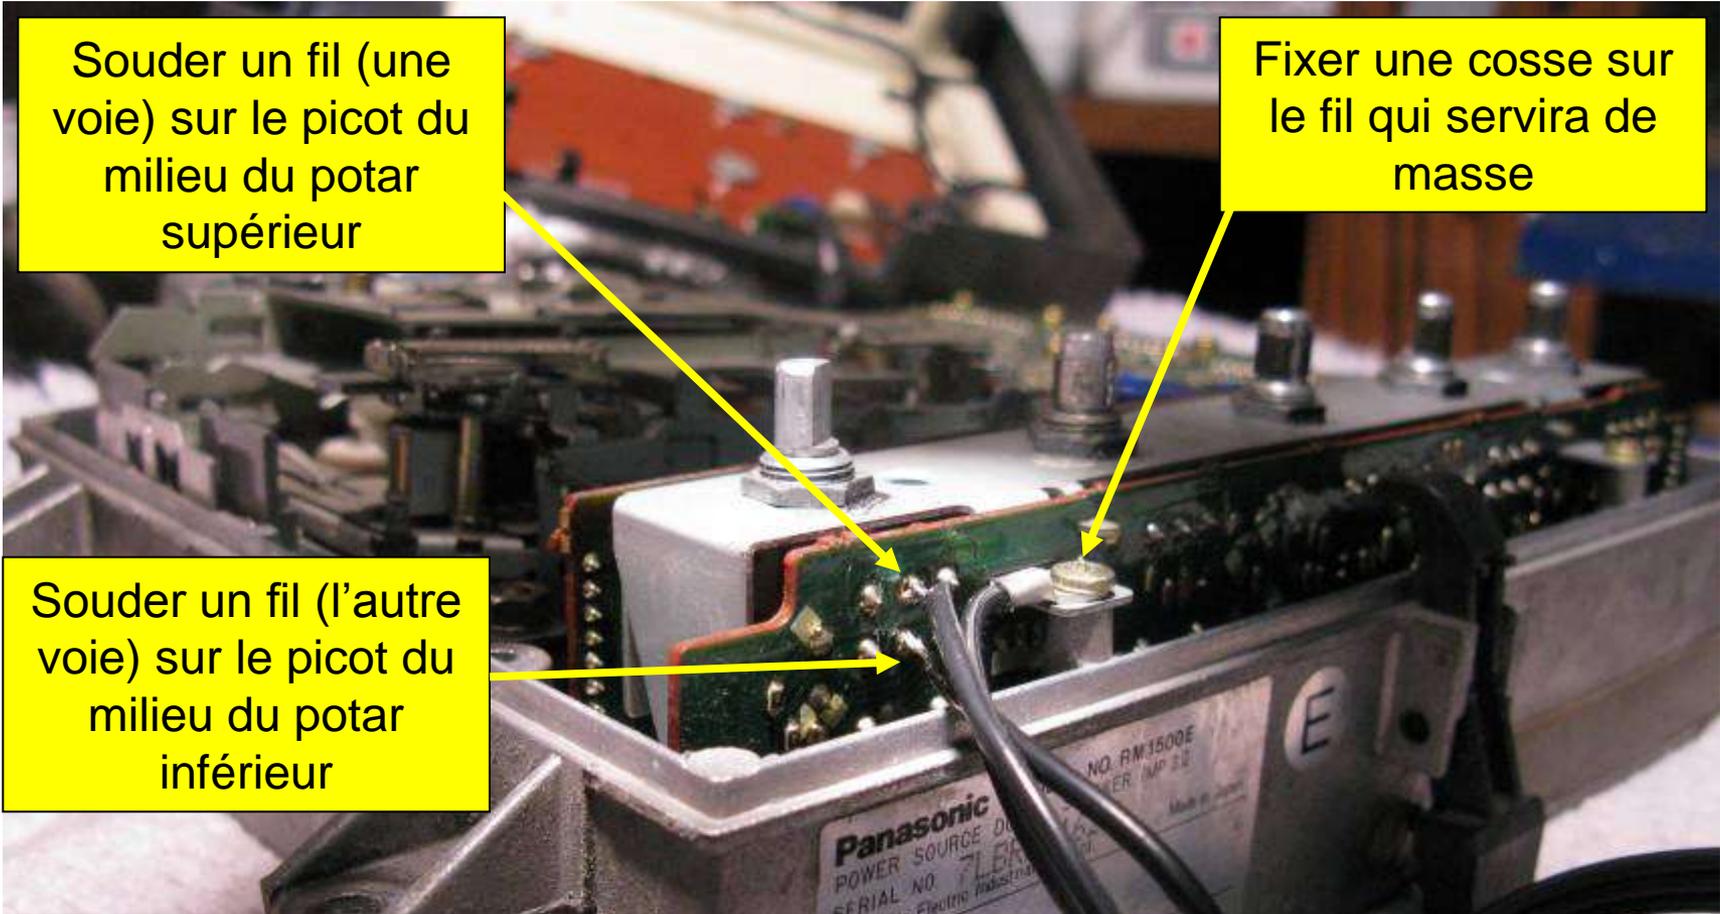

Souder un fil (une voie) sur le picot du milieu du potar supérieur

Fixer une cosse sur le fil qui servira de masse


Souder un fil (l'autre voie) sur le picot du milieu du potar inférieur

ATTENTION

Pour les soudures prendre un fer spécial circuit imprimé, avec une panne à pointe fine et au maximum de 15w. De plus ne pas se tromper entre les voies et la masse

CONSEIL

Si vous n'avez pas l'habitude de souder sur circuit imprimé (car ça va vite et il ne faut pas se rater), entraînez-vous sur une plaque qui nous vous servira plus

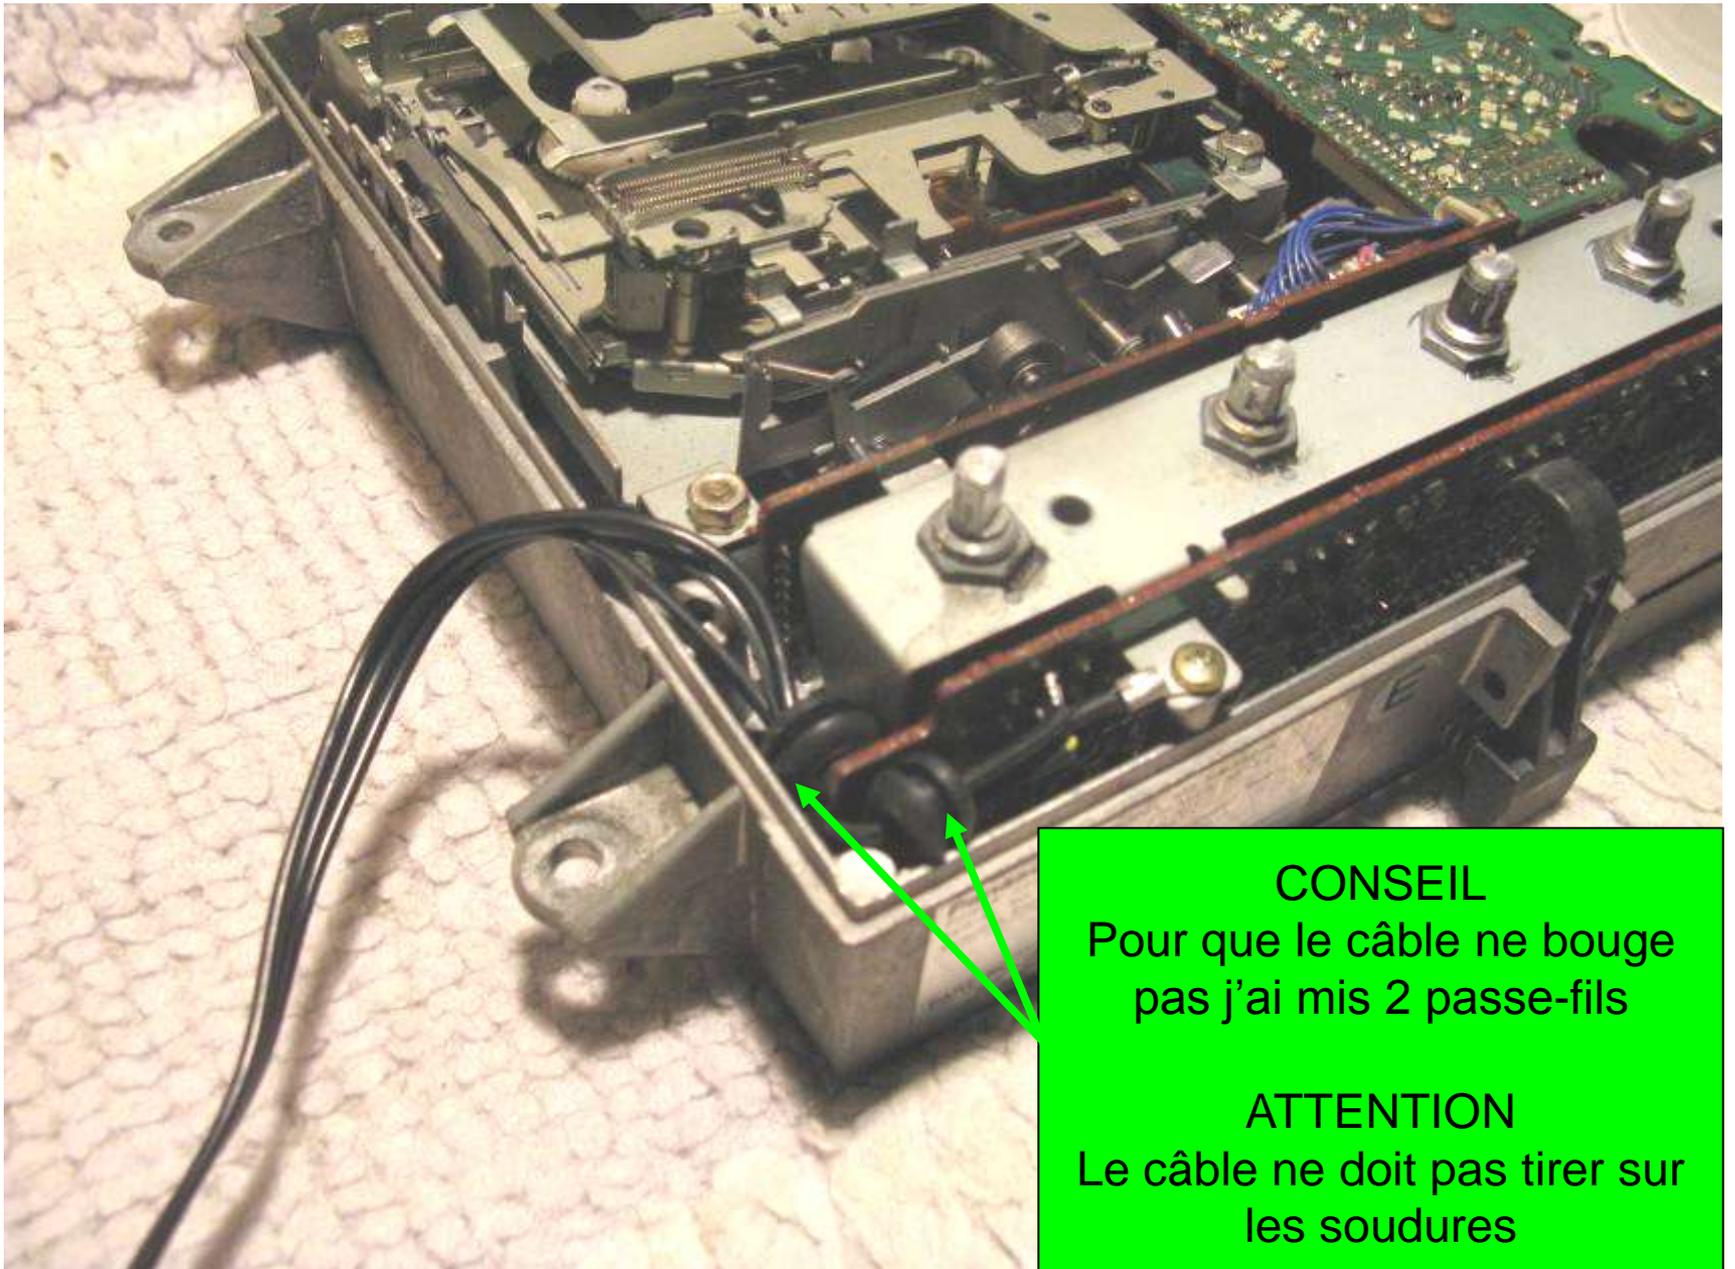


CONSEIL


Pour que le câble ne bouge pas j'ai mis 2 passe-fils

ATTENTION


Le câble ne doit pas tirer sur les soudures

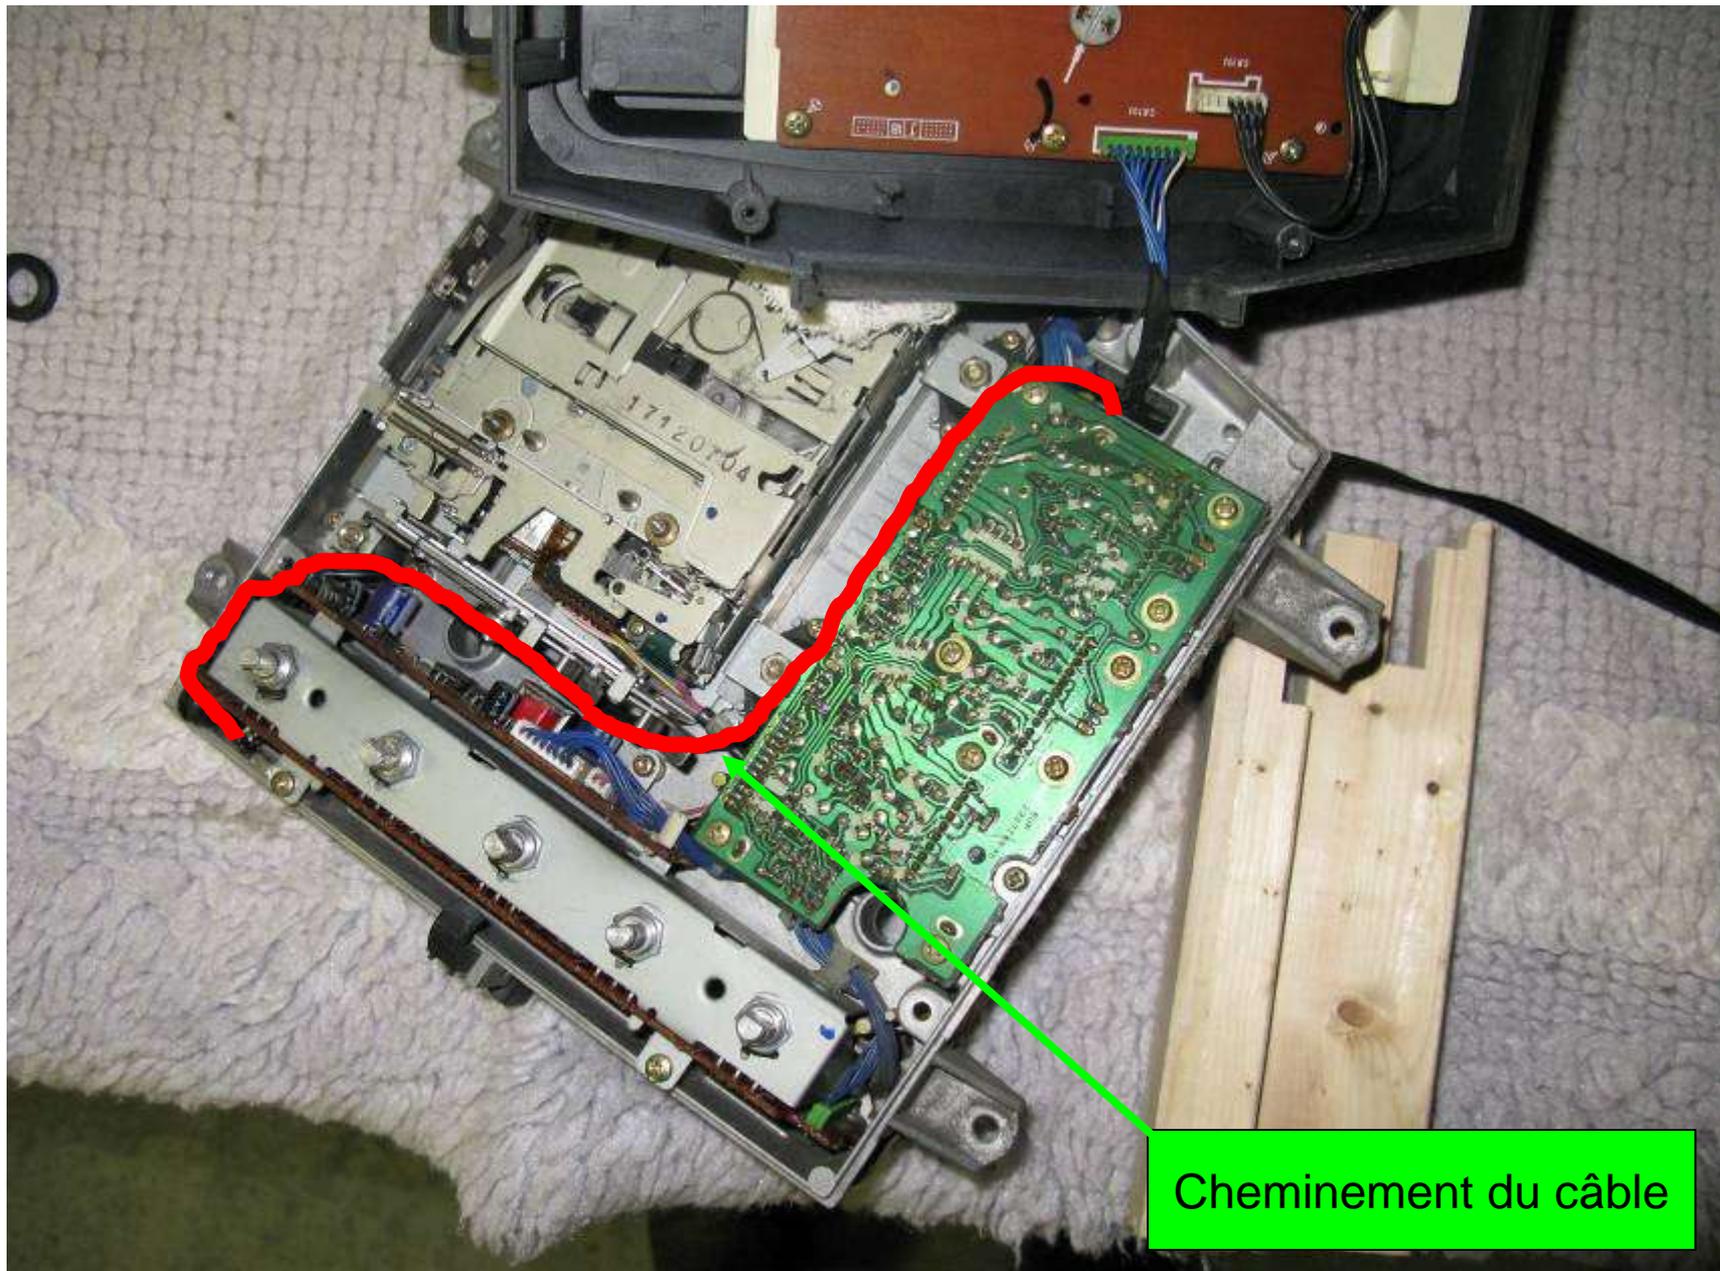


Cheminement du câble

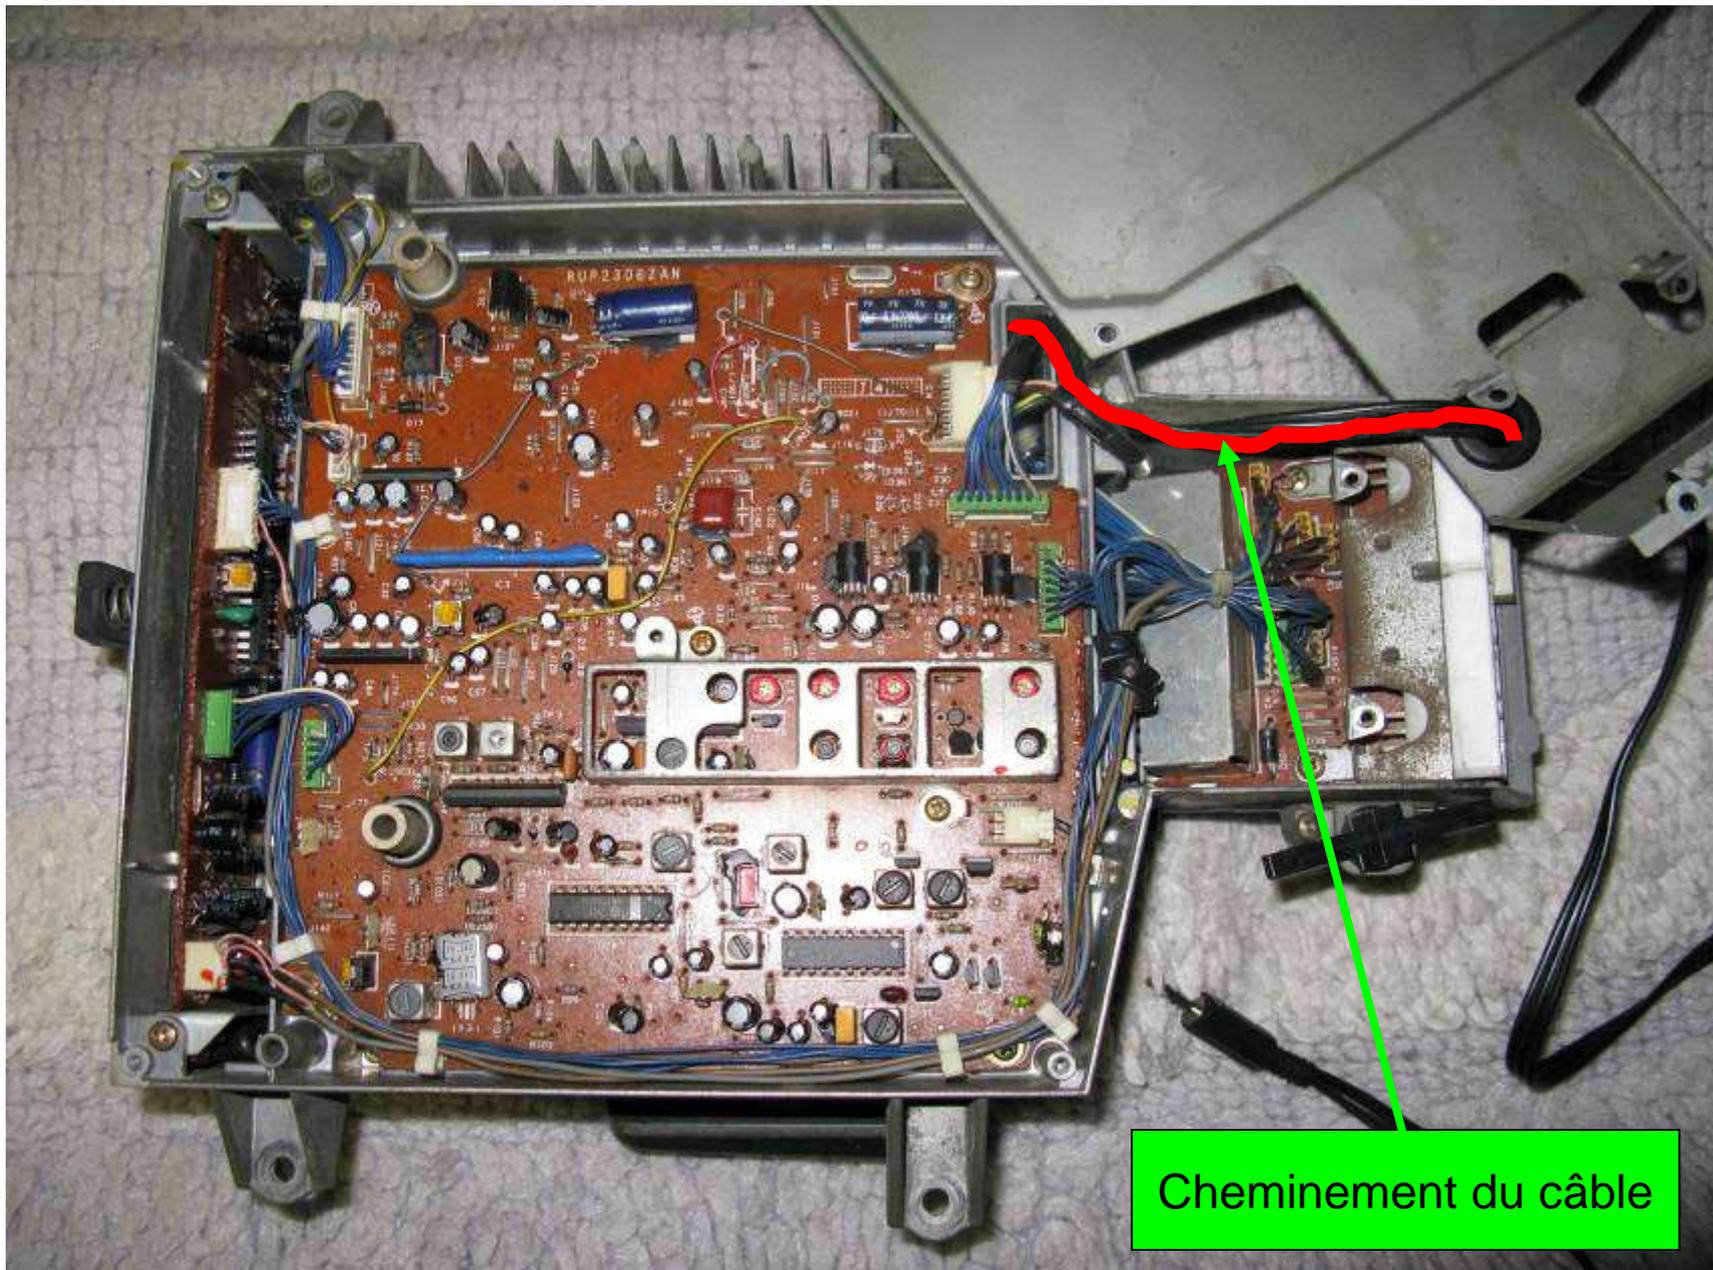


Cheminement du câble

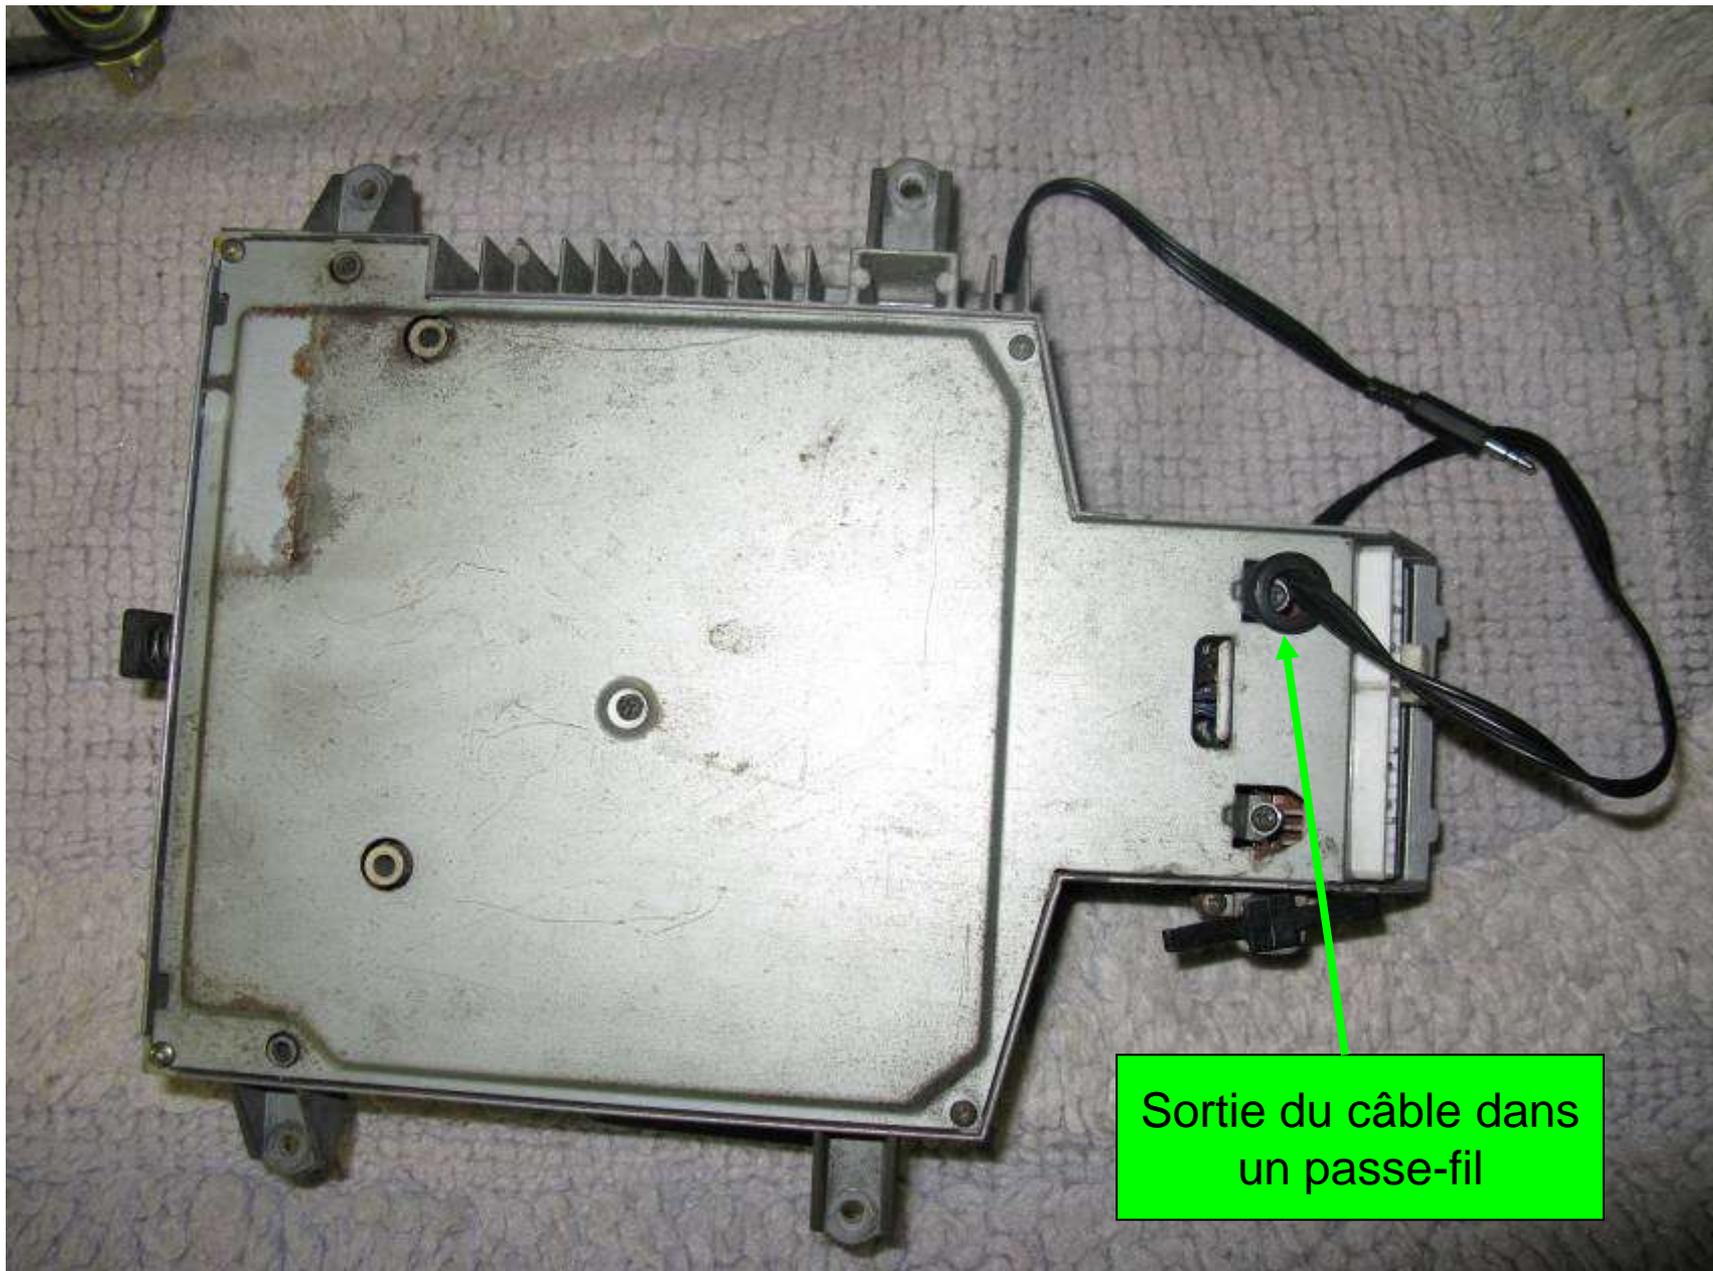

Sortie du câble dans un passe-fil

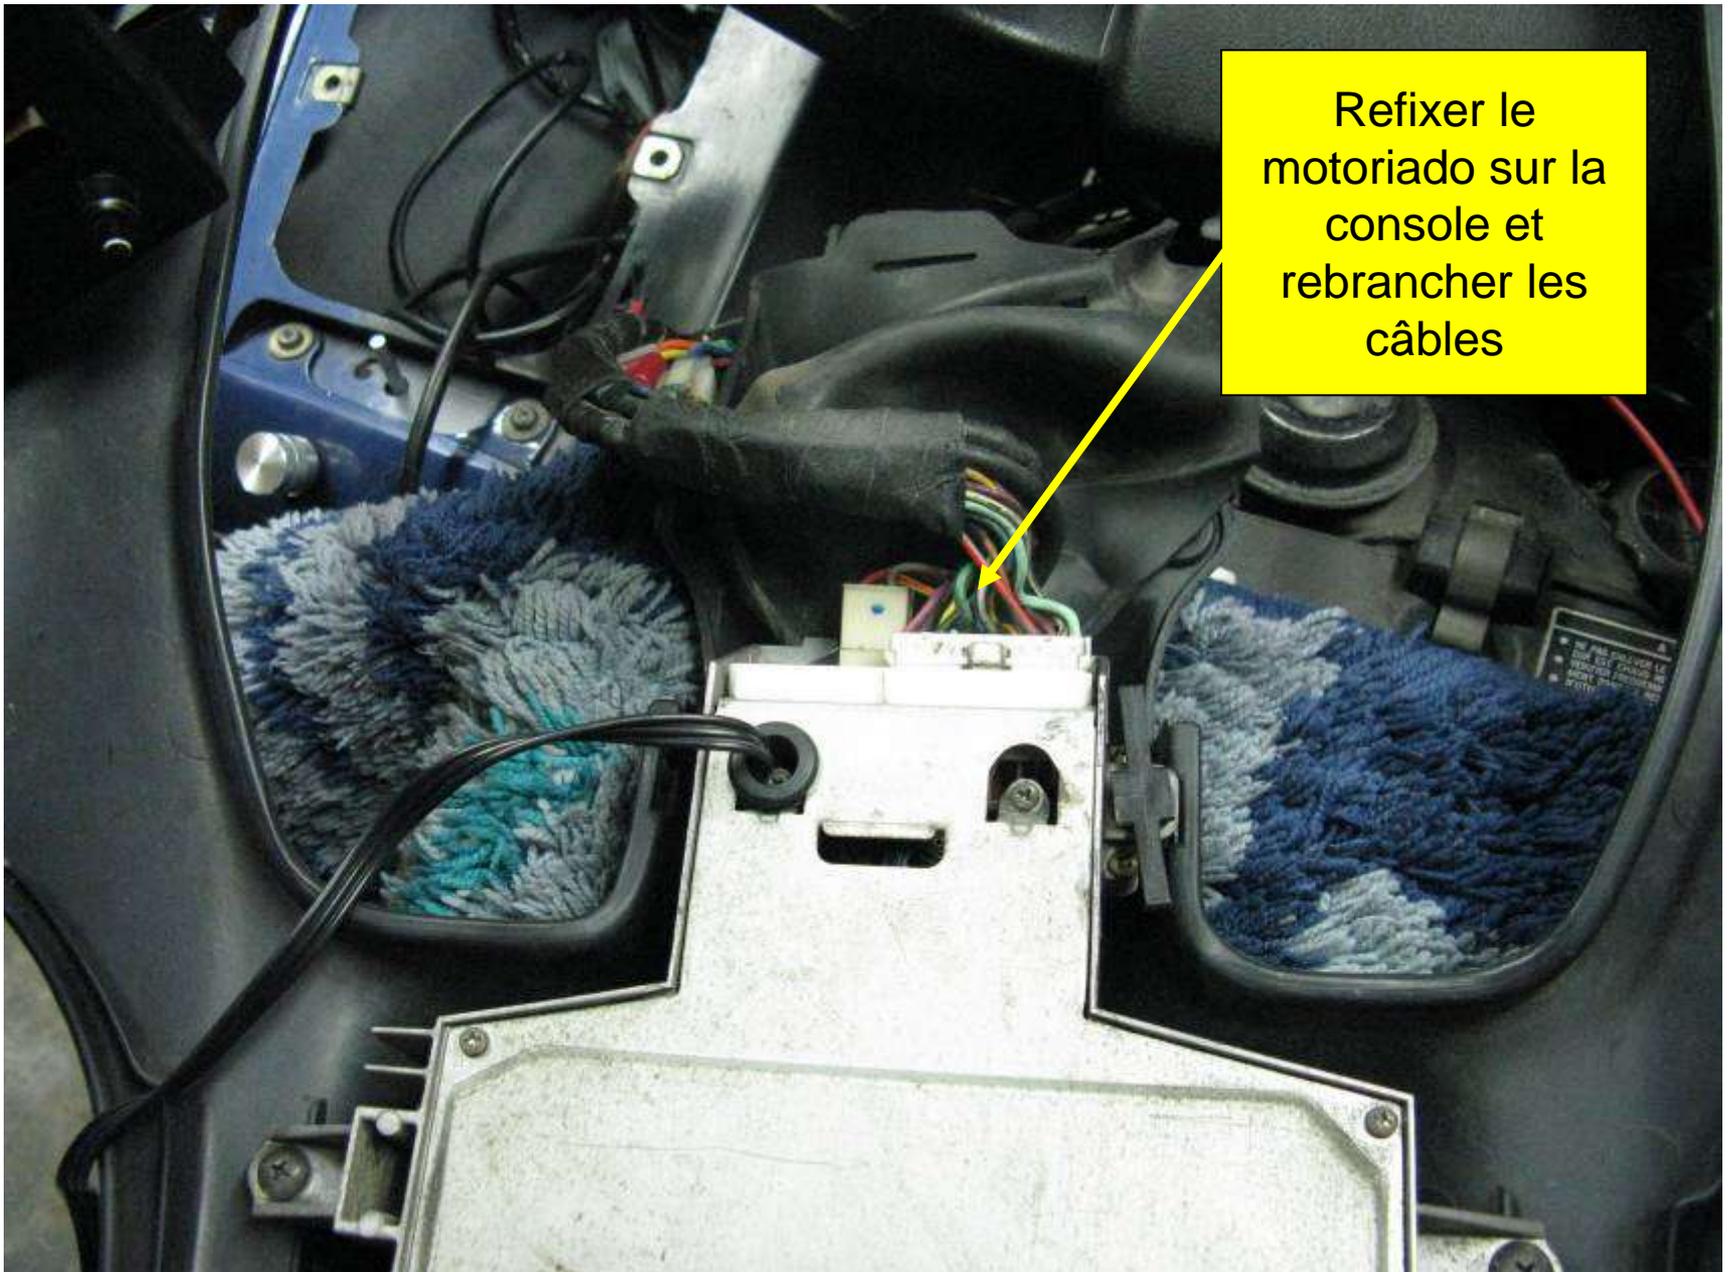


Refixer le
motoriadao sur la
console et
rebrancher les
câbles

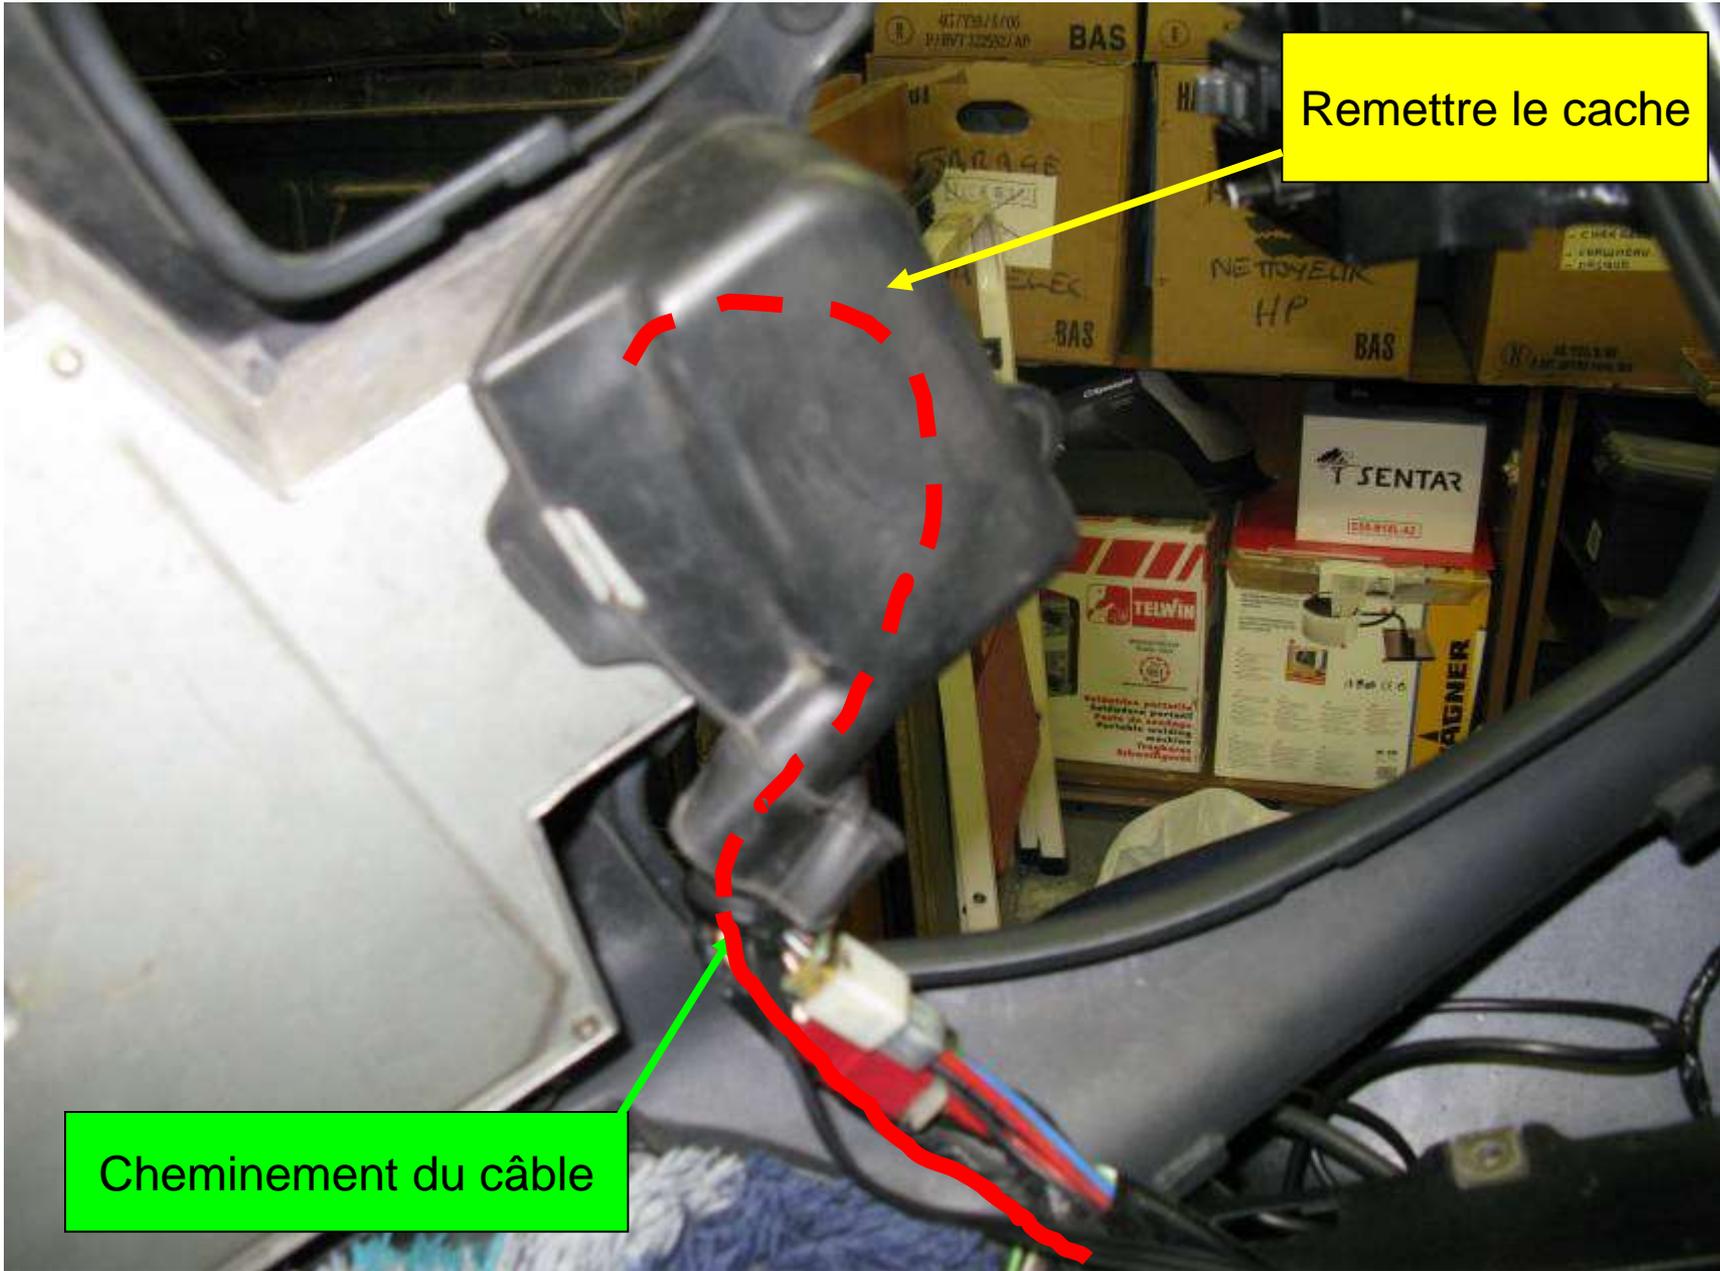


Remettre le cache

Cheminement du câble

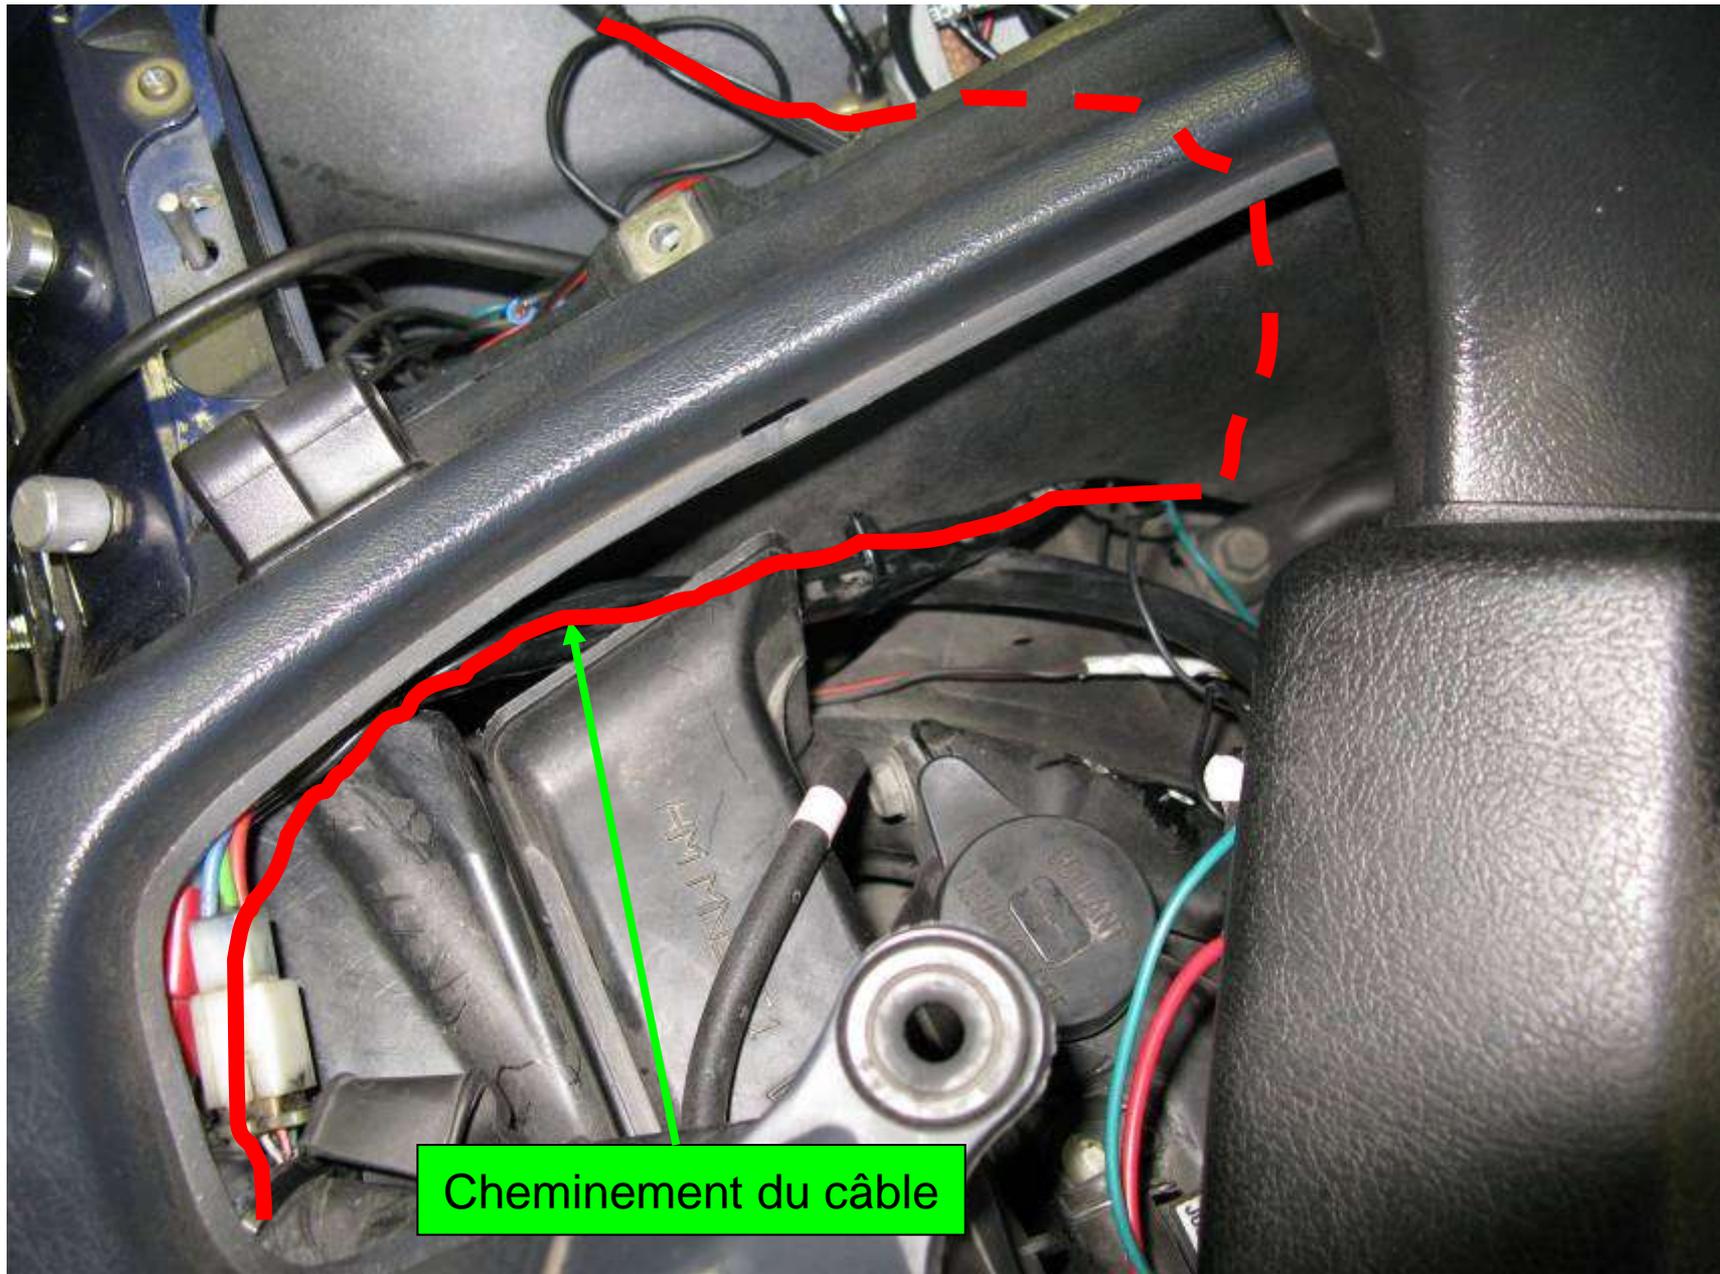

Cheminement du câble

Ceci est un petit prolongateur fait maison.
J'ai soudé sur chacune des voies une résistance de 47 ko
(conseil de Marco sur son site)

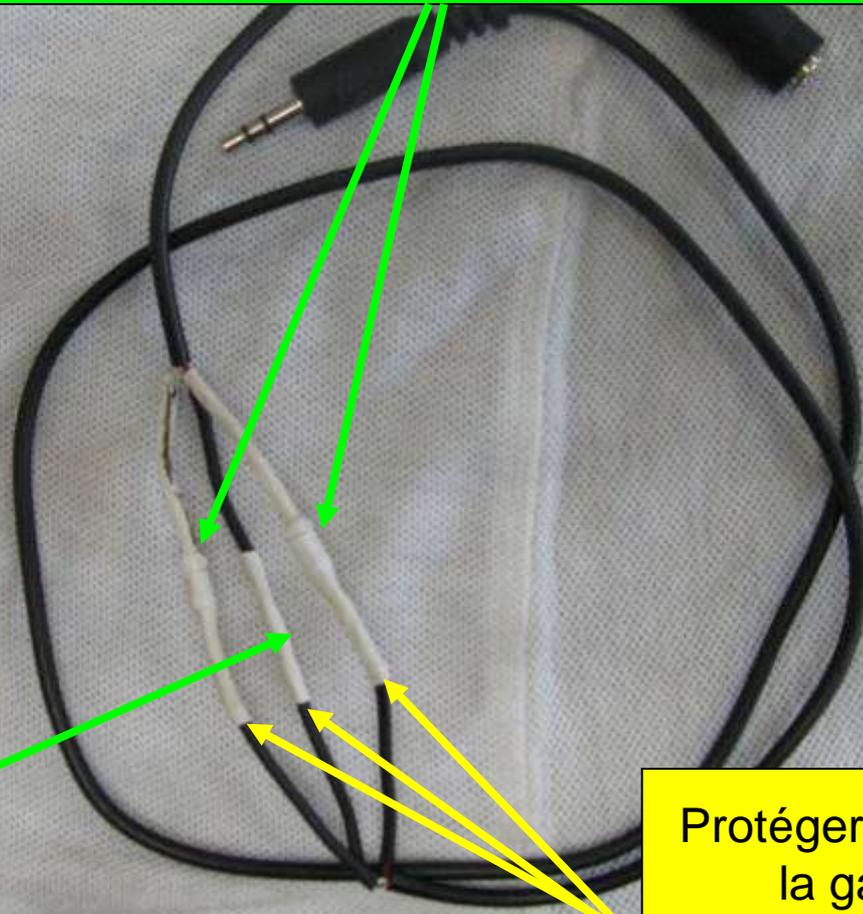

Masse


Protéger avec de
la gaine
thermorétractable

Je ne suis pas un spécialiste et je me suis renseigné du bien fondé de la mise en place des résistances.
C'est pour adapter la puissance de signal de sortie du lecteur à l'entrée du motoradio



Protéger avec de la gaine thermorétractable

Le trait rouge représente le câble mis en place. Il est donc possible de rajouter (dans le vide poche) le petit prolongateur si nécessaire

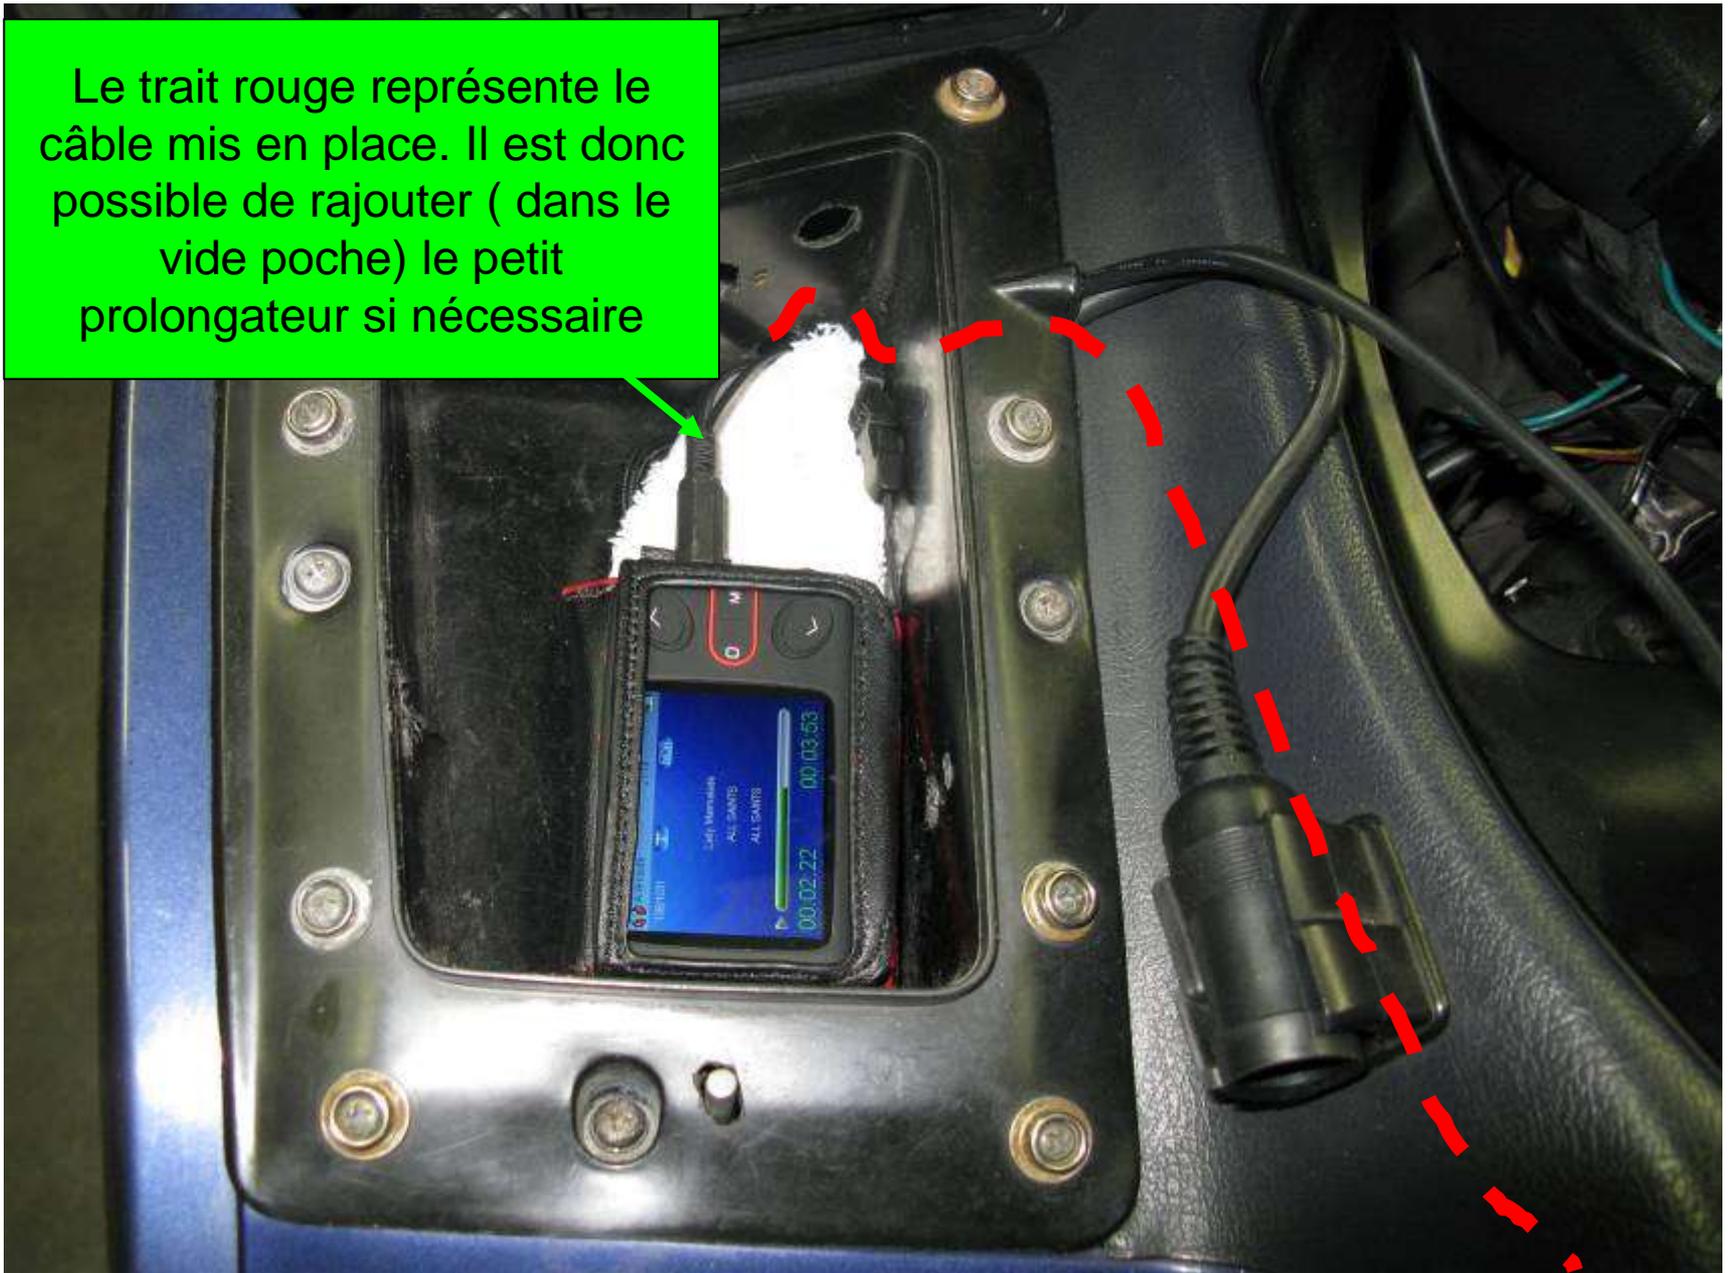

ET VOILA

C'EST FINI

**Nous profitons maintenant
pleinement de 8gb de musique
Des heures de bonnes et belles chansons
pour encore plus apprécier
le plaisir de rouler sur notre GOLD**

LE CONCEPTEUR DU MONTAGE ET REDACTEUR DU POWERPOINT

SE TIENT A VOTRE DISPOSITION

POUR DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

MAIS N'EST PAS RESPONSABLE

DU WINGER QUI DECIDE A SES RISQUES ET PERILS D'INSTALLER

SUR SA GOLD UN CABLE POUR BRANCHER UN MP3

BON COURAGE

ET

A

BIENTOT

POUR

UNE

NOUVELLE



BIDOUILLER

jbth54